

Használati Utasítás

Fűtőpatron törölközőszárító radiátorhoz


20.1000 WHITE, 20.1000 BLACK

Leírás:

1. Technikai információk:

- a) Névleges feszültség: AC230V/50HZ
- b) Üzemeltetési hőmérséklet tartomány: 0~55°C
- c) Beállítható hőmérsékleti tartomány: 30~70°C
- d) Idő formátuma: 24-óra
- e) Hét kijelzése: 1~7
- f) A rendszer módjai: Szárítási mód, Manuális szárítási mód, Ütemezési mód, Idővezérlési mód

2. LCD-kijelző:

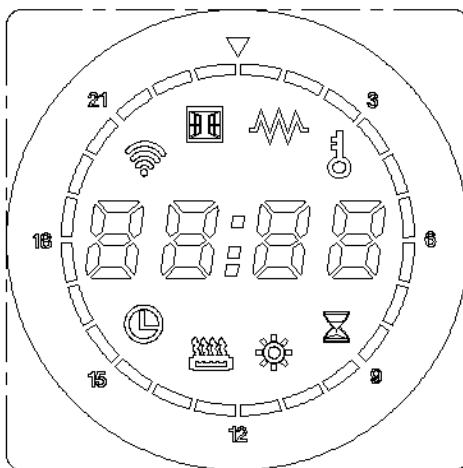

3. A kijelzőn található ikonok jelentése:



Szárítási mód: A kívánt hőmérséklet fokozatosan állítható 30°C~70°C közötti tartományban



Manuális szárítási mód: Be/kikapcsoló gombbal aktiválható, hőmérséklet nem állítható (fix 50°C)



Ütemezési mód: A szárítási idő 30 perc és 8 óra közötti tartományban állítható, a fix hőmérséklete 65°C



Idővezérlési mód: Időzítő funkció



Hőmérséklet és idő megjelenítése



Fűtési funkció: A fűtőberendezés működés alatt.



Gyerekszár: Billeentyűk inaktívak (kivéve be-, és kikapcsolás)



Időzítési diagram: Az időzítés bekapcsolva, tartománya leolvasható a diagramon.

Gombok jelentése:



Be- és Kikapcsolás (bal felső)



Menü funkció (bal alsó)




Fel (jobb felső)



Le (jobb alsó)


4. Üzemmodok és beállításuk:

4.1 Be/kikapcsolás: Röviden nyomja meg a  gombot, ekkor a készülék világítása bekapcsol és üzemkész állapotba kerül.

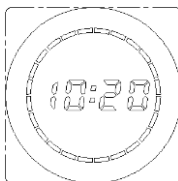

Kikapcsolt állapotban, a kijelzőn, az aktuális idő látható:

4.2  **Szárítási üzemmód:**

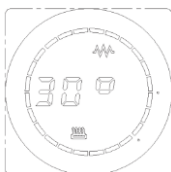

Szárítási üzemmódban a  vagy  gomb rövid megnyomására a hőmérséklet 1°C-onként növelhető, vagy csökkenthető. A gombok hosszú nyomva tartásával (3 mp) a hőmérsékletállítási sebesség gyorsítható.

Szárítási üzemmódban a  gomb megnyomása után a készülék átvált időzítő üzemmódba.

4.3  **Ütemezési üzemmód:**




A szárítási idő manuálisan 30 perc és 8 óra közötti tartományban állítható, a szárító hőmérséklete nem állítható, fix 65°C.

A  vagy  gombok rövid megnyomásával az időzítés 30 perces időközönként állítható. A  gomb rövid megnyomásával növelhető, a  gomb rövid megnyomásával csökkenthető az időtartomány. A gombok hosszú nyomva tartásával (3 mp) a beállítási sebesség növelhető.

Az ütemezési üzemmódban a  gomb megnyomásával a készülék átvált manuális szárítási üzemmódba.

4.4  **Manuális szárítási üzemmód:**

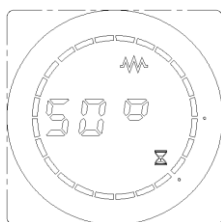

A készülék manuálisan be-, és kikapcsolható, a hőmérséklet nem állítható, fix 50°C.

Az manuális szárítási üzemmódban a  gomb megnyomásával a készülék átvált idővezérlési üzemmódba.

4.5 Idővezérlési üzemmód:




Az idővezérlési üzemmódban van lehetőség a készülék idő és heti programozására.


Első használatkor szükséges az aktuális idő/nap beállítása.

4.5.1 Aktuális idő beállítása:

Hosszan nyomja meg (3mp) a  gombot.

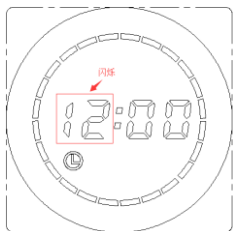


Először az óra ikon fog villogni, ahol a  vagy  gomb rövid megnyomásával 1 órás időközönként be tudja állítani az aktuális órát. A  gomb megnyomásával tud átváltani perc állásba, ahol a perc ikon fog villogni. A gombok hosszú nyomva tartásával (3 mp) a beállítási sebesség növelhető.

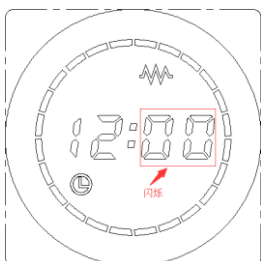

Itt a fenti módon a  vagy  gomb rövid megnyomásával 1 perces időközönként be tudja állítani az aktuális percet. A gombok hosszú nyomva tartásával (3 mp) a beállítási sebesség növelhető.

A  gomb megnyomásával tud a hét állítás üzemmódba váltani.

4.5.2 Hét beállítása:

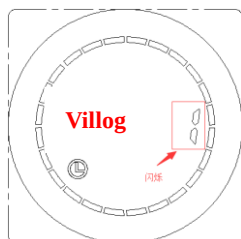


A hét állításához nyomja meg röviden  vagy  gombot, így tud váltani a napok között. A gombok hosszú nyomva tartásával (3 mp) a beállítási sebesség növelhető.

Napokhoz tartozó számok:

1=hétfő, 2=kedd, 3=szerda, 4=csütörtök, 5=péntek, 6=szombat, 7=vasárnap

Az aktuális nap beállítása után a  gomb megnyomásával tud átlépni a heti programozásba.

4.5.3 Heti programozás:

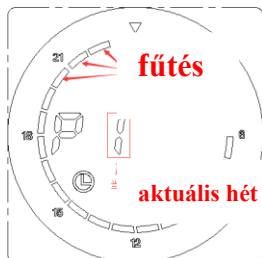


A  gomb rövid megnyomásával tud belépni a heti programozás üzemmód áttekintésébe. A kijelzőn lévő idővonal mutatja az aktuális állapotot.

A  ikon jelzi a működési időszakot, a  ikon jelzi a kikapcsolt állapotot.

A  gomb rövid megnyomásával lehet a napok között váltani. A hétfőtől – vasárnapig való beállítás után a  rövid megnyomásával lehet belépni a működési állapotba.

Példa:

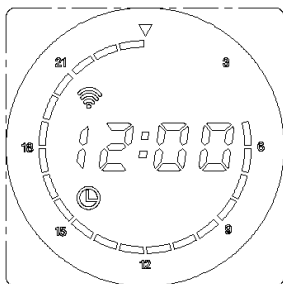


Hétfőtől – vasárnapig fűtési üzemmód 5:00-23:59ig tart. Többi időtartományban nincs fűtés.

4.5.4 Heti programozás módosítása:

A  gomb hosszas megnyomásával (3 mp) tud belépni a heti programozás módosítás menübe, ahol a  vagy  gomb rövid megnyomásával tud váltani a heti programok között. A  gomb megnyomásával 3mp nyomva tartva bekapcsolható a fűtés adott intervallumra , a  gomb 3mp nyomva tartva kikapcsolható a fűtés az adott intervallumra.

A  gomb megnyomásával tud a napok között váltani.

Példa:

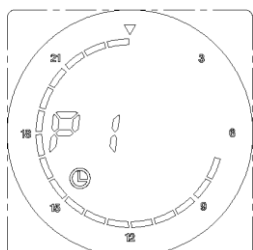

Hétfői napon a fűtés 7:00-tól 23:00-ig van beállítva, ezen kívüli időszakban nem működik.

4.5.5 Működési állapot:

A működési állapotnál az idővonal  ikonja 3mp-ig világít, majd 1 mp-ig nem, akkor a program időzítő működik, ha a  ikon 3mp-ig nem világít, majd 1 mp-ig igen, akkor a programidőzítő ki van kapcsolva. Ha a termék bekapcsolt állapotban van, akkor a fűtés jel világít.

Példa:




Aktuális idő 05:08, a nyílnál lévő ikon villog, ha be van kapcsolva 3 mp-ig villog, 1 mp-ig nem.

4.5.6 Gyerekzár:

Nyomja meg egyszerre a  és  a gombokat, s megjelenik a  ikon.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg 3mp-ig  és  gombokat.

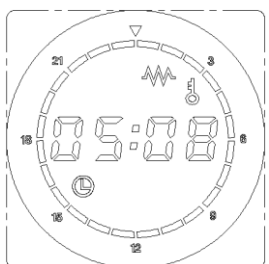

4.5.7 Gyári beállítások visszaállítása:

A készülék kikapcsolt állapotában a  gombot 10 mp-ig hosszan nyomva tartva elindul a visszaállítási folyamat 3

másodpercen belül, majd nyomja újra a  gombot a bekapcsoláshoz.

A gyári alapbeállítások a következők: fűtési hőmérséklet 30°C, fűtési idő 2 óra, idő kijelzése 12:00, a hét beállítása 1. Van lehetőség a hőmérsékletbeállítás kompenzációjára is. Az alapértelmezett beállítás -2°C. Ezt lehet állítani 5°C és -5°C

közötti tartományban a  vagy  gombokkal 1°C lépésekben.

Hibakijelzés:

Kijelző	Lehetséges hiba	Megoldás
Er	Hőmérsékletérzékelő hiba vagy zárlat	Cserélje ki a fűtőelemet vagy a vezérlőt