


ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

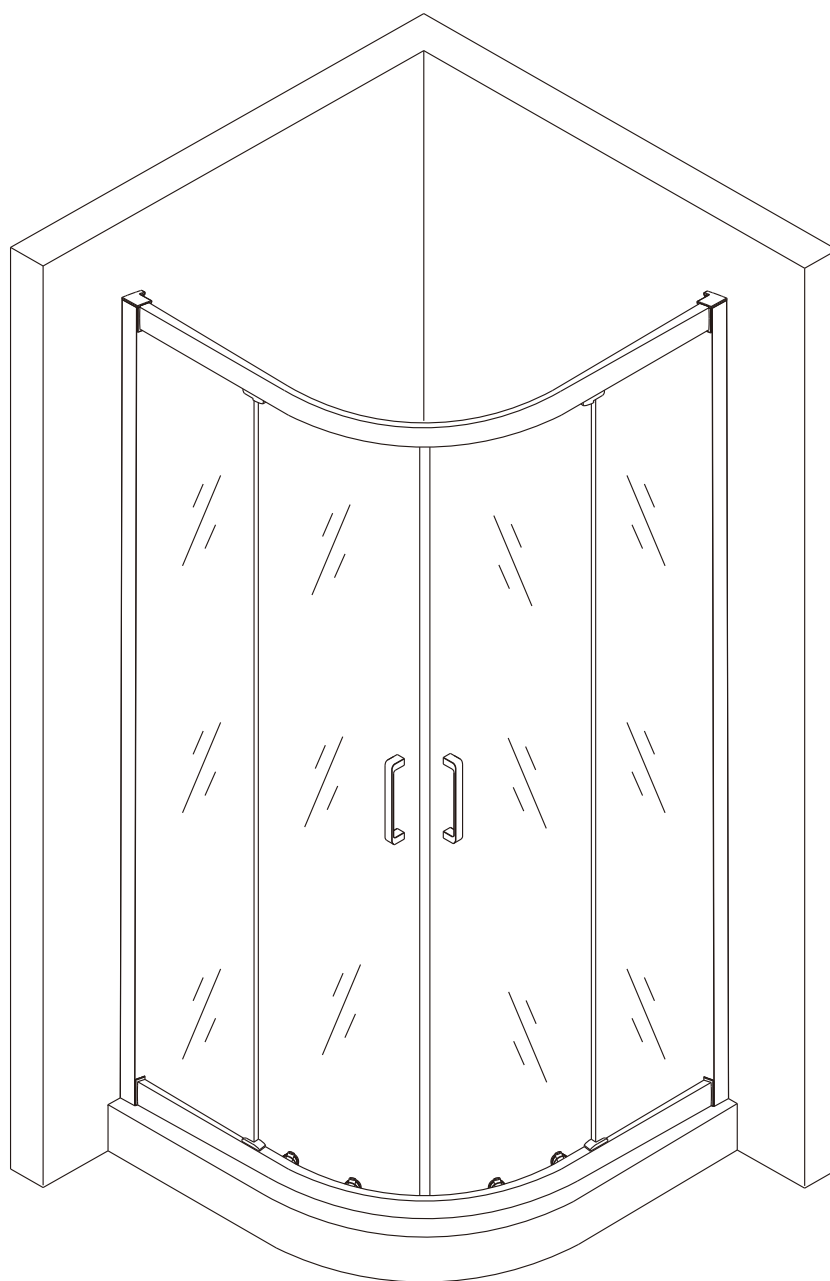


AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK




CERUZA



($\varnothing 6$ $\varnothing 3,2$) FÚRÓSZÁR



SZILIKON KINYOMÓ




LAPOS ÉS
CSILLAGCSAVARHÚZÓ




MÉRŐSZALAG



VÍZMÉRTÉK









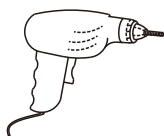


FÚRÓGÉP




GUMIKALAPÁCS


ALKATRÉSZJEGYZÉK

B-418  A X2	B-419  B X2	C-022  C X2	D-032 FELSŐ  D X4	D-033 ALSÓ  E X4
I-468L/R  G X2	I-062  H X8	I-065  J X8	ST4*30  K X8	I-432  L X8
ST4*12  N X4	C-197 HOSSZÚ  M X2	E-199  P X2	C-281 RÖVID  Q X2	C-001  R X2
I-454  S X4	C-021  F X2			


ÖSSZEÁLLÍTÁSI RAJZ

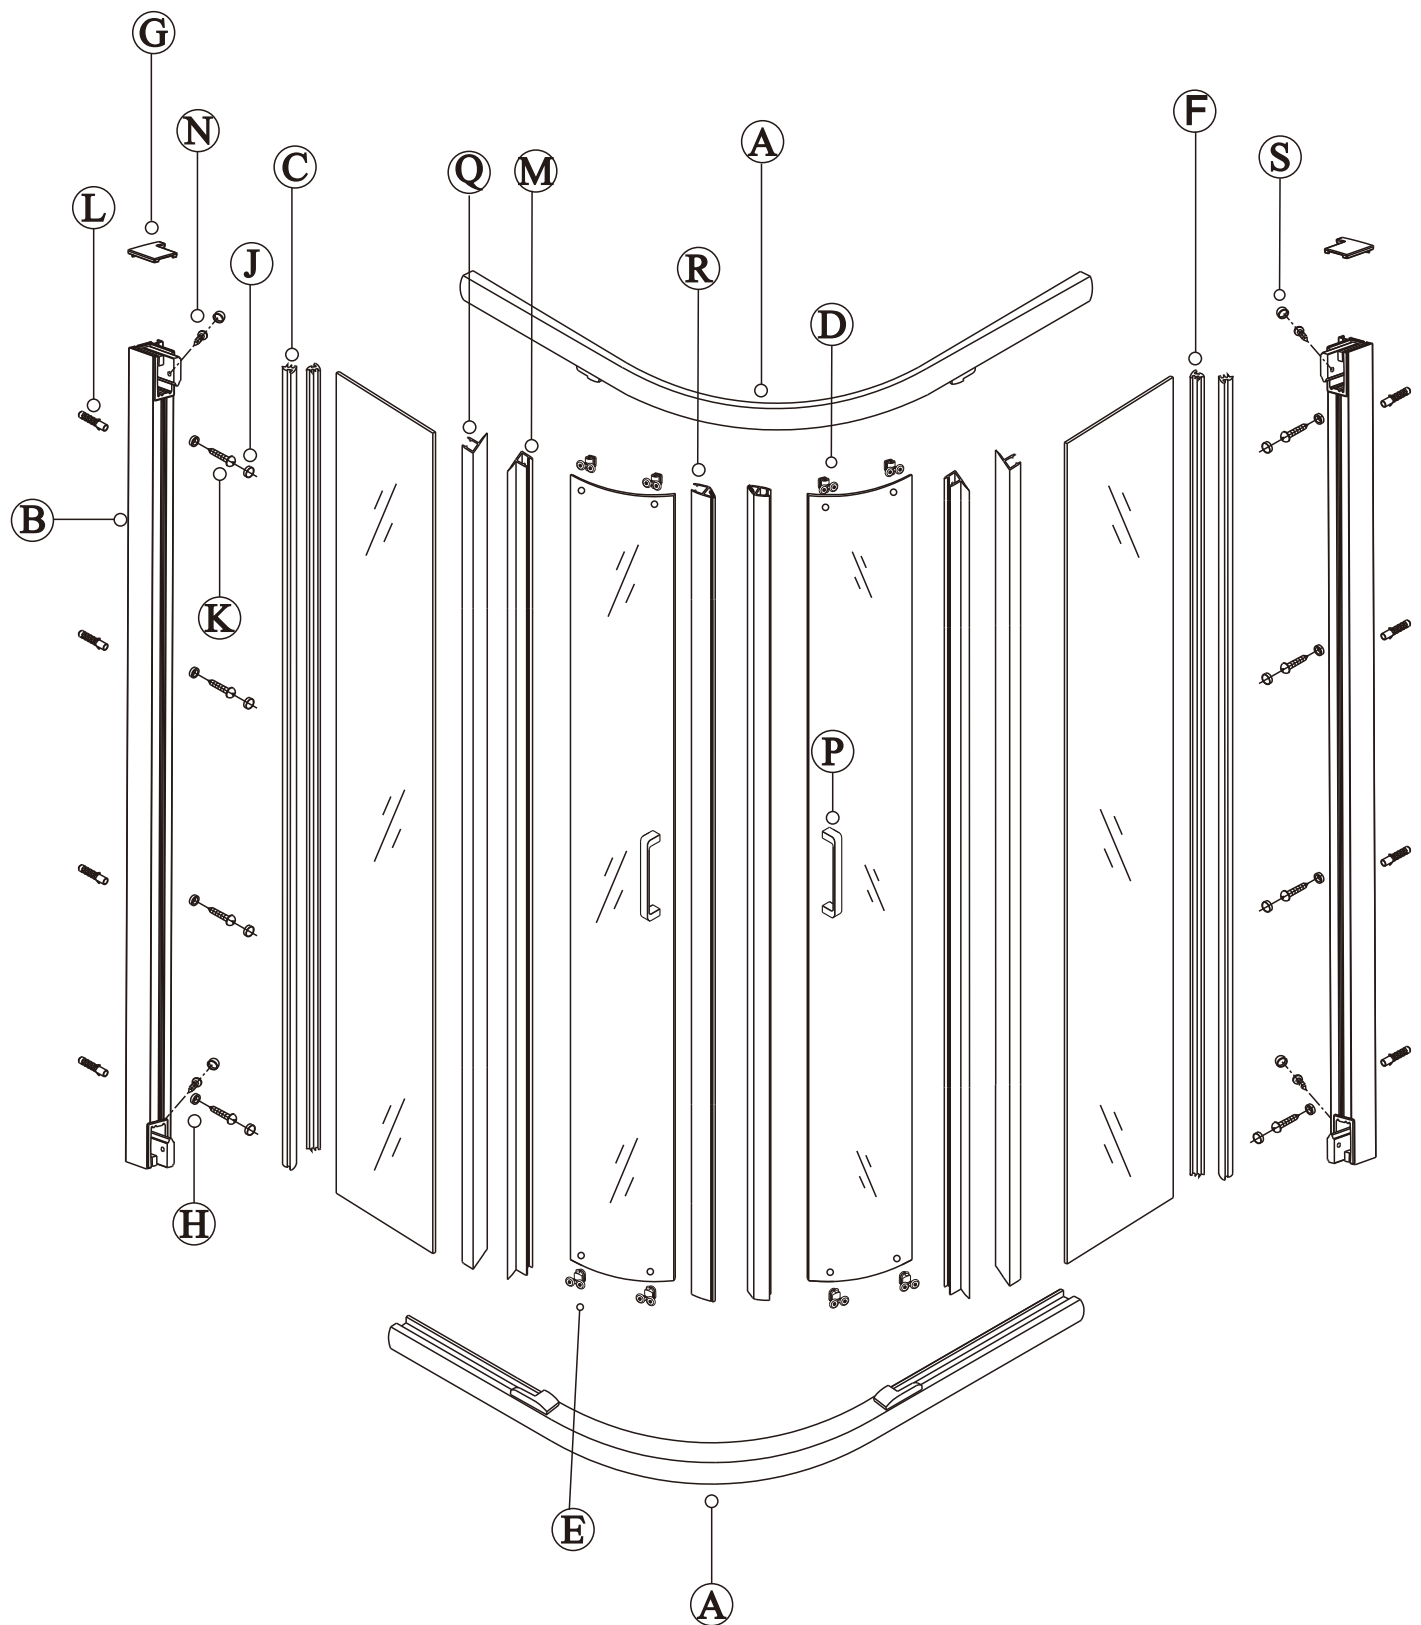

1

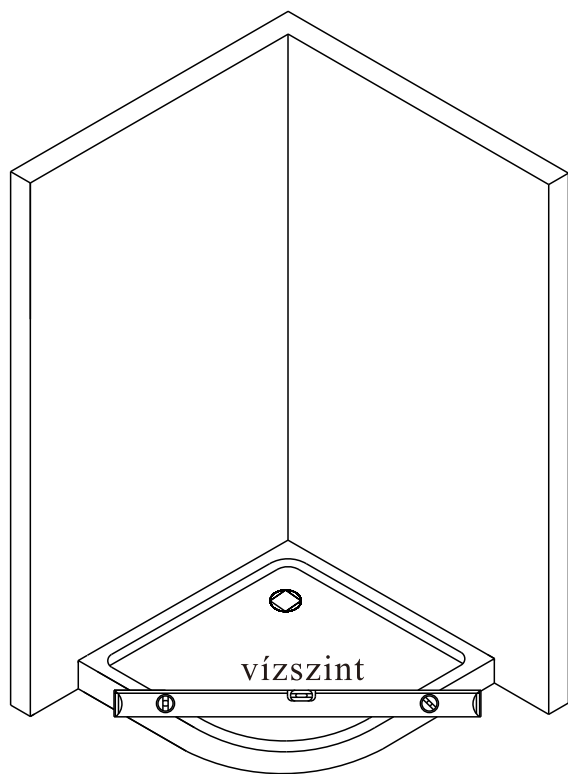


2

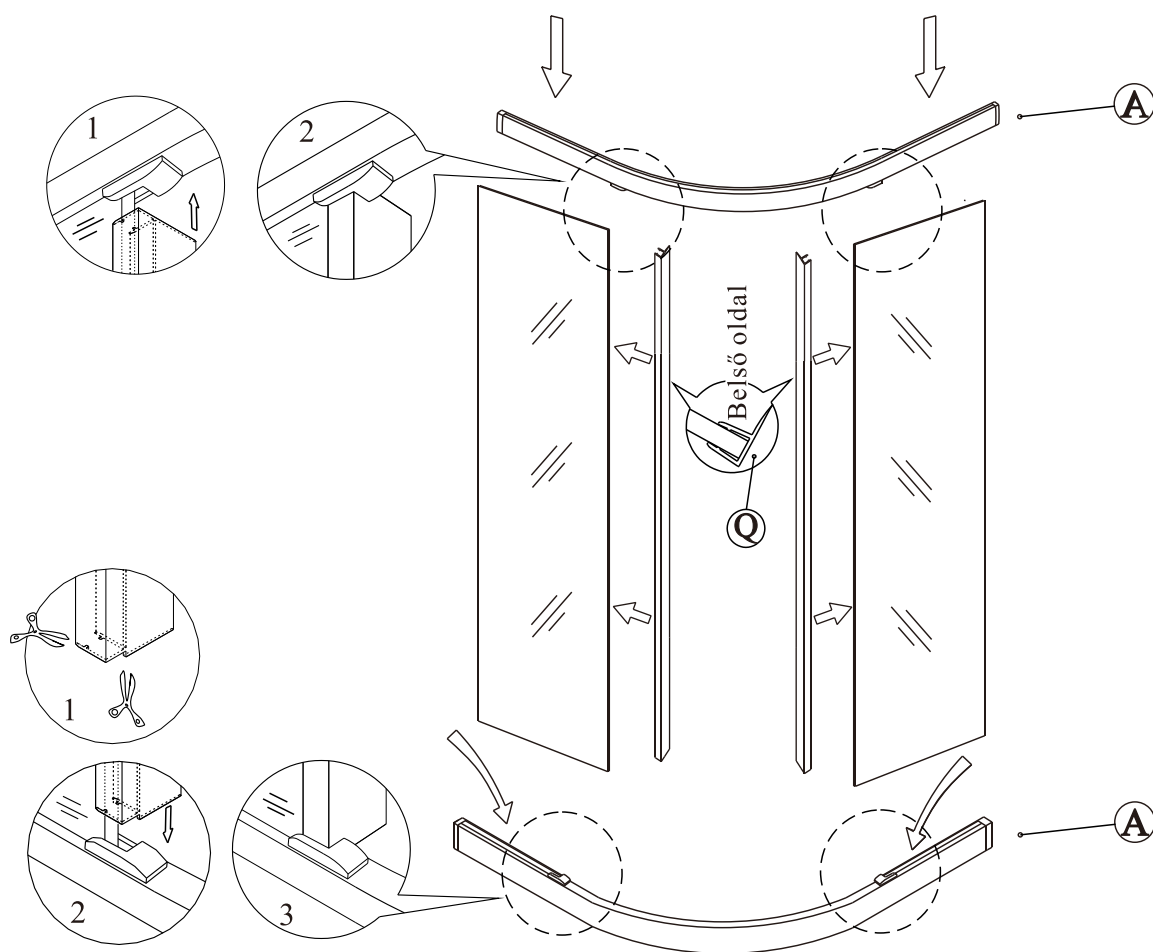


(3)

3

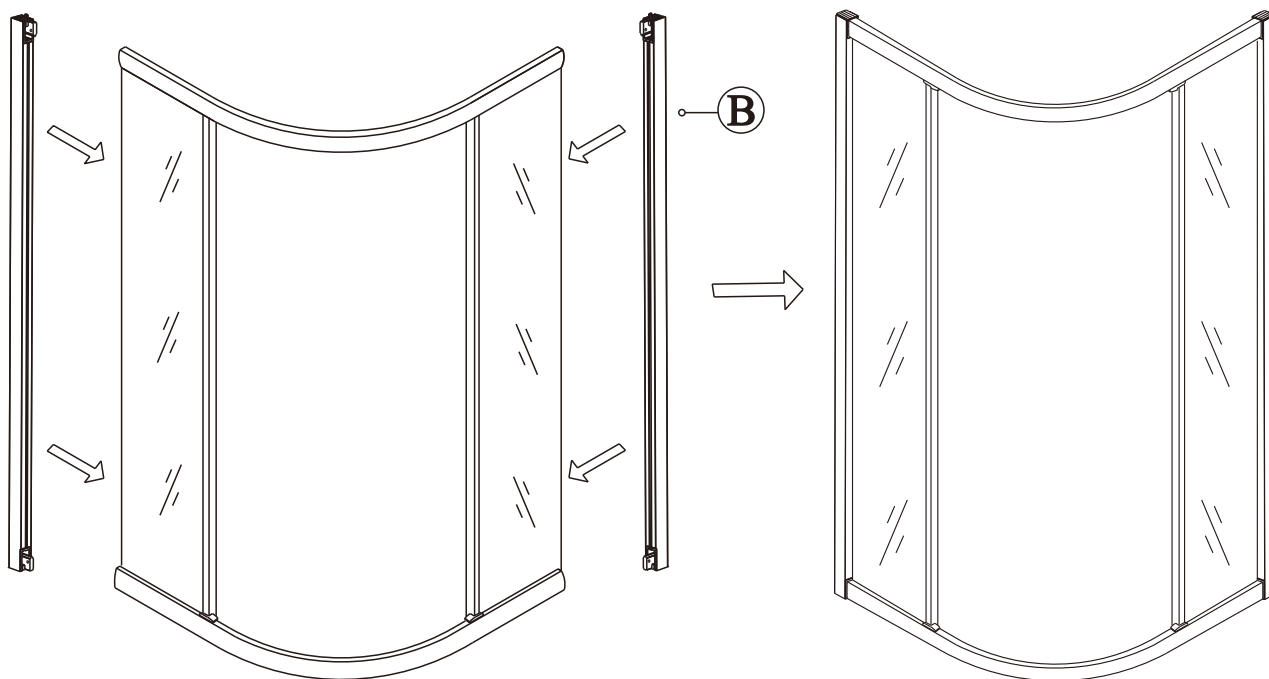


4

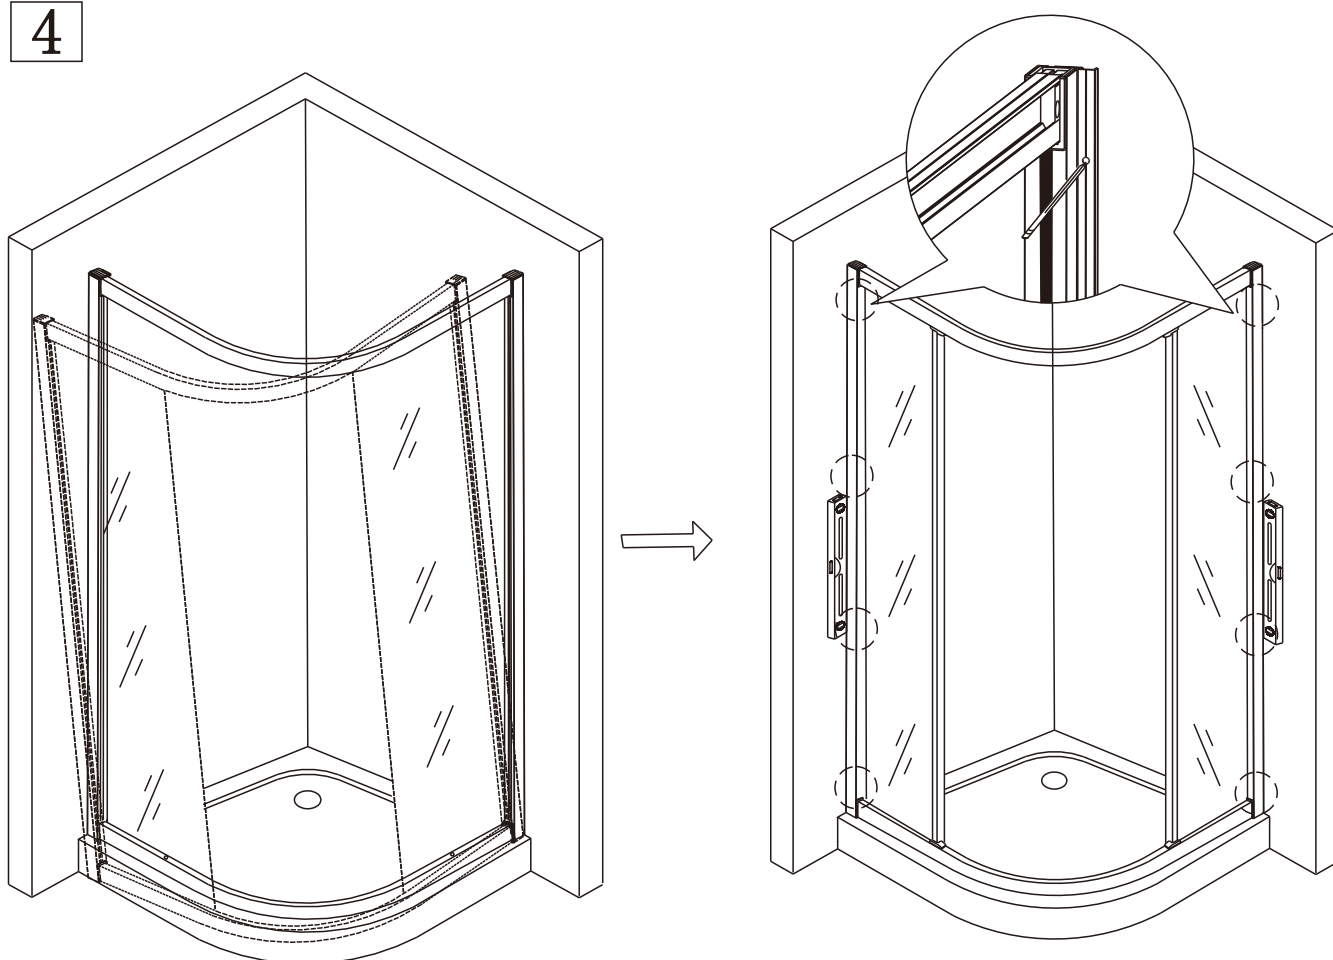


(4)


5

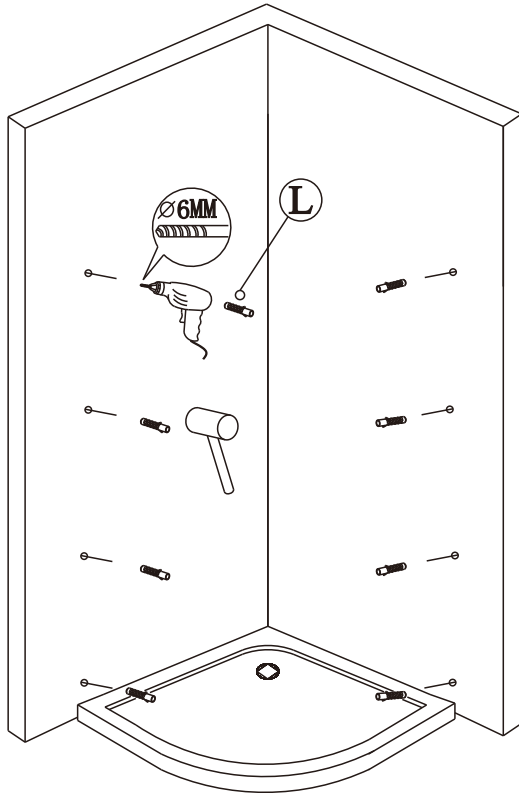

6

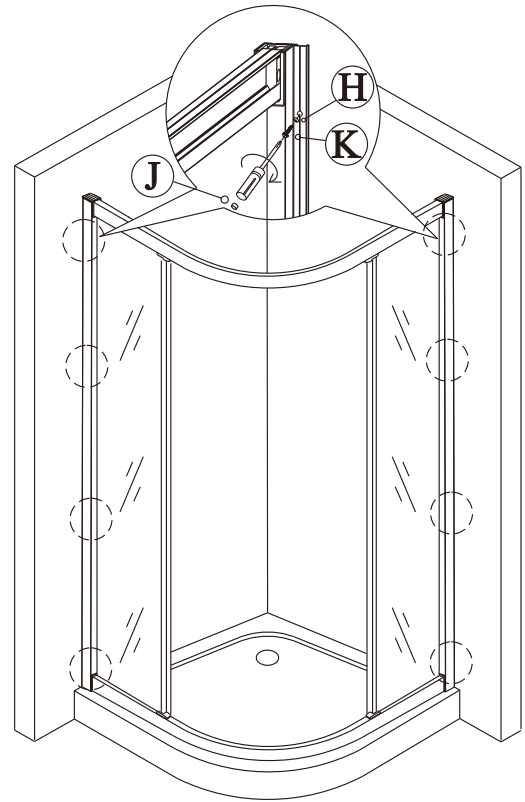


7

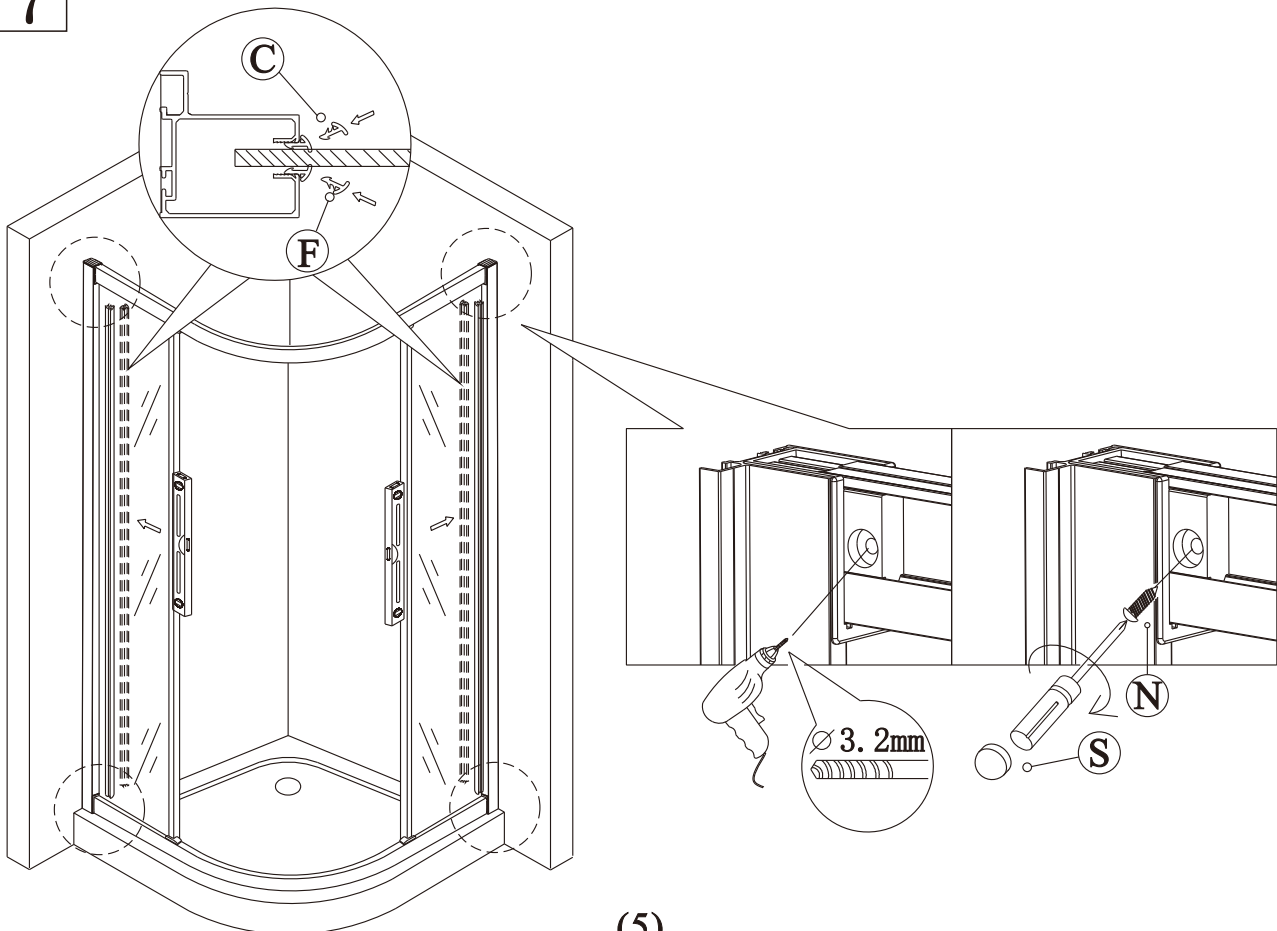


(5)

8

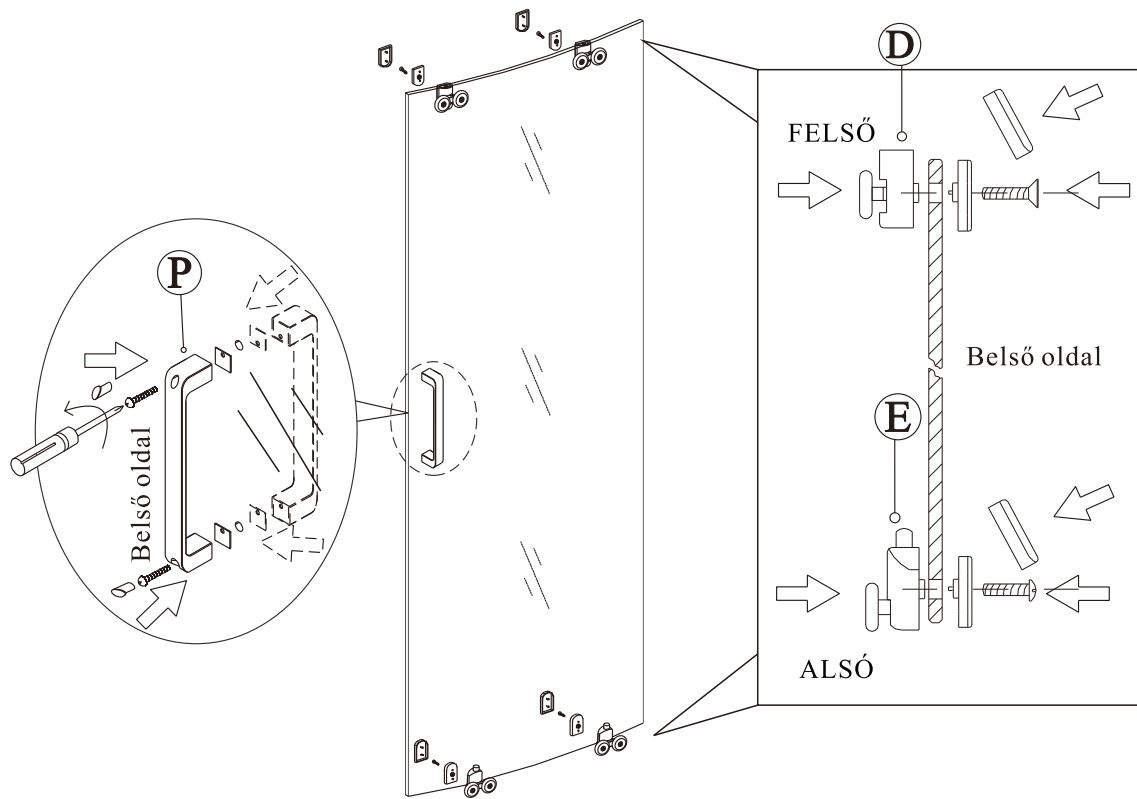


9

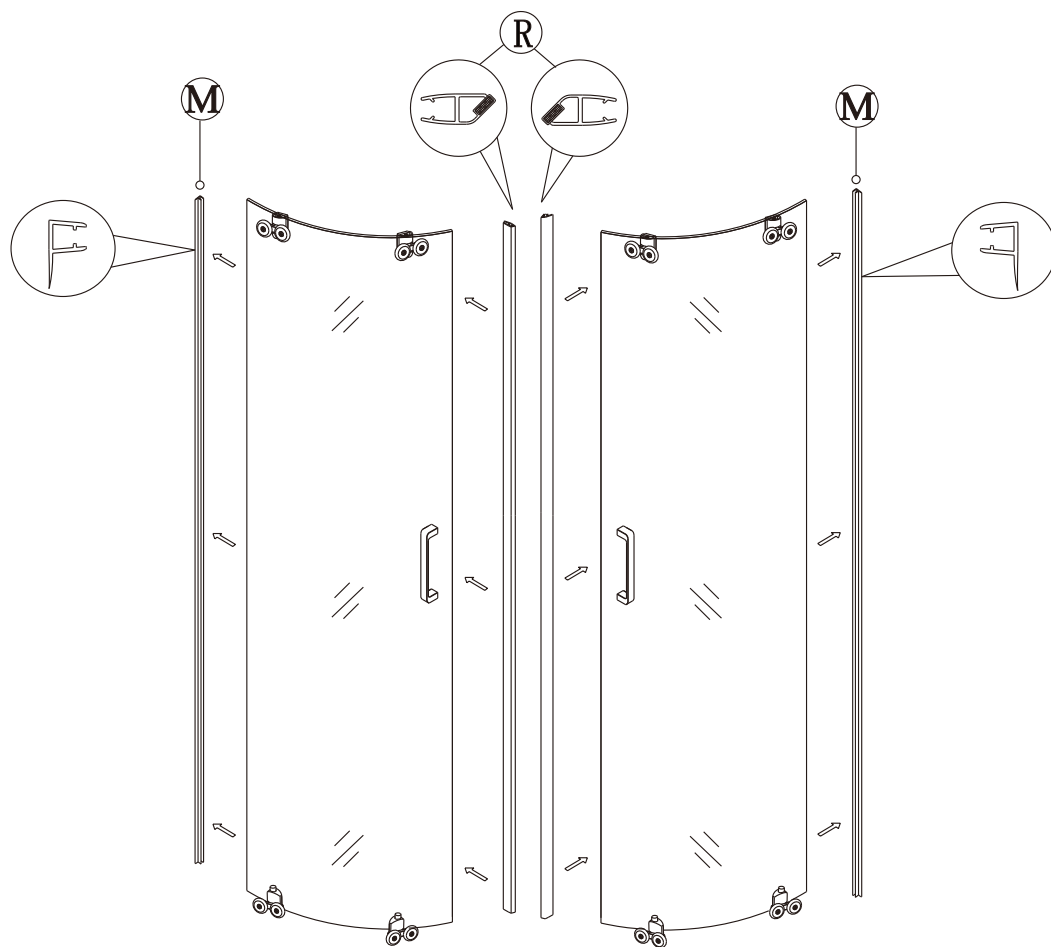


(6)


10

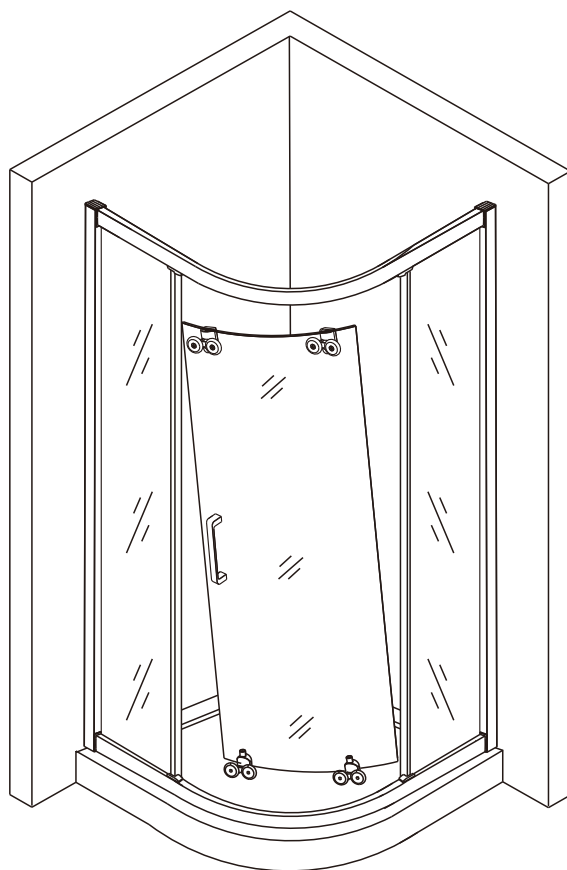

11

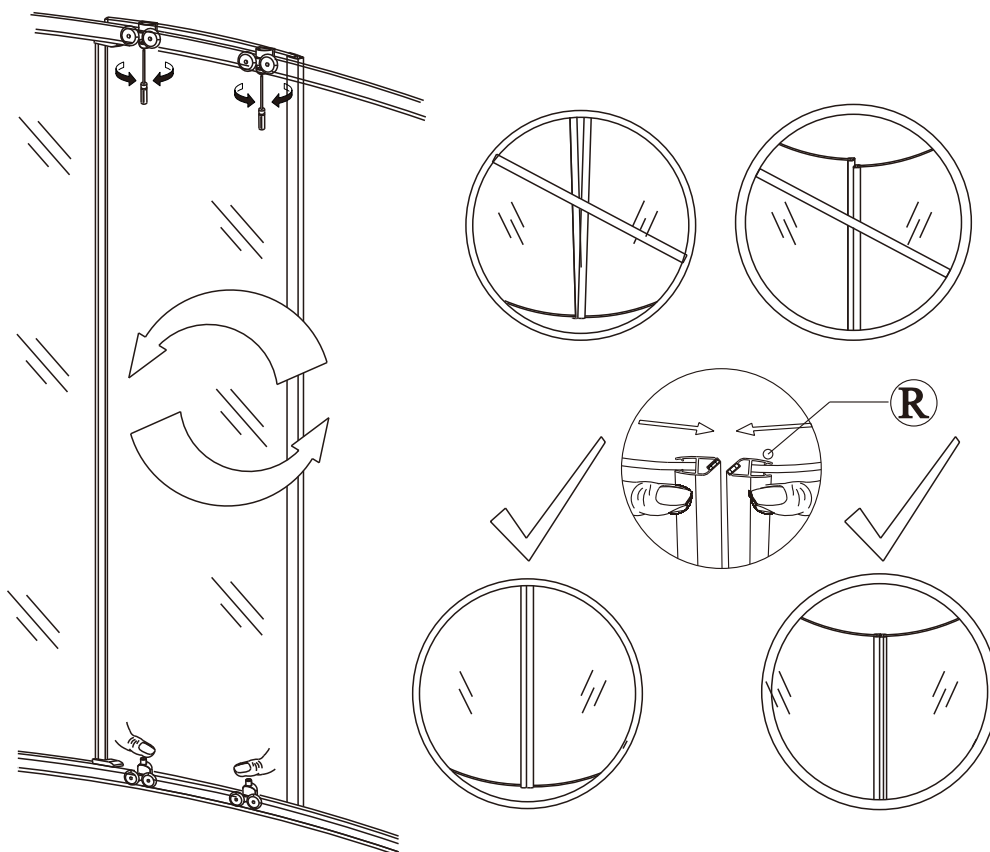

(7)

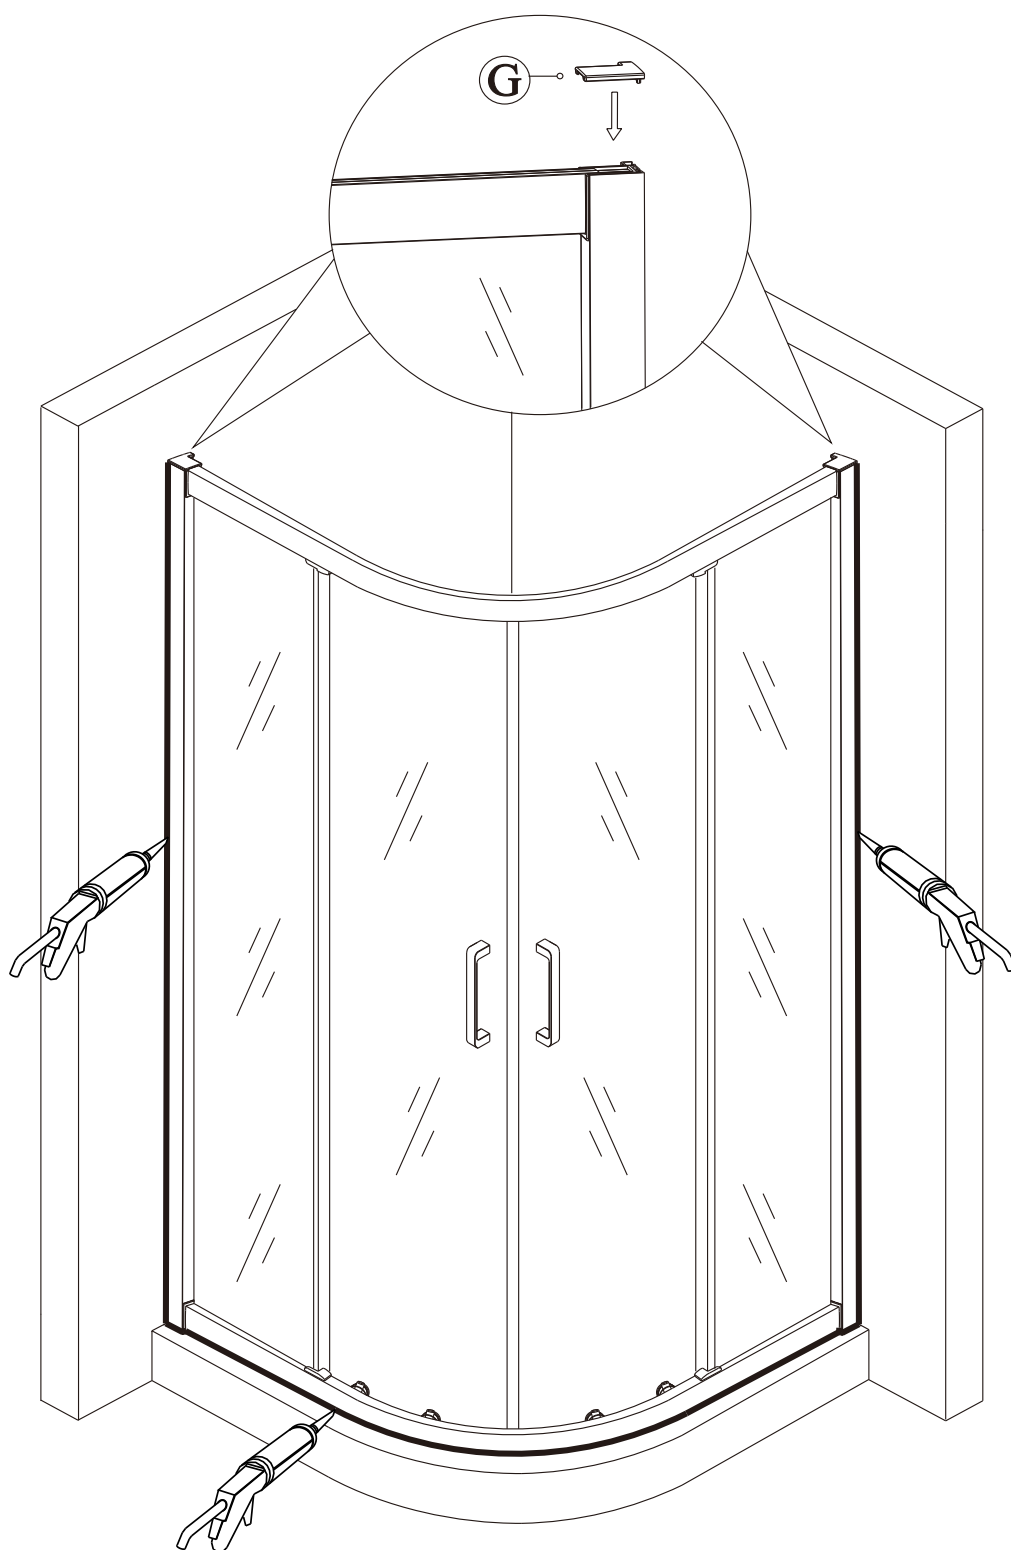

A tökéletes vízzárás érdekében kérjük, hogy az összes csatlakozásnál (a fali profil és a fal között, valamint a sín és a zuhanytálca között) használjon penészedés gátló szilikon tömítőanyagot, majd használat előtt 24 órát hagyja száradni.

Tisztítás és karbantartás

Ne használjon tompa vagy éles tárgyat a kabin használatakor/tisztításakor, mert ezek összekarcolhatják a felületét. A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, stb., illetve ezek származékait) használni.

Átlagos tisztítószer és puha kendő segítségével tisztítható a kabin, de kerülje el az ammóniát és acetont tartalmazó szereket, melyek károsíthatják a kabin felületeit.

Ne használjon durva felületű tisztító eszközt, illetve súrolószert a kabin tisztításához. A savas, maró vegyszerek, szemcsés súrolószerek illetve fém vagy dörzsölő felületű tisztító eszközök megkarcolják a termék és annak alkatrészeinek felületét, valamint tönkre tehetik a gumi vagy szilikon tömítéseket.

A díszített, krómozott és festett felületeket nem szükséges túl gyakran polírozni, és kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószereket és puha kendőt használjon!