

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ




AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK




CERUZA



($\varnothing 6$ $\varnothing 3,2$) FÚRÓSZÁR



SZILIKON KINYOMÓ




LAPOS ÉS
CSILLAGCSAVARHÚZÓ




MÉRŐSZALAG



VÍZMÉRTÉK






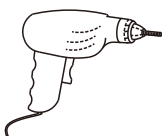


FÚRÓGÉP




GUMIKALAPÁCS


ALKATRÉSZJEGYZÉK

A B-418  X4	B B-419  X2	C E-199  X2	D I-480  X2	E D-032 FELSŐ  X4
F D-033 ALSÓ  X4	G I-468L/R  X2	H C-021  X2	J C-001  X2	K C-197 HOSSZÚ  X2
L C-281 RÖVID  X2	M I-062  X8	N I-065  X8	O I-454  X8	P ST4*12  X4
Q ST4*10  X4	R ST4*30  X8	S I-432  X8	T C-022  X2	


ÖSSZEÁLLÍTÁSI RAJZ

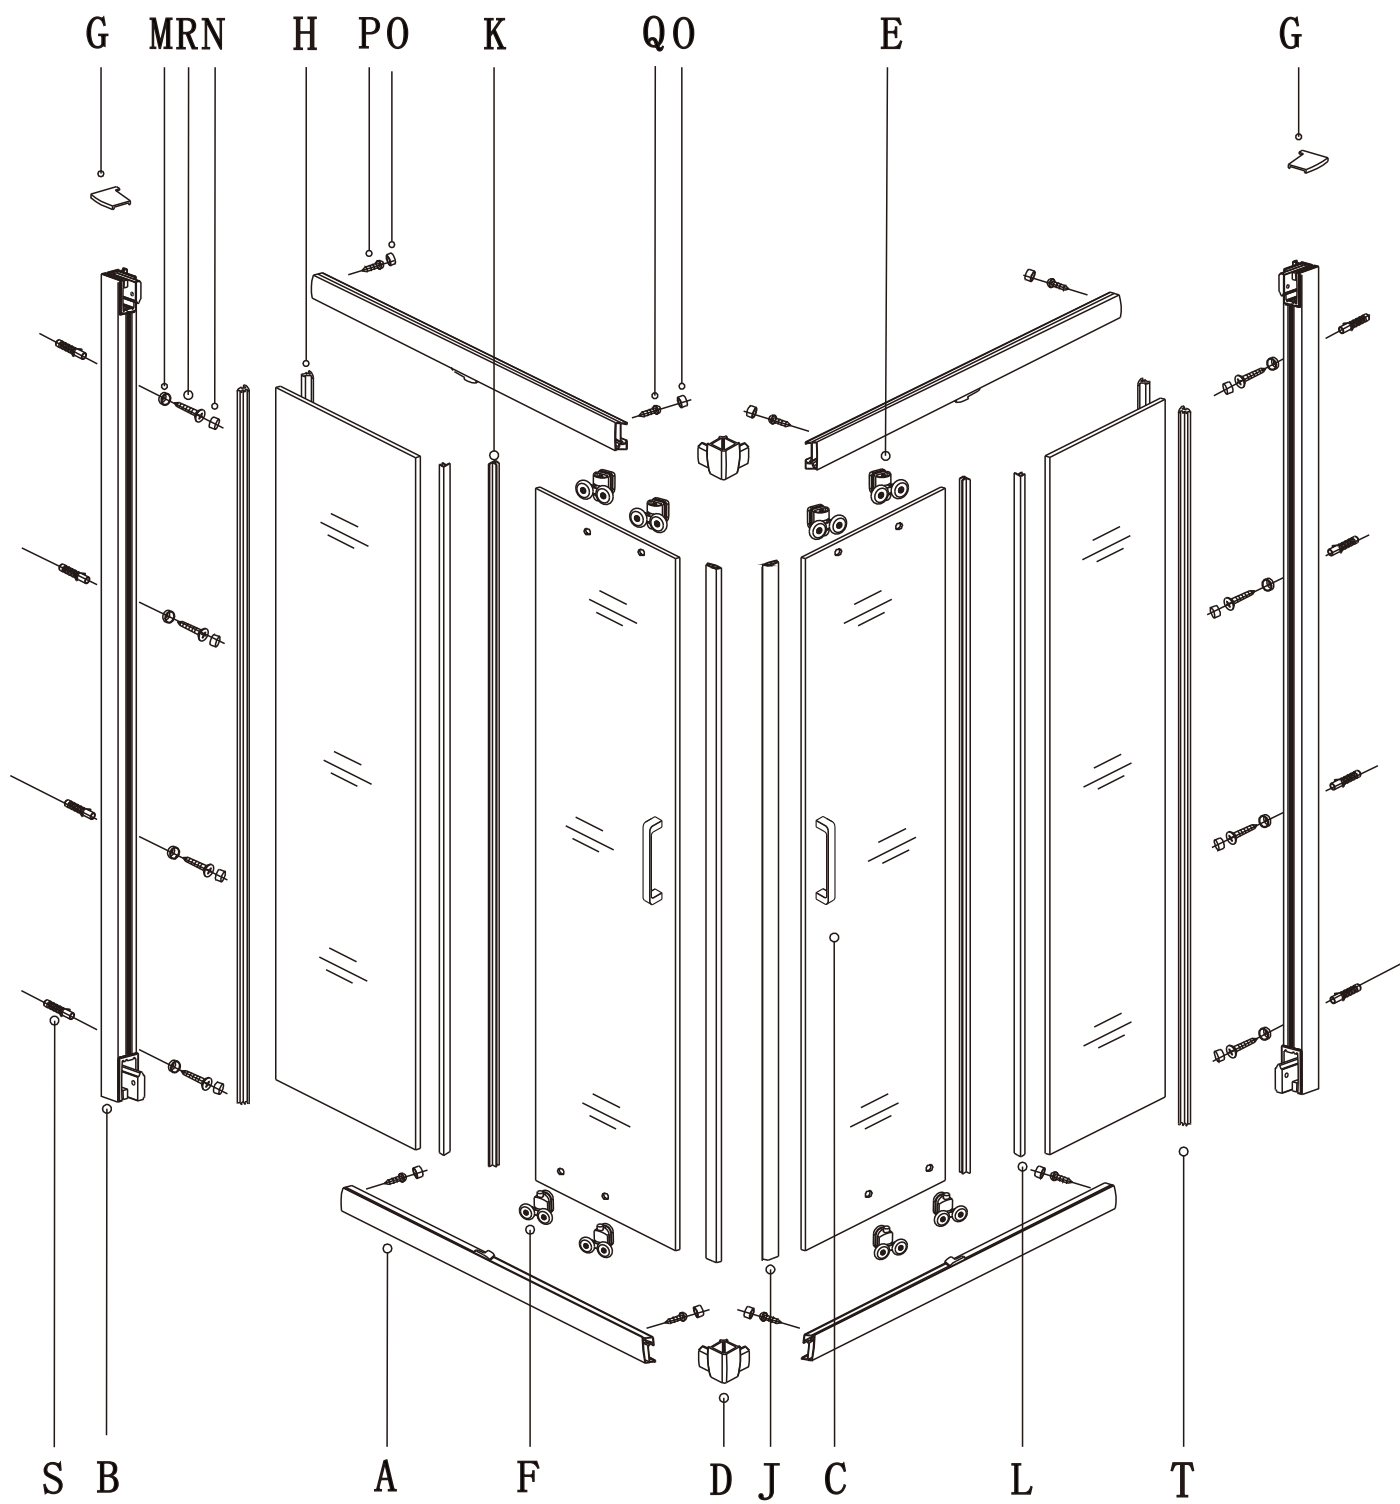

1

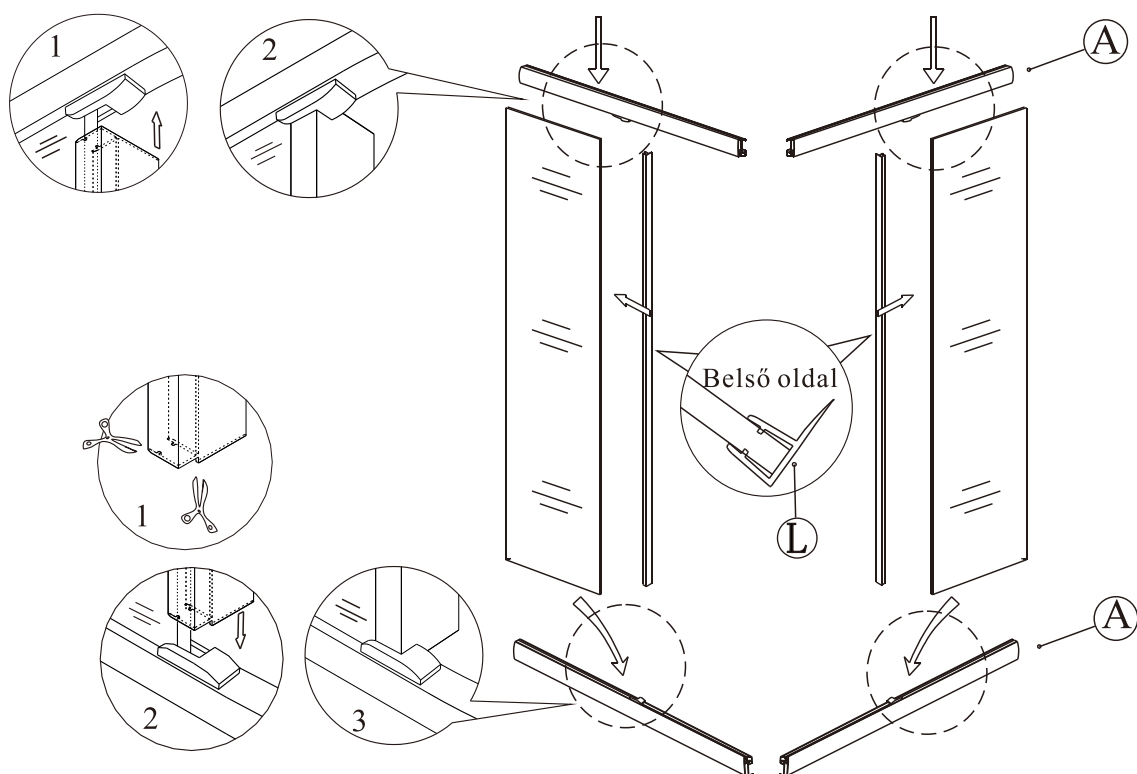


2

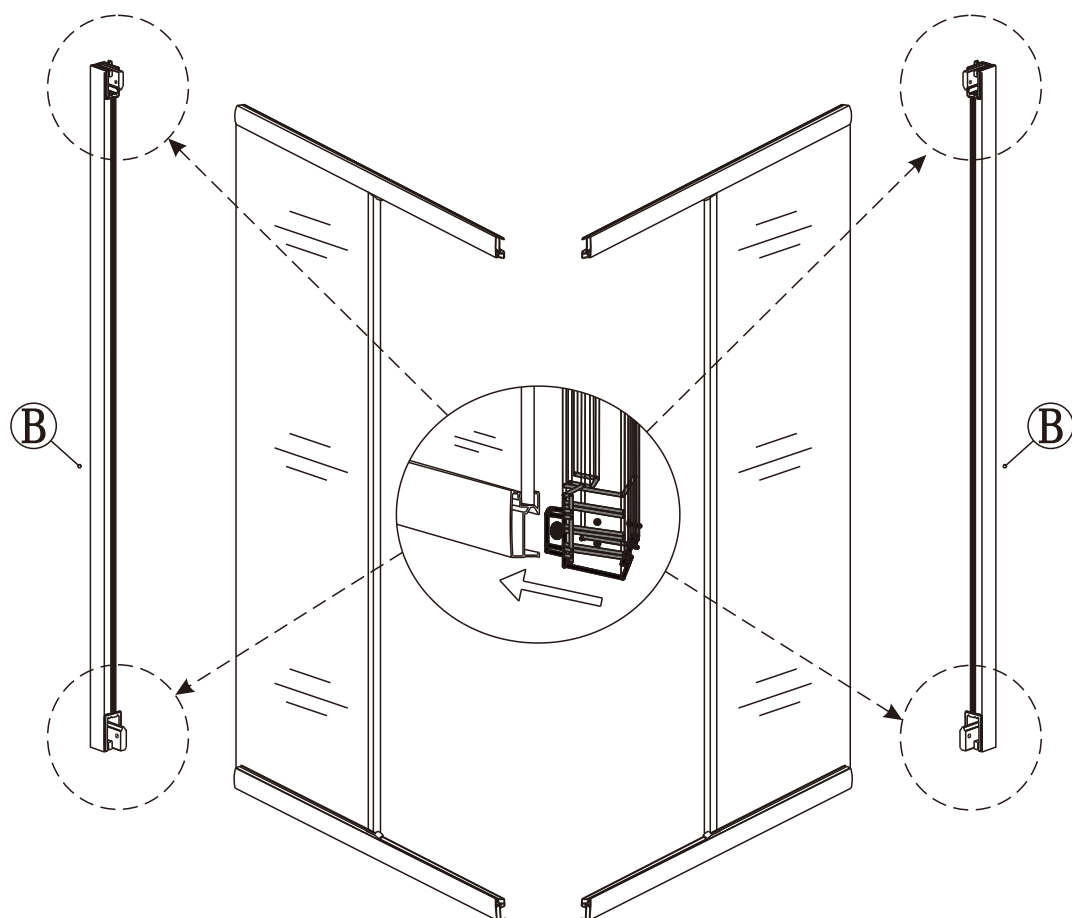


(3)

3

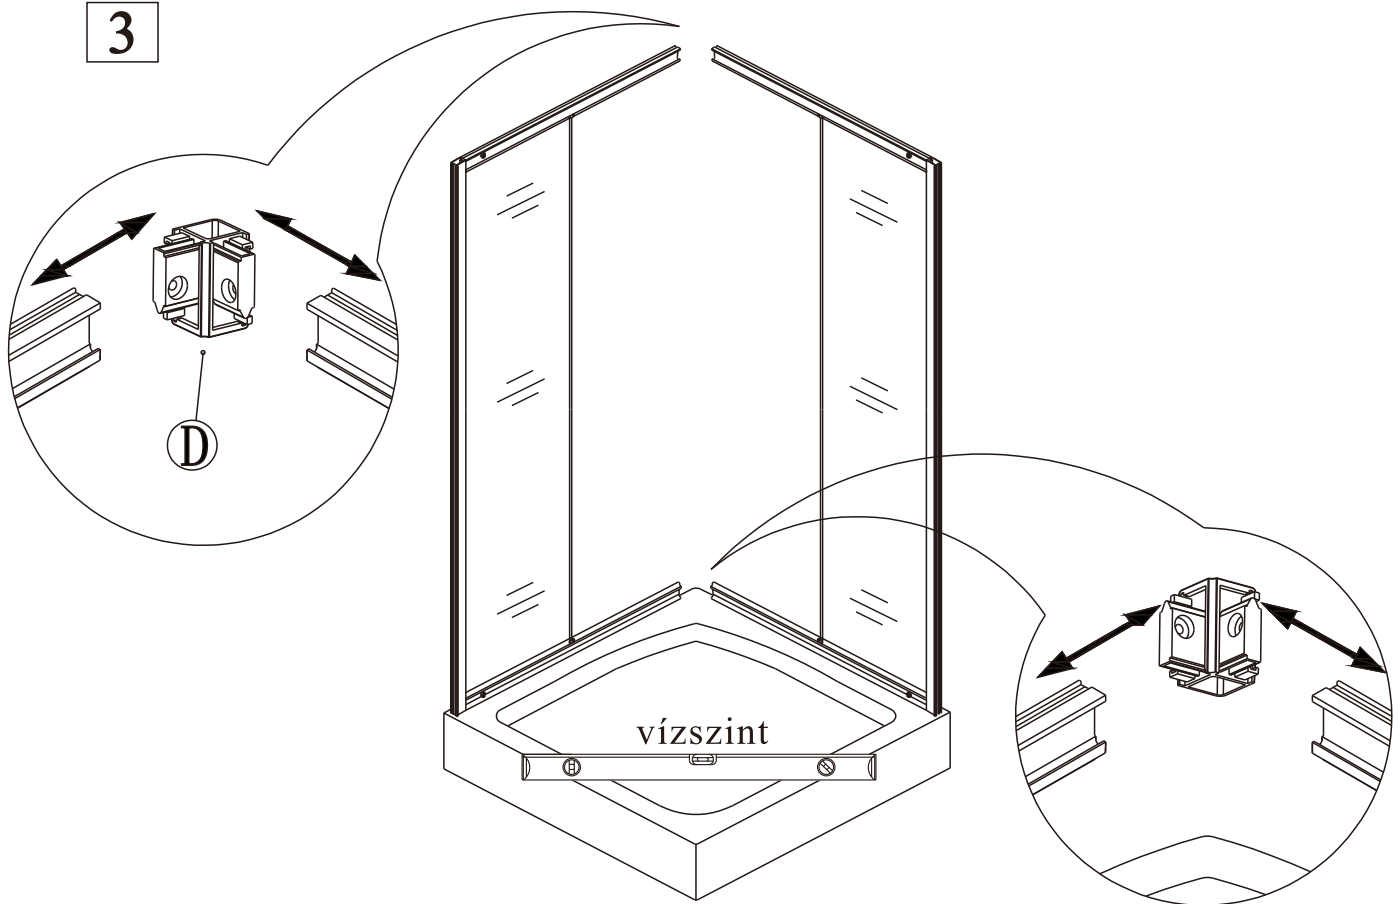


4

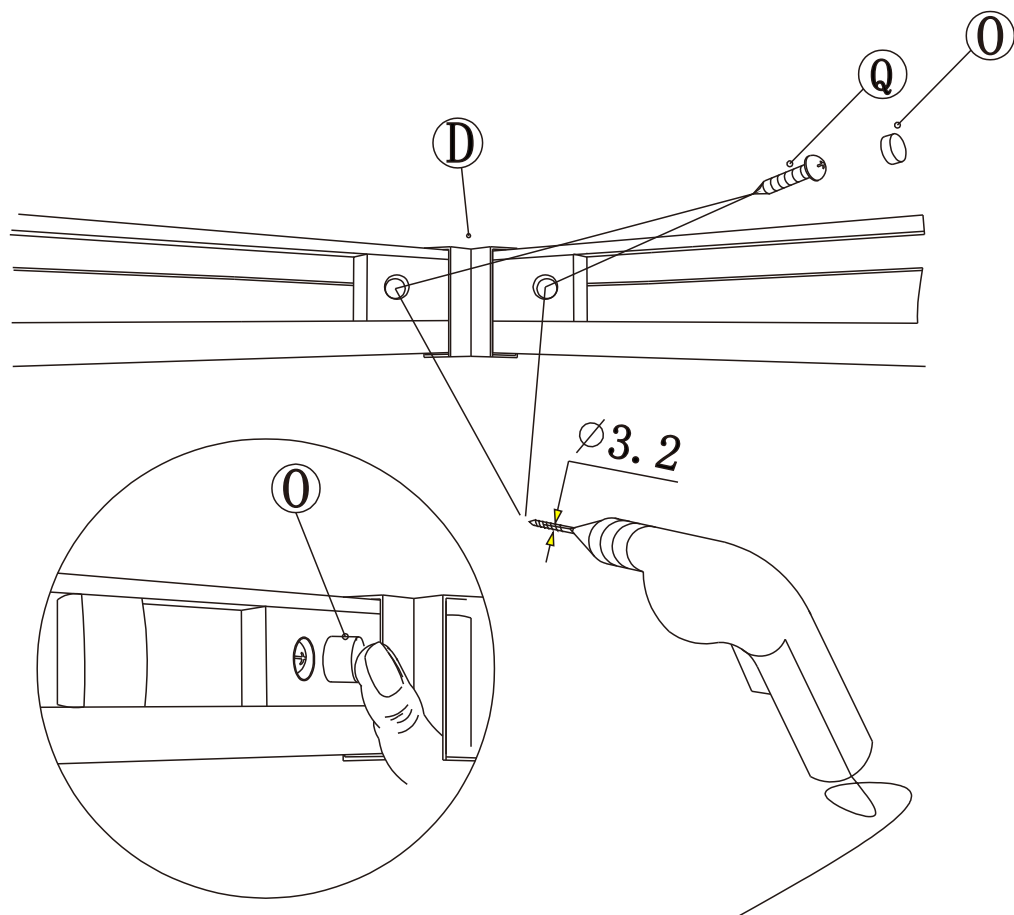


(4)


5

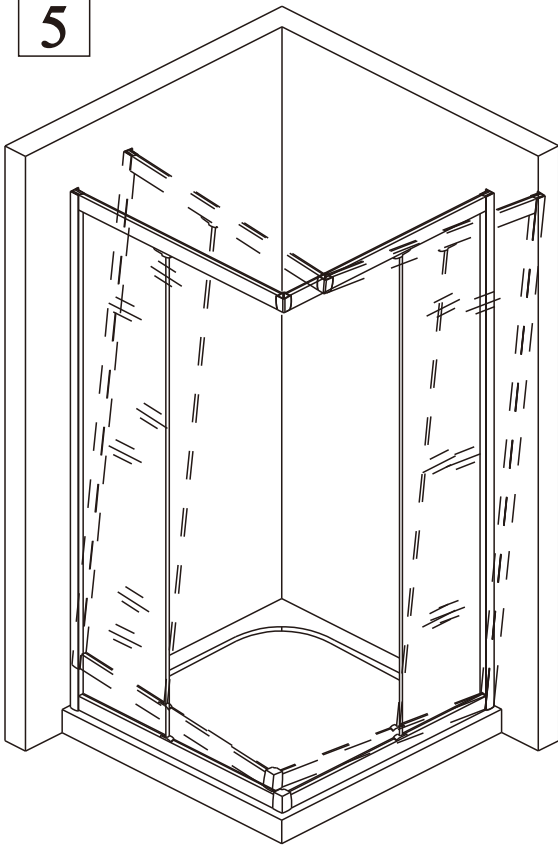


6

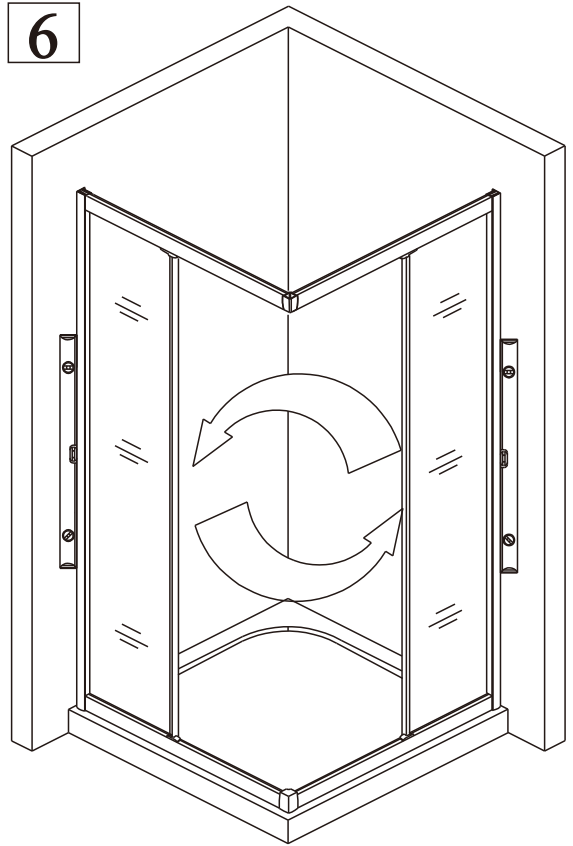


7

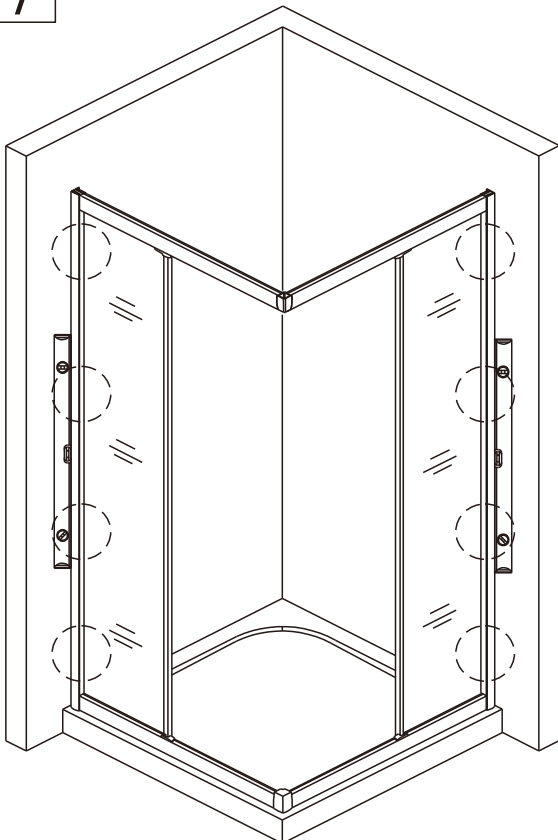


8

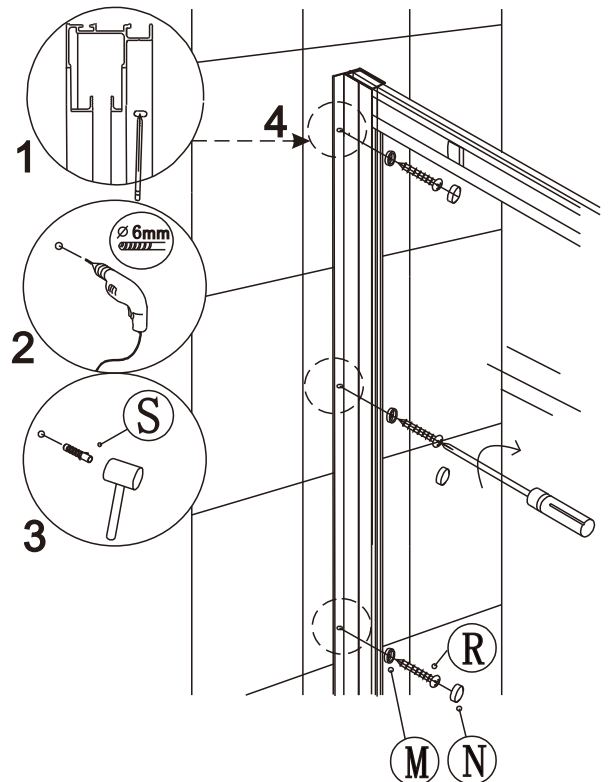

9

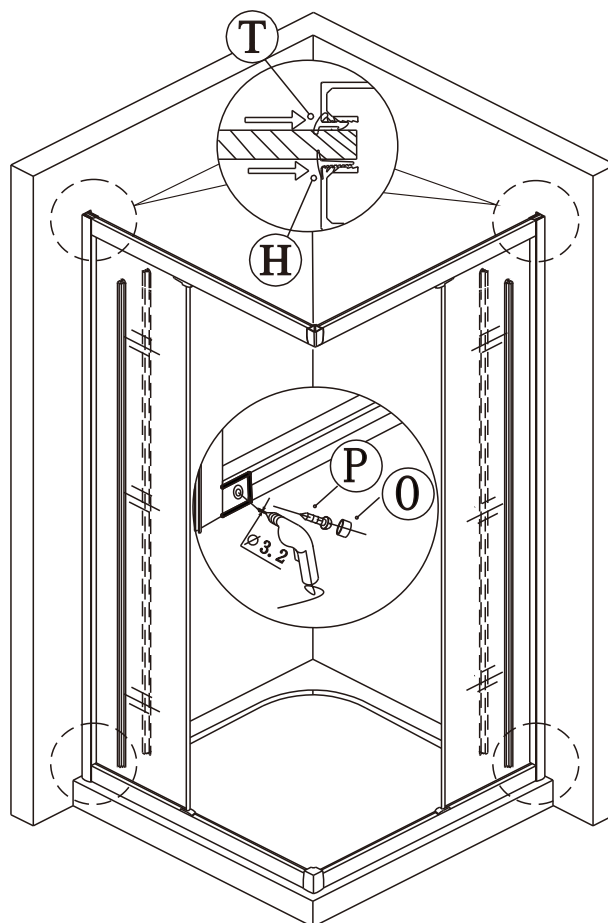


10

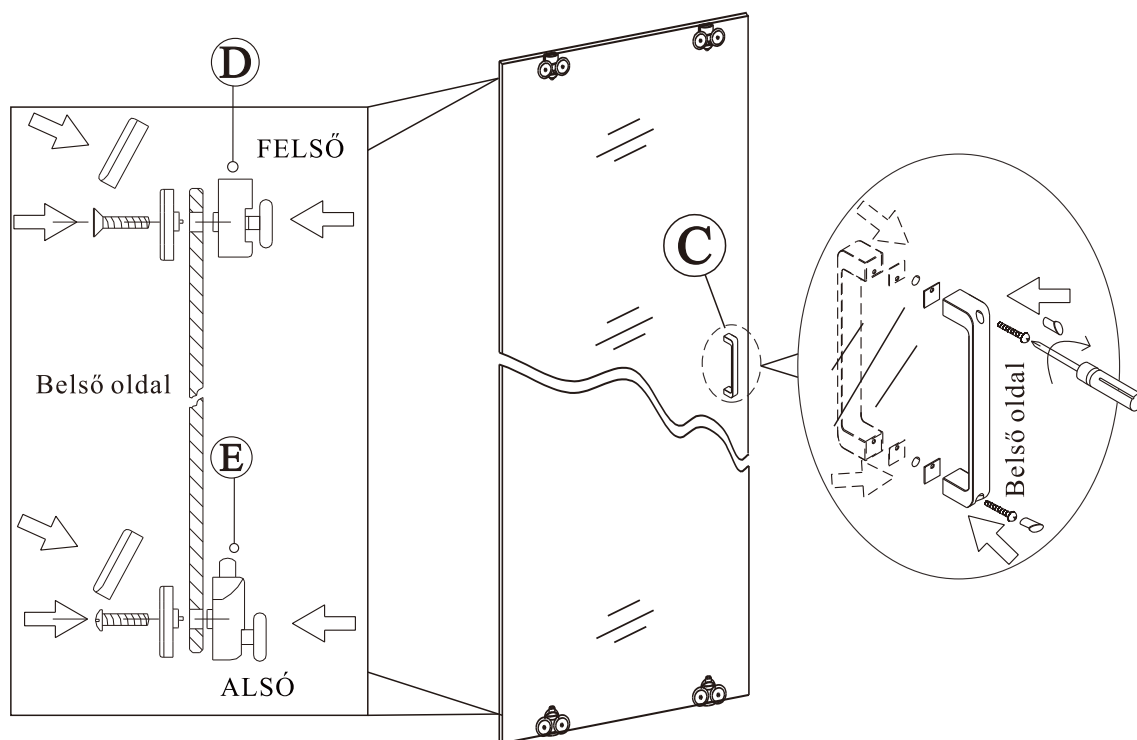


(6)


11

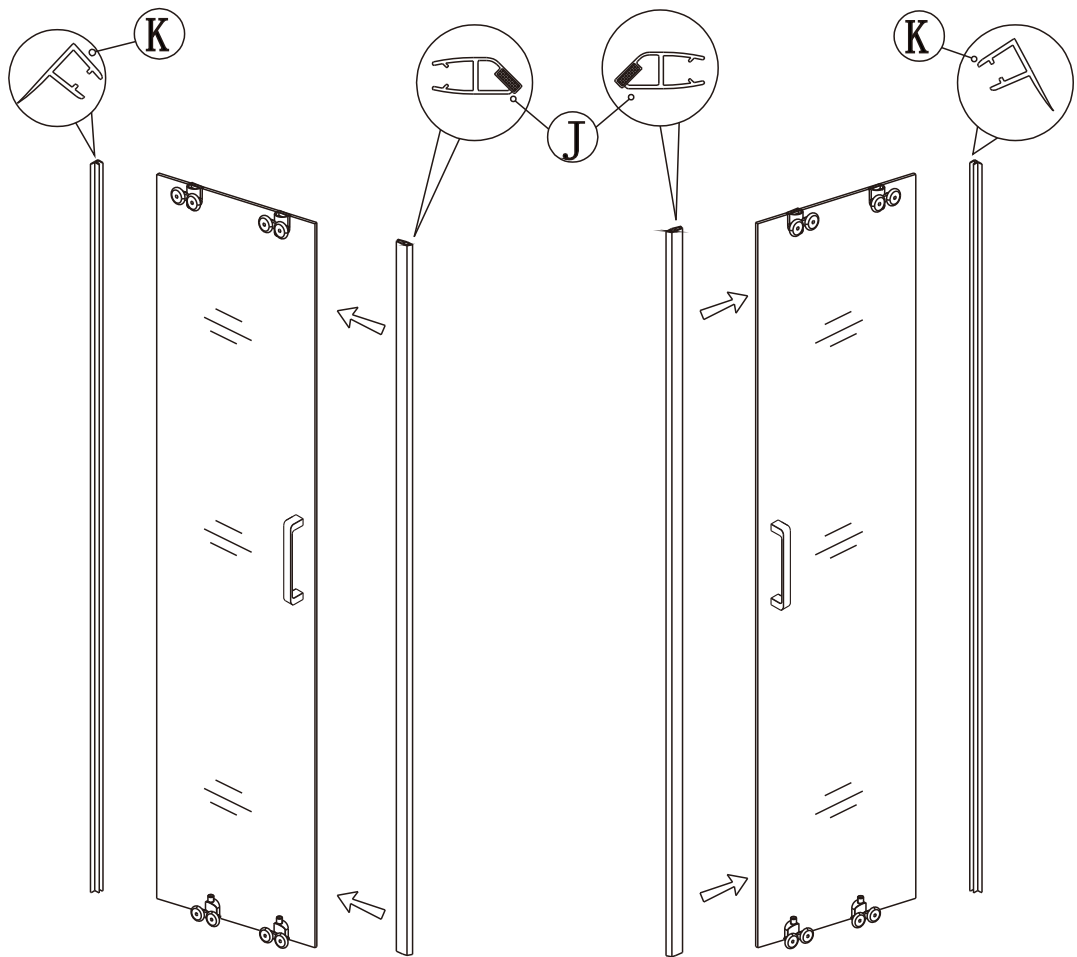


12

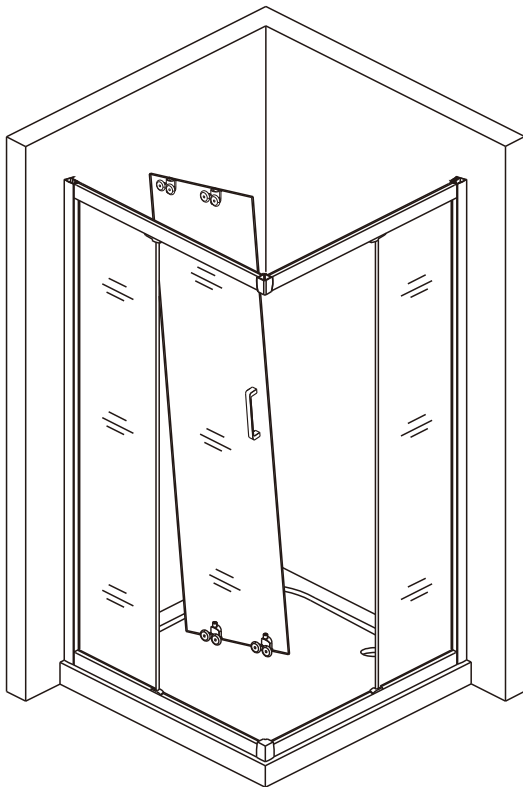


13

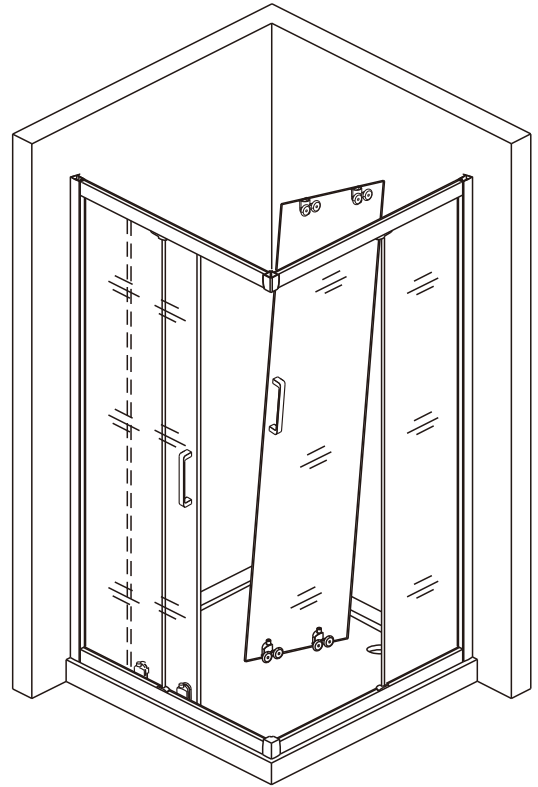


14

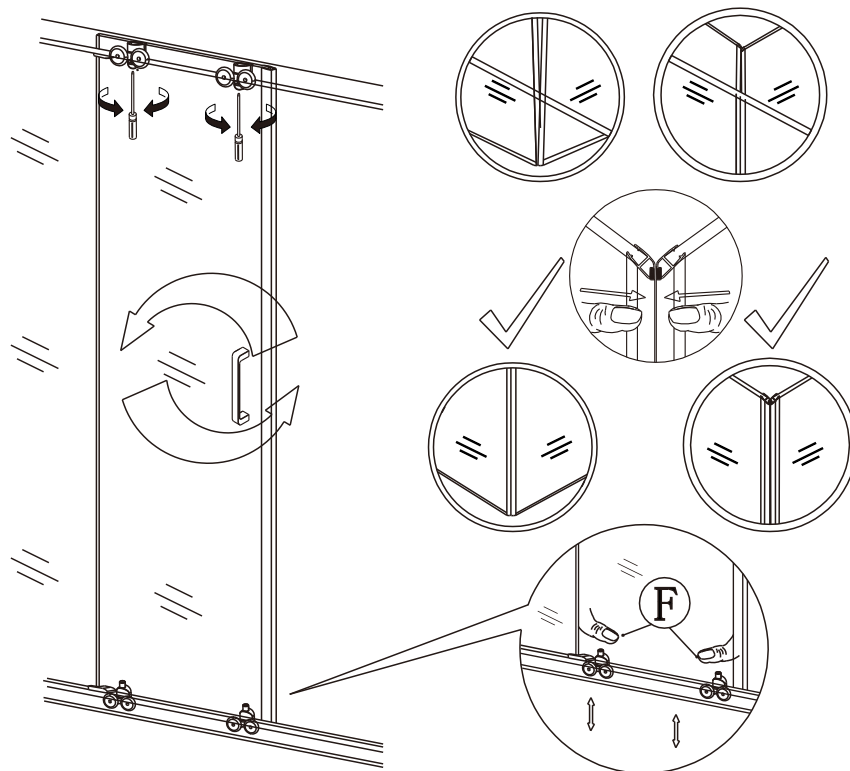

15

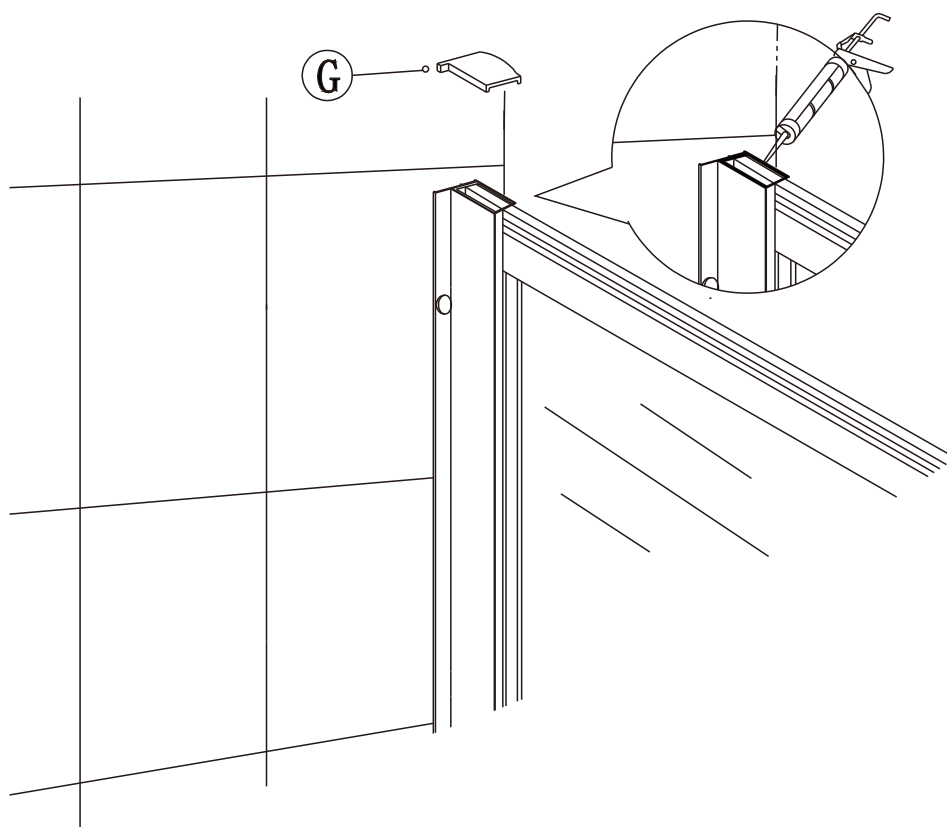

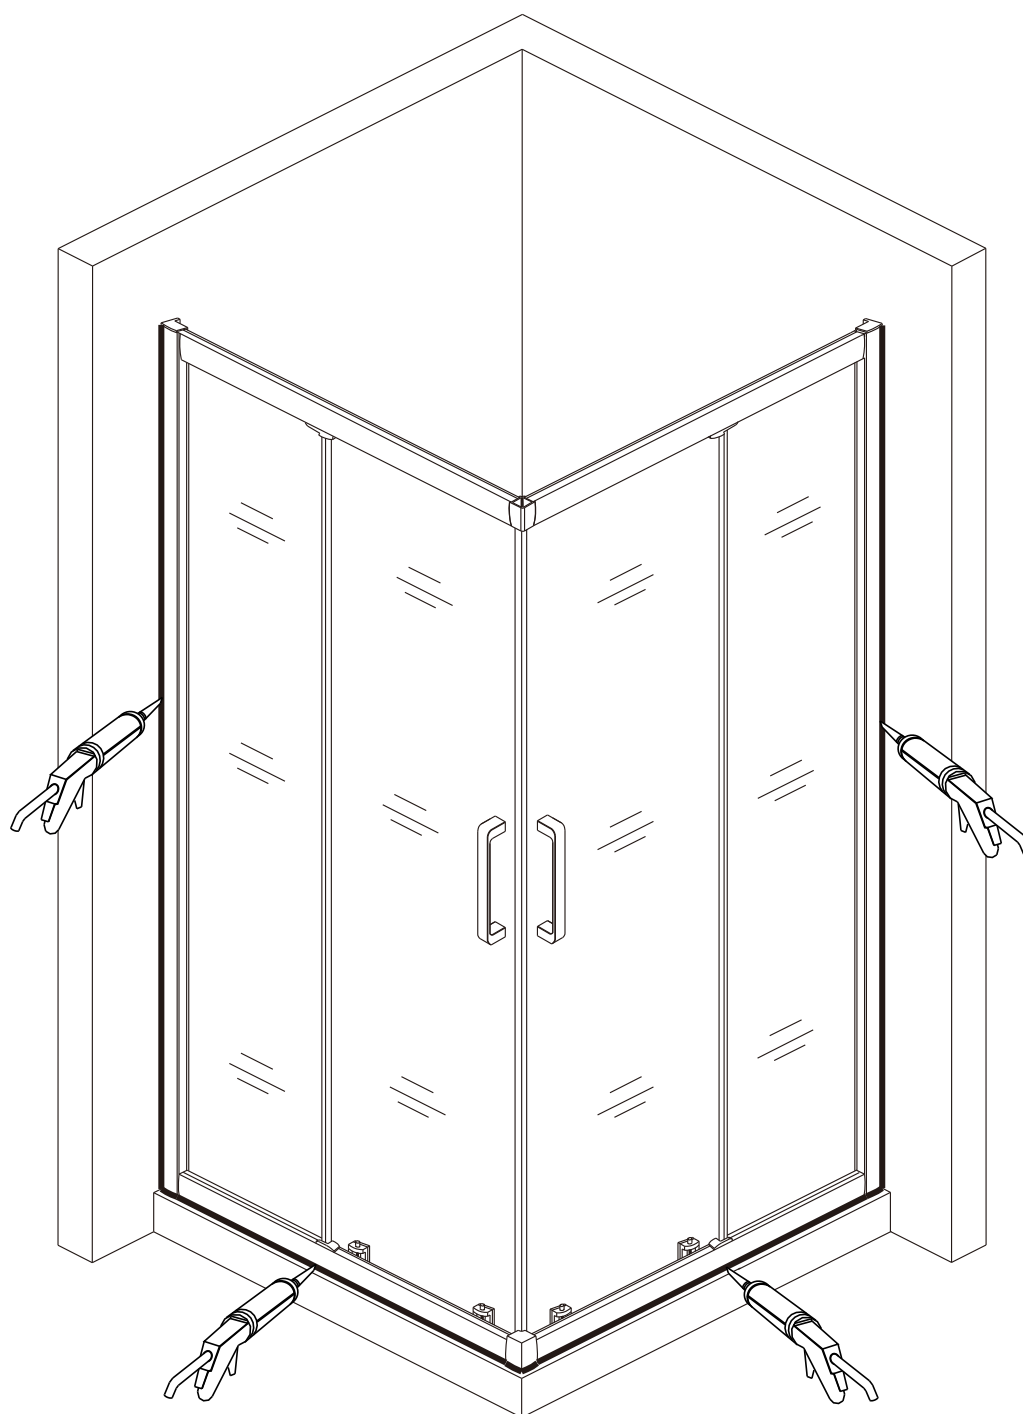

A tökéletes vízzárás érdekében kérjük, hogy az összes csatlakozásnál (a fali profil és a fal között, valamint a sín és a zuhanytálca között) használjon penészedés gátló szilikon tömítőanyagot, majd használat előtt 24 órát hagyja száradni.

Tisztítás és karbantartás

Ne használjon tompa vagy éles tárgyat a kabin használatakor/tisztításakor, mert ezek összekarcolhatják a felületét. A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, stb., illetve ezek származékait) használni.

Átlagos tisztítószer és puha kendő segítségével tisztítható a kabin, de kerülje el az ammóniát és acetont tartalmazó szereket, melyek károsíthatják a kabin felületeit.

Ne használjon durva felületű tisztító eszközt, illetve súrolószert a kabin tisztításához. A savas, maró vegyszerek, szemcsés súrolószerek illetve fém vagy dörzsölő felületű tisztító eszközök megkarcolják a termék és annak alkatrészeinek felületét, valamint tönkre tehetik a gumi vagy szilikon tömítéseket.

A díszített, krómozott és festett felületeket nem szükséges túl gyakran polírozni, és kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószereket és puha kendőt használjon!