

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ




AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK




CERUZA



($\varnothing 6$ $\varnothing 3,2$) FÚRÓSZÁR



SZILIKON KINYOMÓ




LAPOS ÉS
CSILLAGCSAVARHÚZÓ




MÉRŐSZALAG



VÍZMÉRTÉK

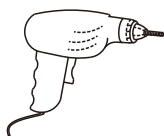

FÚRÓGÉP




GUMIKALAPÁCS


ALKATRÉSZJEGYZÉK

B-554-WE A X1	B-439-WE B X1	B-475-WE C X1	B-494-WE D X1	C-380 E X1
C-001 F X2	C-021 G X1	C-022 H X1	F-099-WE I X1	E-160-WE J X1
I-986A-WE K X1	I-985A-WE L X1	I-597-WE M X1	I-598-WE L/R N X2	I-989-WE L/R O X2
I-739-WE P X1	I-600-WE Q X1	I-432 R X9	I-062 S X4	I-065-WE T X4
ST3.5*20 U X2	ST4*40 V X9	ST4*12 W X4		


ÖSSZEÁLLÍTÁSI RAJZ

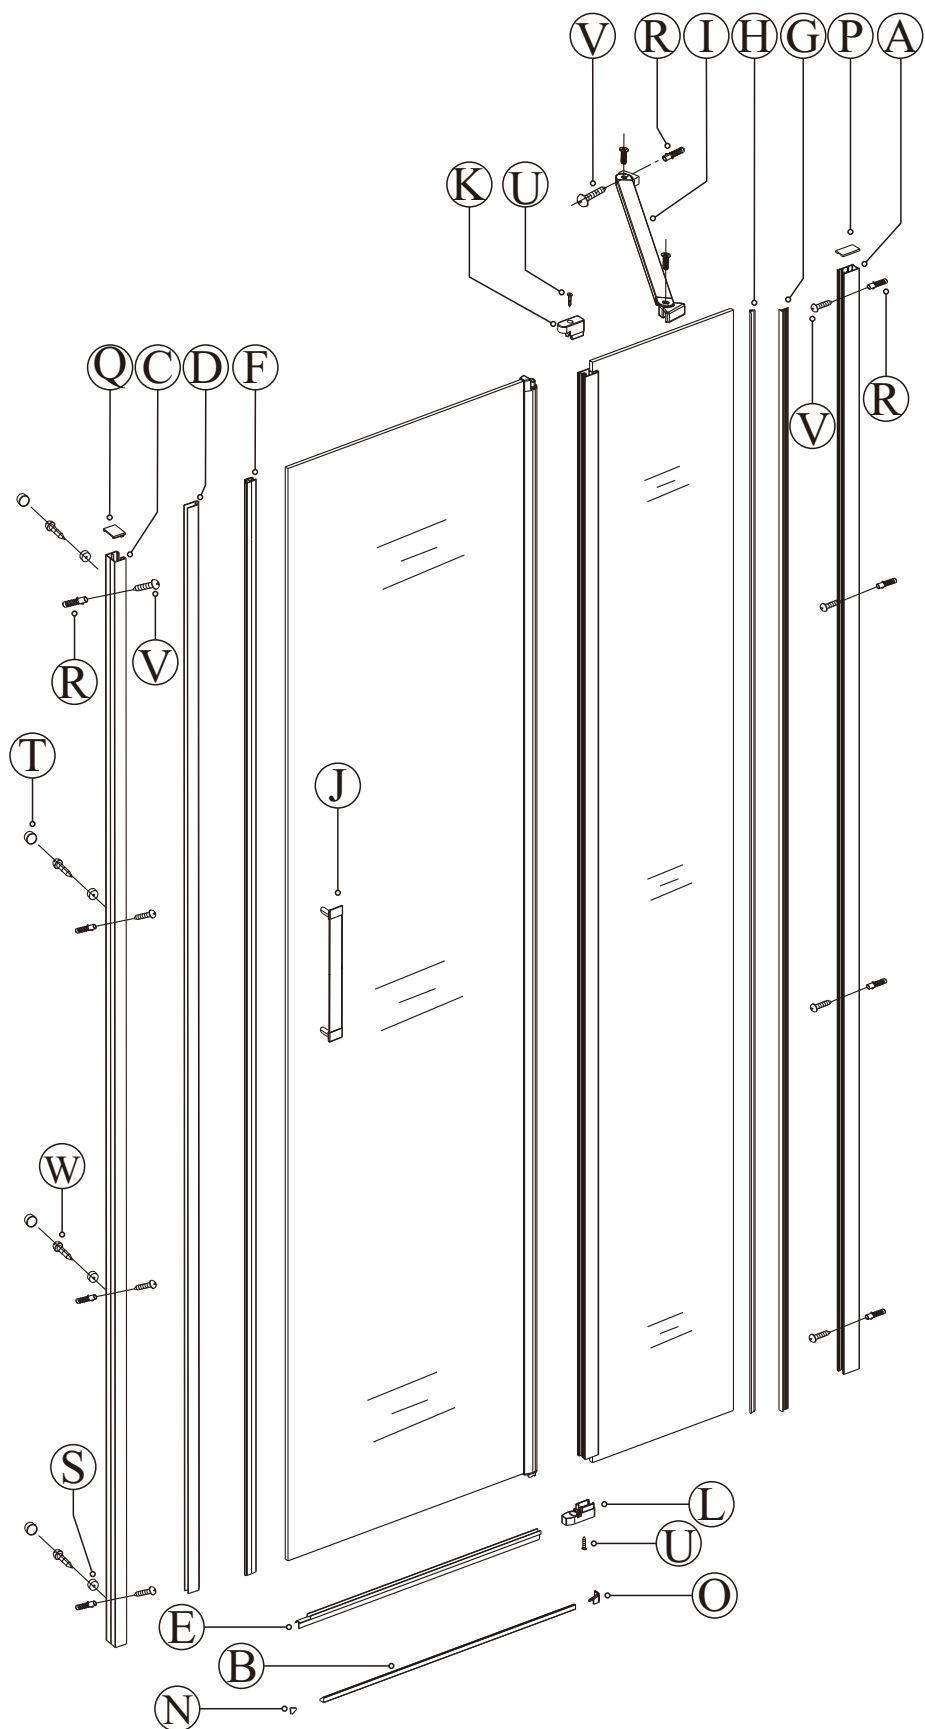


1

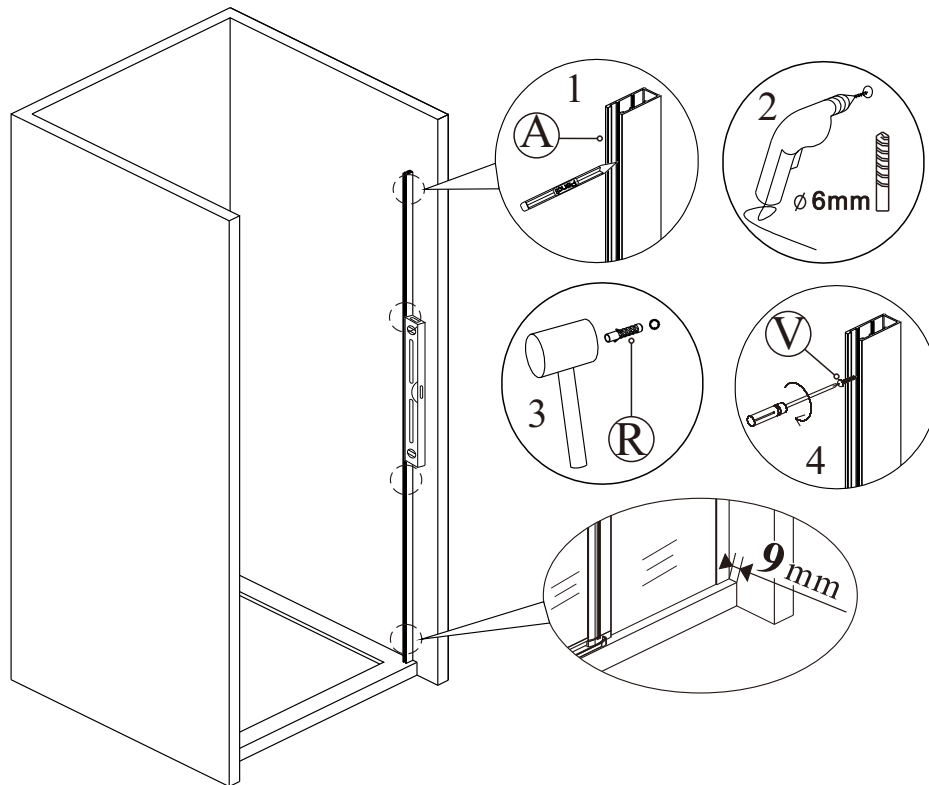

2

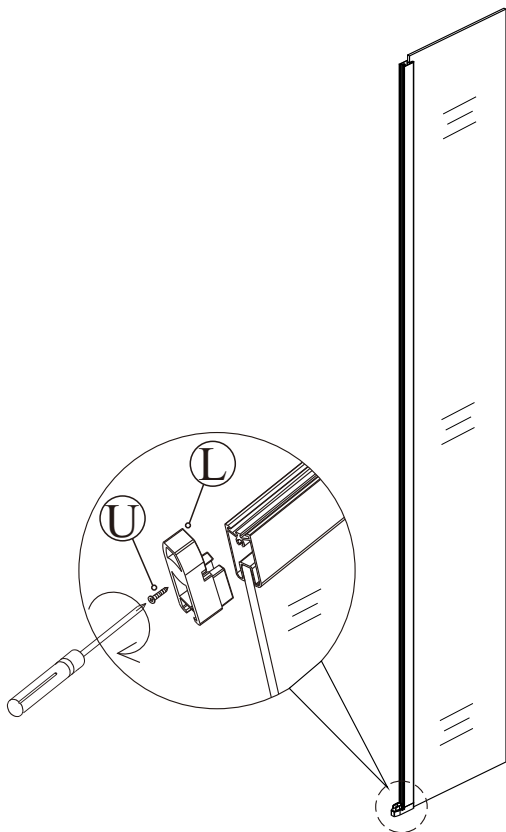


3

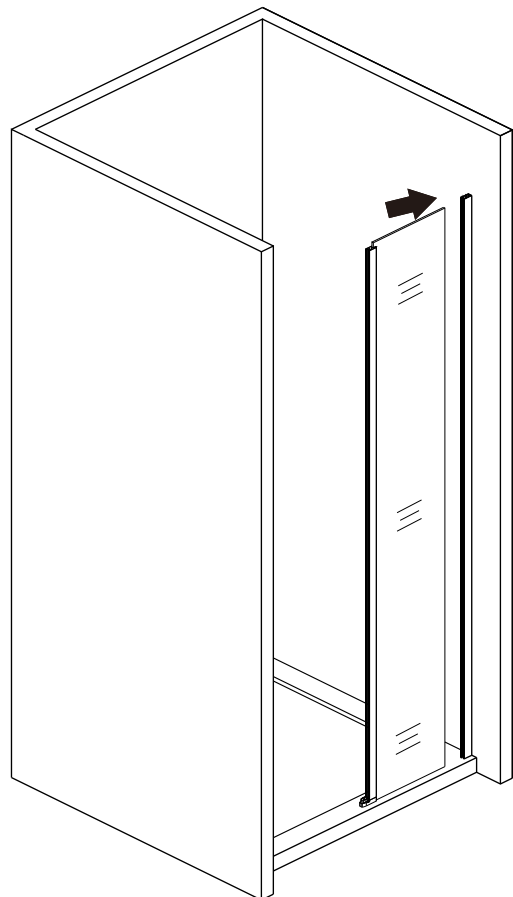


(3)

4

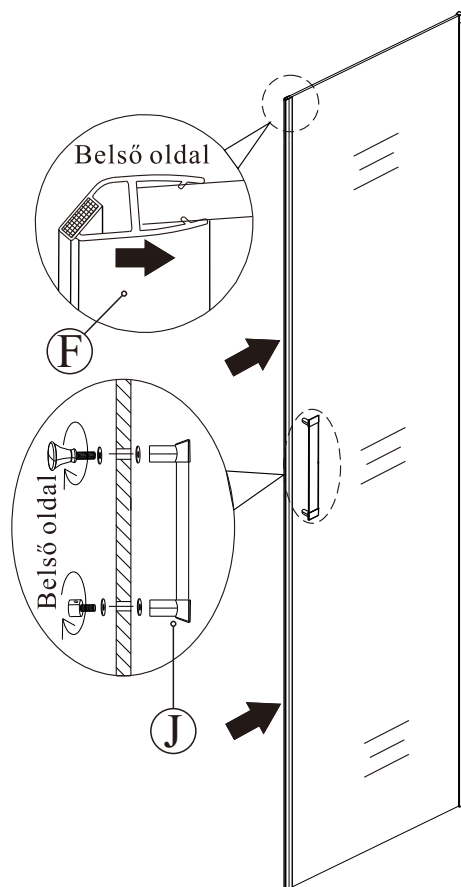


5

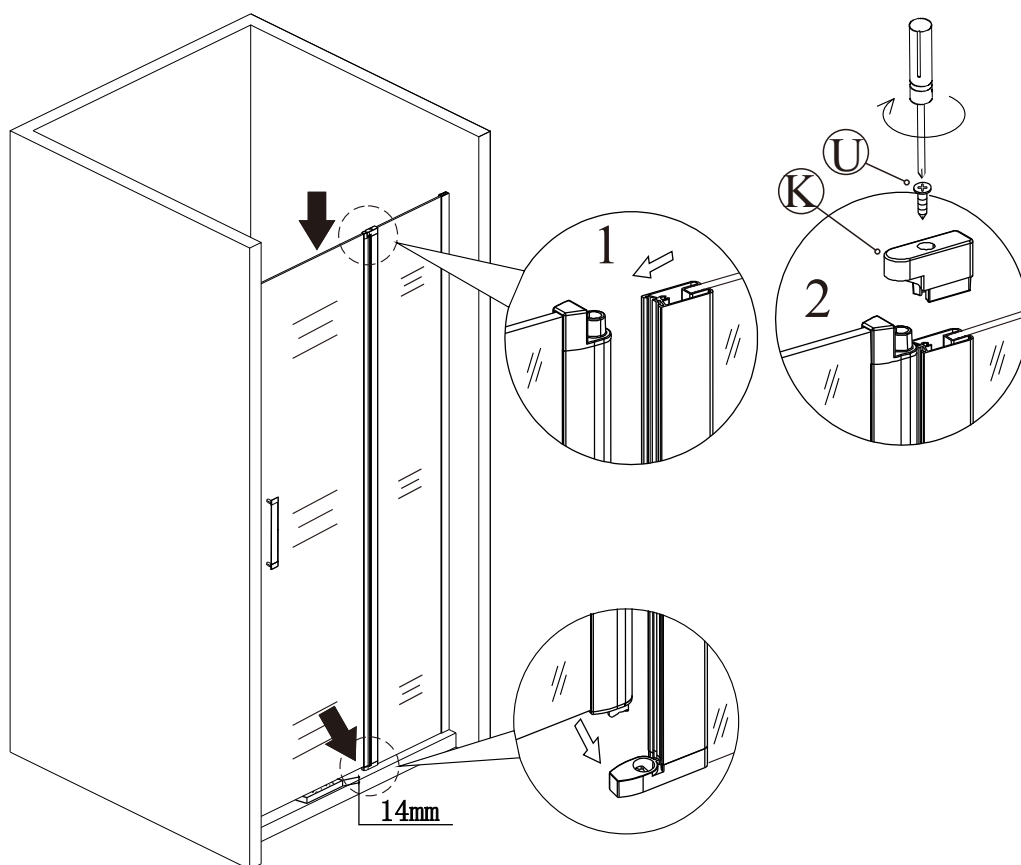


(4)

6

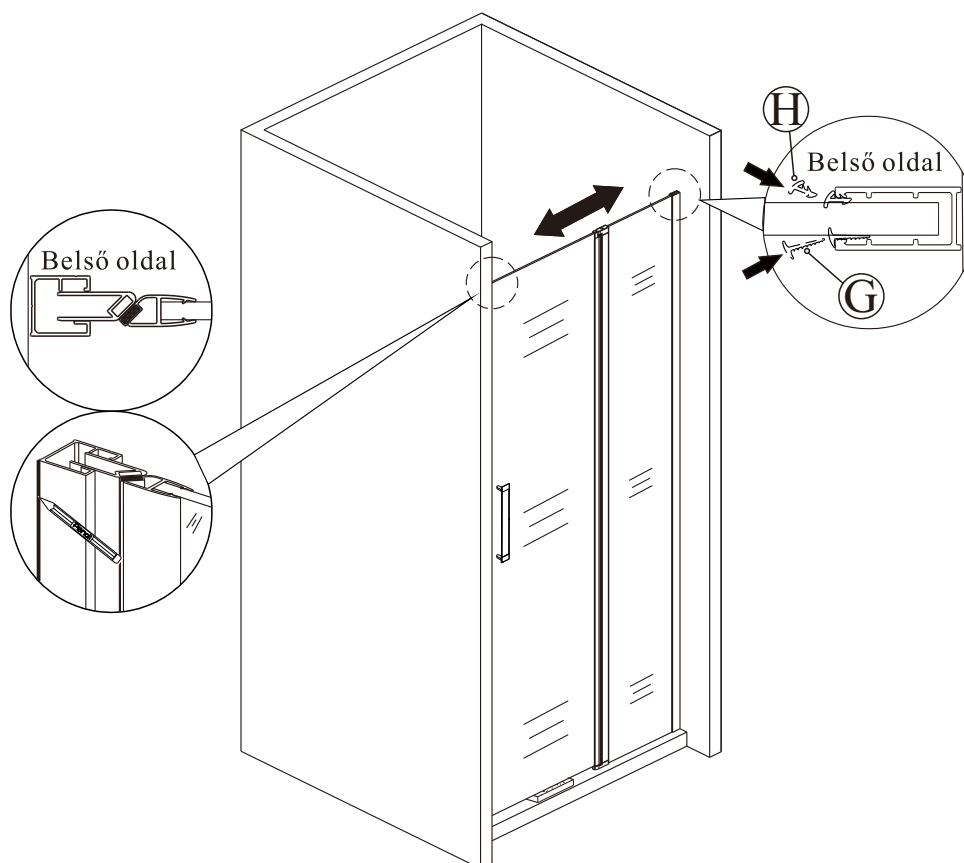


7

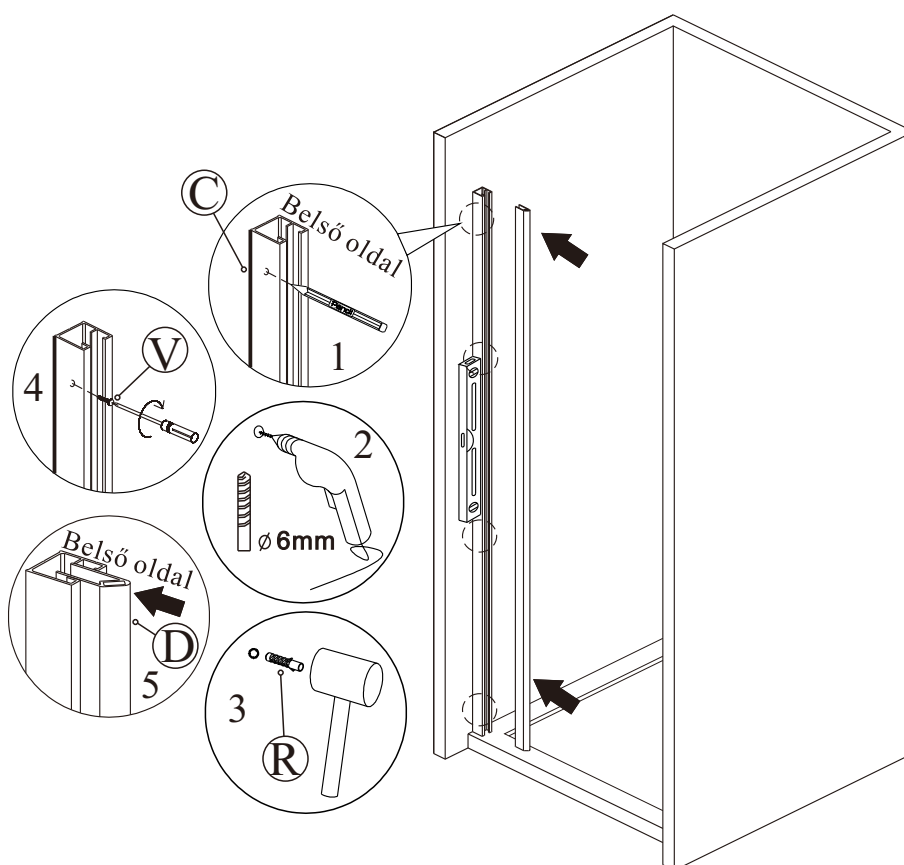


(5)

8

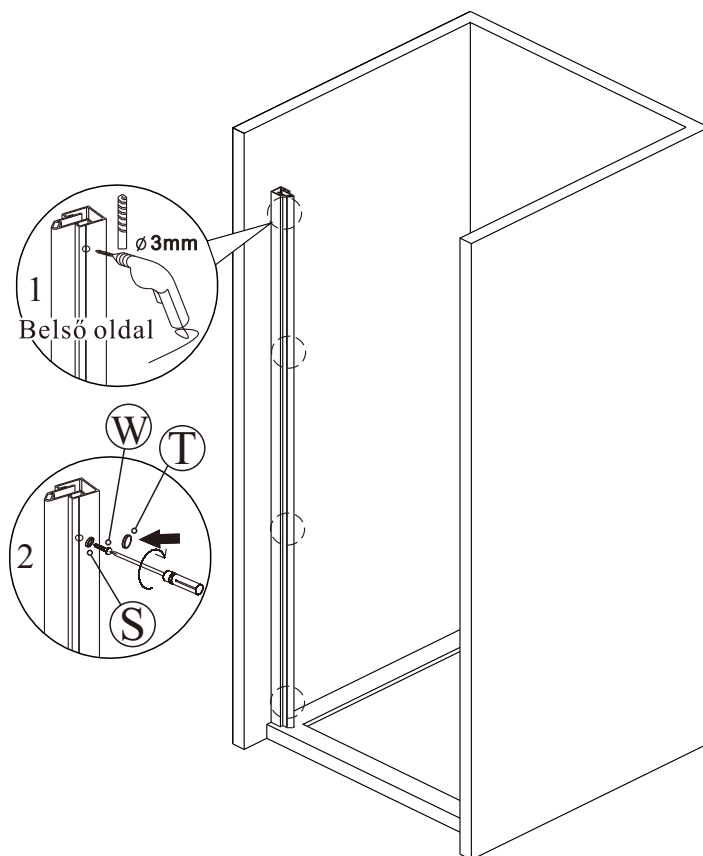


9

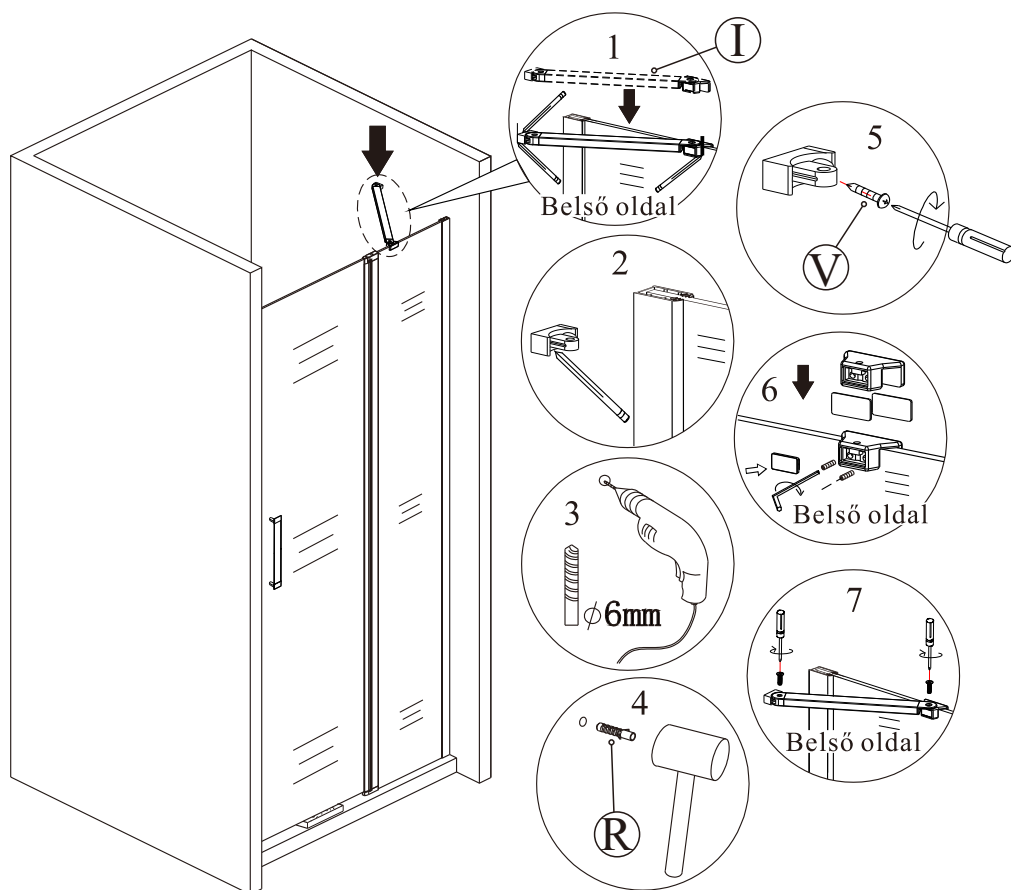


(6)


10

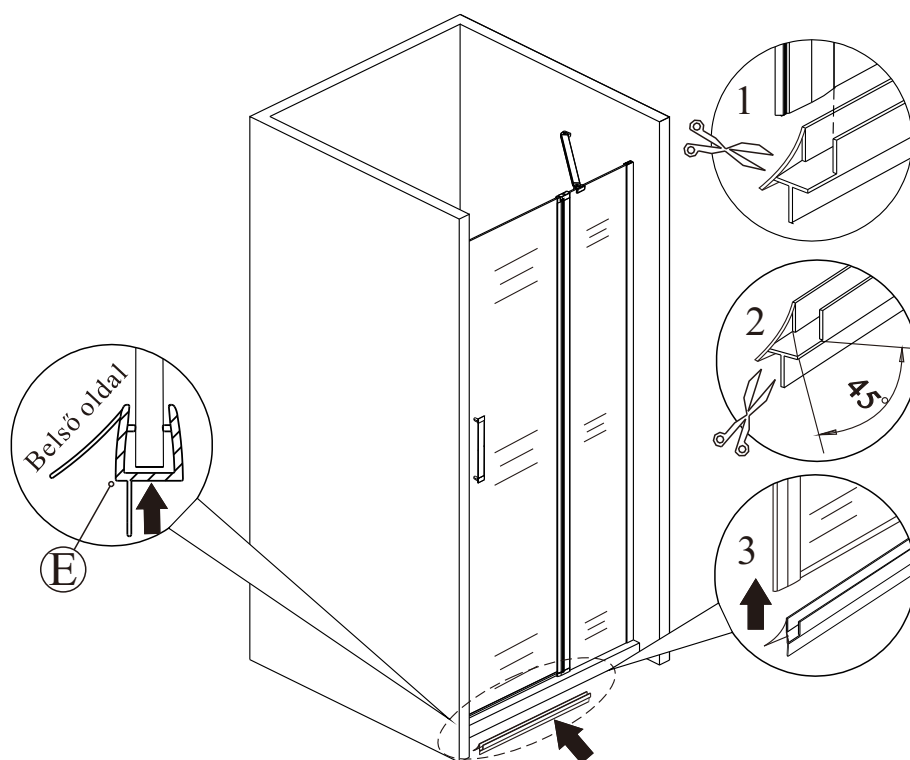

11

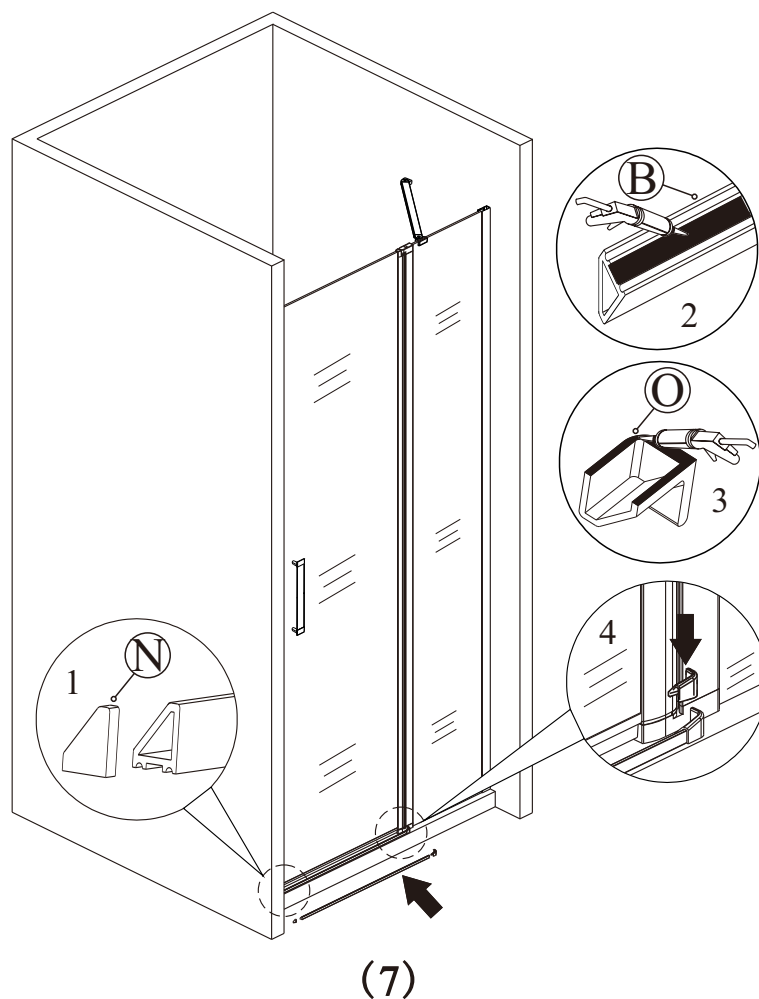


12

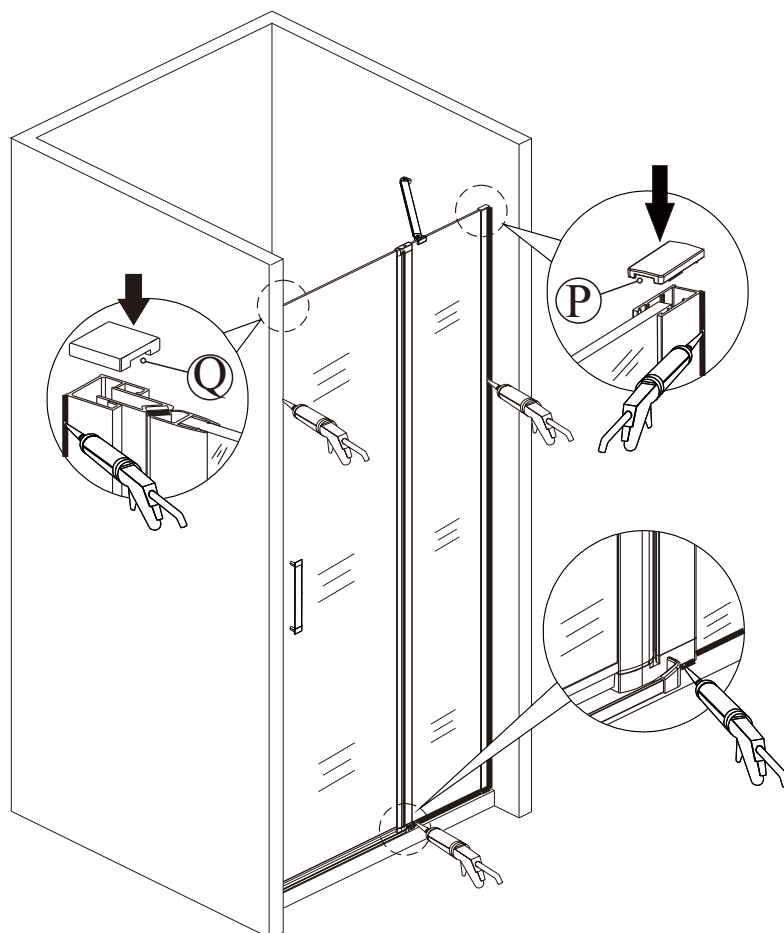


A tökéletes vízzárás érdekében kérjük, hogy az összes csatlakozásnál (a faliprofil és a fal között, valamint a sín és a zuhanytálca között) használjon penészedés gátló szilikon tömítőanyagot, majd használat előtt 24 órát hagyja száradni.

13

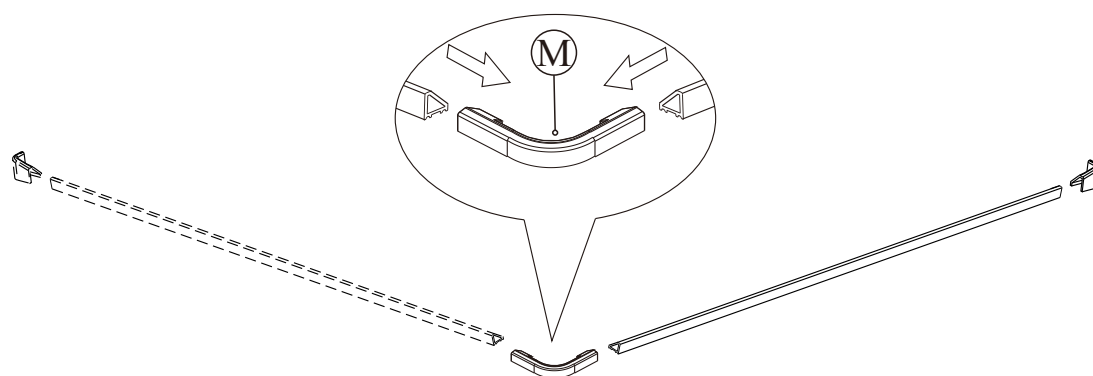


(8)

14

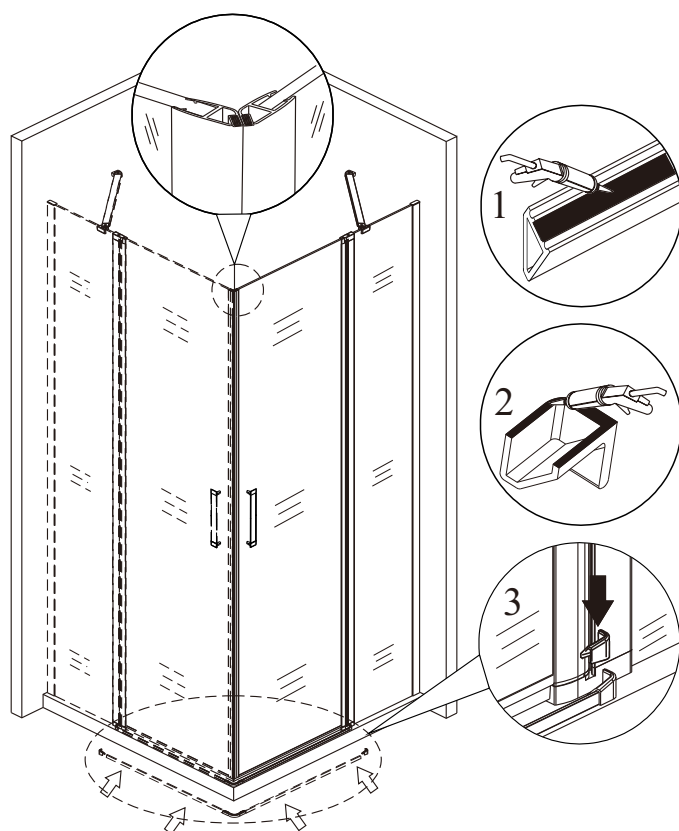


15

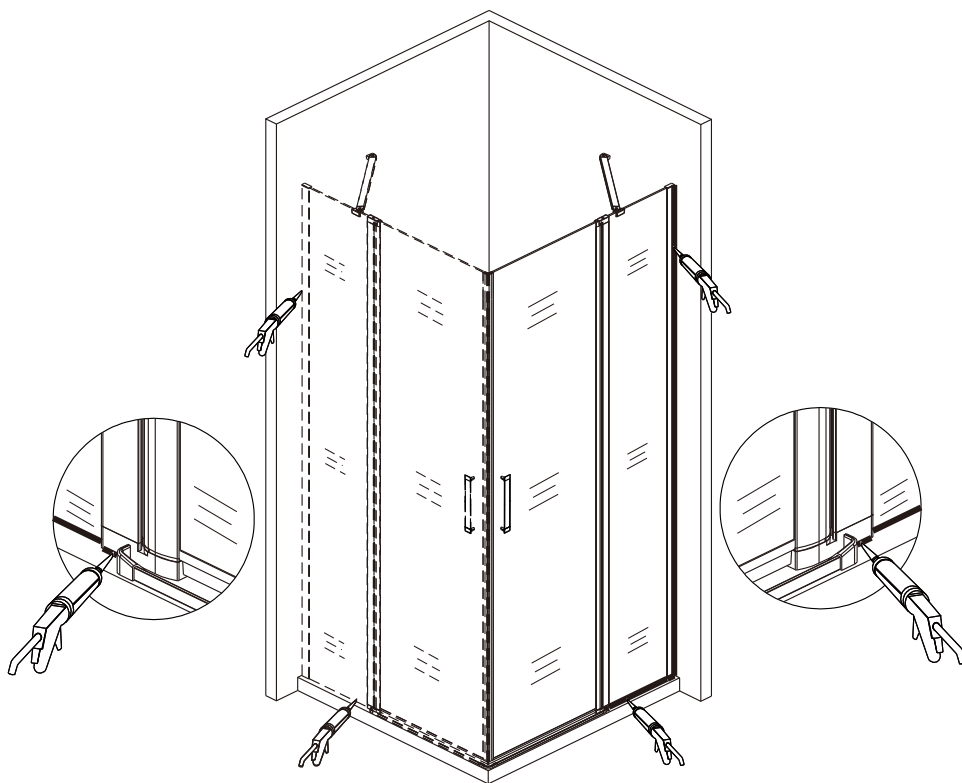


A tökéletes vízzárás érdekében kérjük, hogy az összes csatlakozásnál (a faliprofil és a fal között, valamint a sín és a zuhanytálca között) használjon penészedés gátló szilikon tömítőanyagot, majd használat előtt 24 órát hagyja száradni.

16

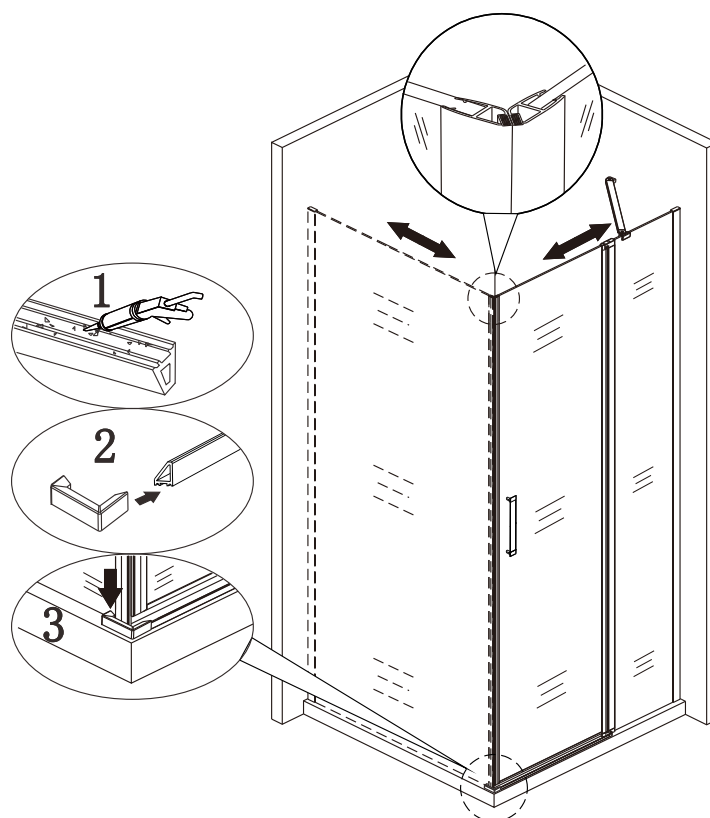

17

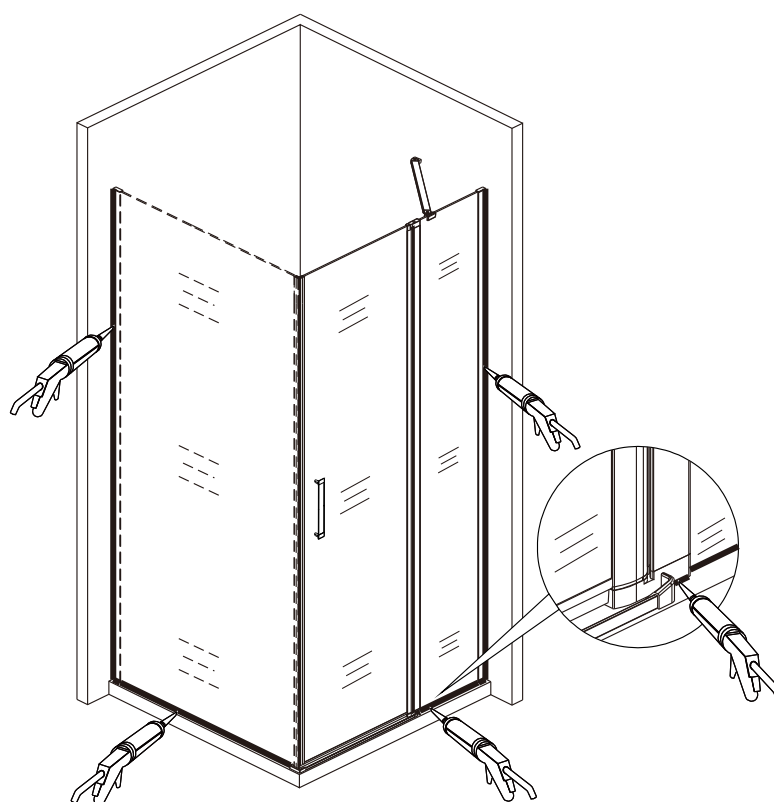

A tökéletes vízzárás érdekében kérjük, hogy az összes csatlakozásnál (a fali profil és a fal között, valamint a sín és a zuhanytálca között) használjon penészedés gátló szilikon tömítőanyagot, majd használat előtt 24 órát hagyja száradni.

(10)

Tisztítás és karbantartás

Ne használjon tompa vagy éles tárgyat a kabin használatakor/tisztításakor, mert ezek összekarcolhatják a felületét. A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, stb., illetve ezek származékait) használni.

Átlagos tisztítószer és puha kendő segítségével tisztítható a kabin, de kerülje el az ammóniát és acetont tartalmazó szereket, melyek károsíthatják a kabin felületeit.

Ne használjon durva felületű tisztító eszközt, illetve súrolószert a kabin tisztításához. A savas, maró vegyszerek, szemcsés súrolószerek illetve fém vagy dörzsölő felületű tisztító eszközök megkarcolják a termék és annak alkatrészeinek felületét, valamint tönkre tehetik a gumi vagy szilikon tömítéseket.

A díszített, krómozott és festett felületeket nem szükséges túl gyakran polírozni, és kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószereket és puha kendőt használjon!