

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ




AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK




CERUZA



($\varnothing 6$ $\varnothing 3,2$) FÚRÓSZÁR



SZILIKON KINYOMÓ




LAPOS ÉS
CSILLAGCSAVARHÚZÓ




MÉRŐSZALAG



VÍZMÉRTÉK

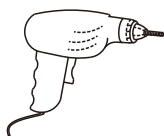

FÚRÓGÉP




GUMIKALAPÁCS


ALKATRÉSZJEGYZÉK

B-616 A X1	B-554 B X1	B-468 C X1	C-052 D X1	C-021 E X1	C-228 F X1	C-039 G X1
E-142 H X1	H-076 I X2	H-075 J X2	I-739 K X1	D-080 L X2	D-312 M X1	E1-427 N X1
E1-423 O X1	I-810 P X1	I-811 Q X2	I-040 R X10	ST4*40 S X4	C-017 T X1	C-113 U X1
M4*12 V X4	ST4*40 W X2	I-567 X X2	ST3*30 Y X4			


ÖSSZEÁLLÍTÁSI RAJZ

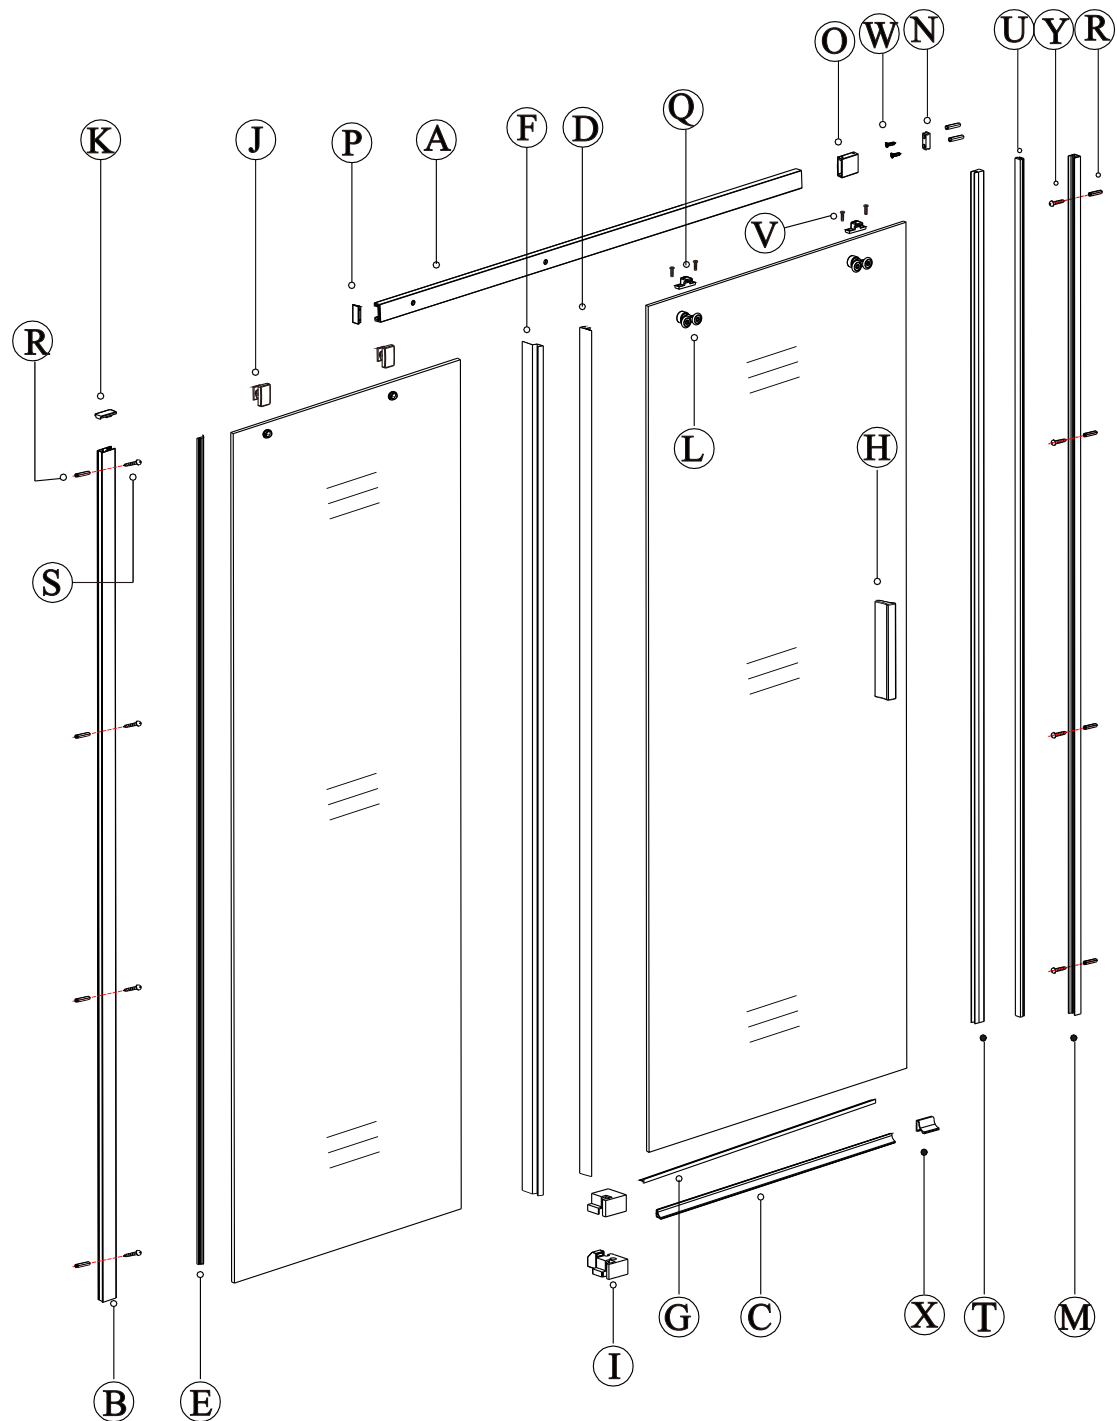

1

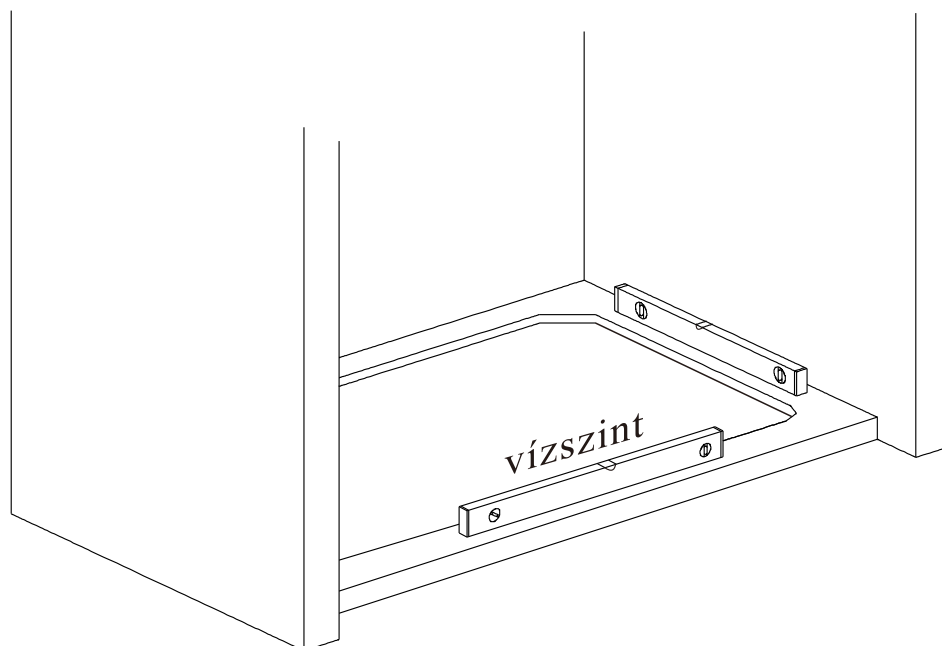


2

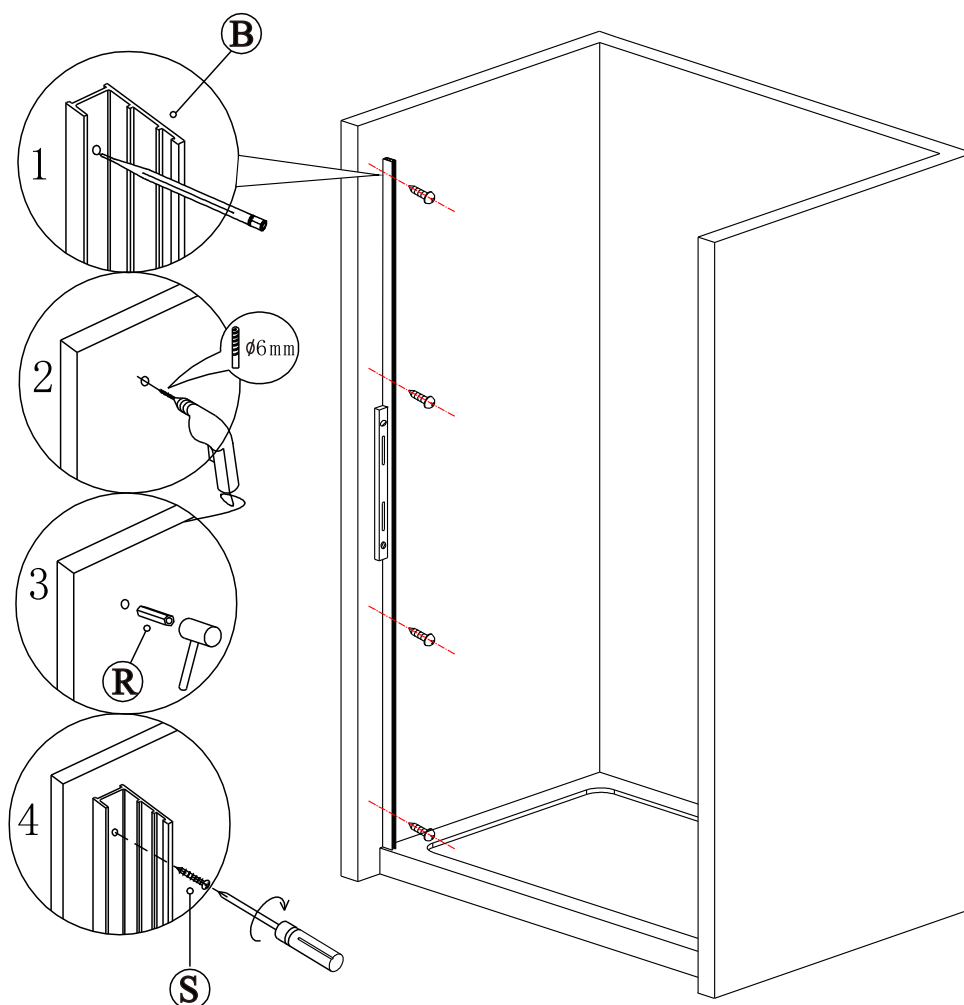


(3)


3

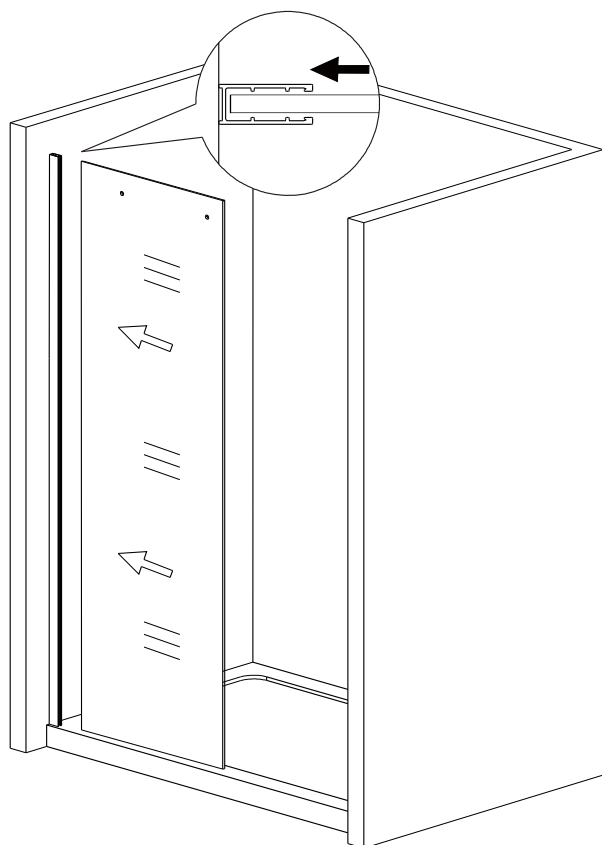

4

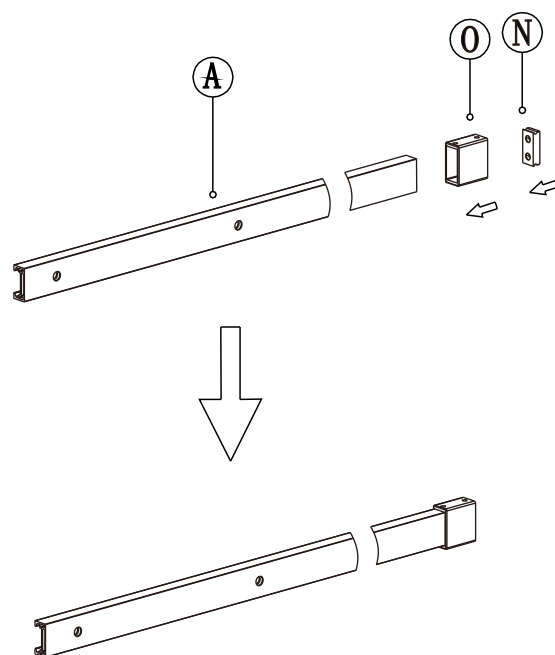


5

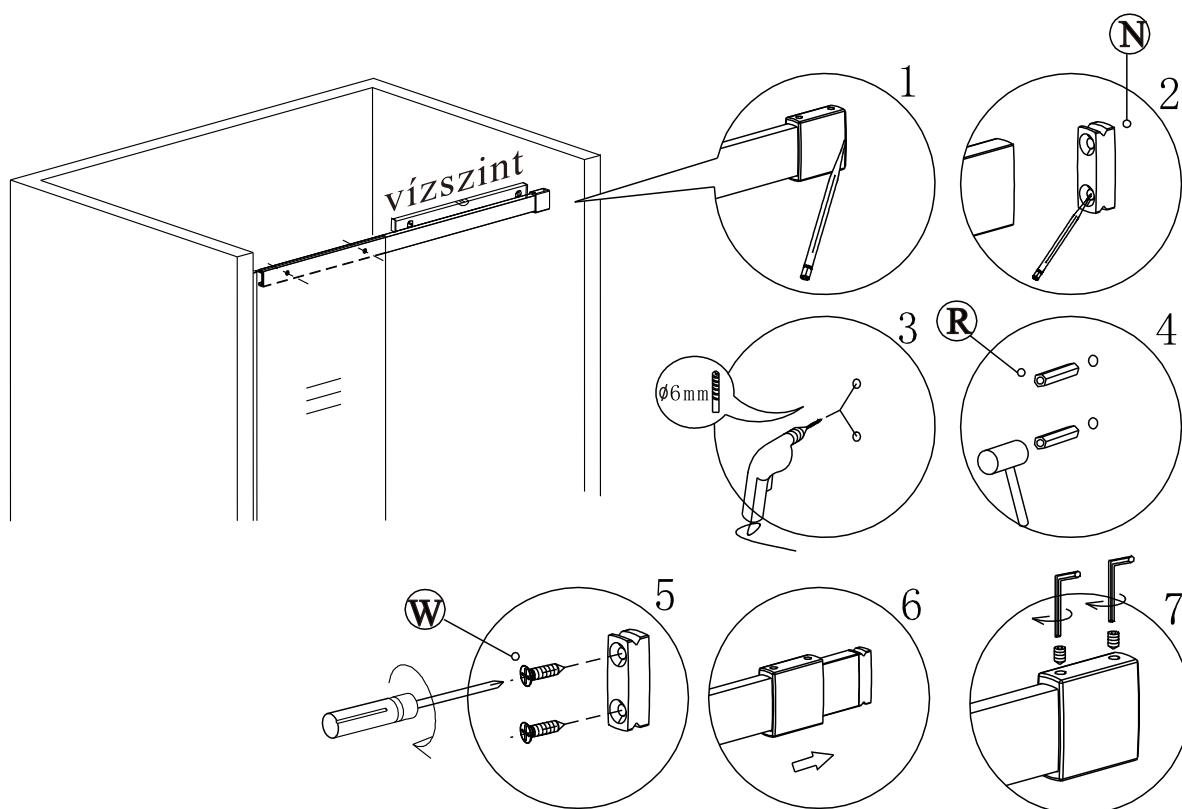


(4)

6

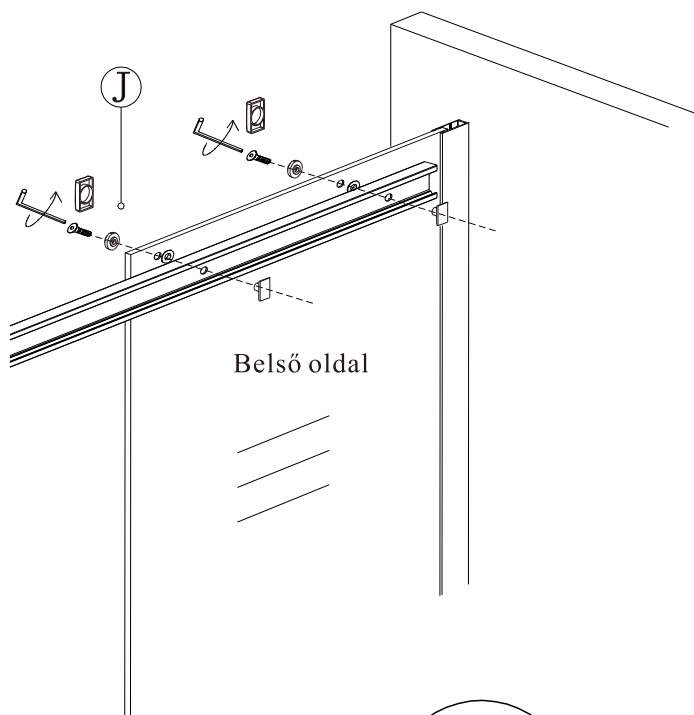


7

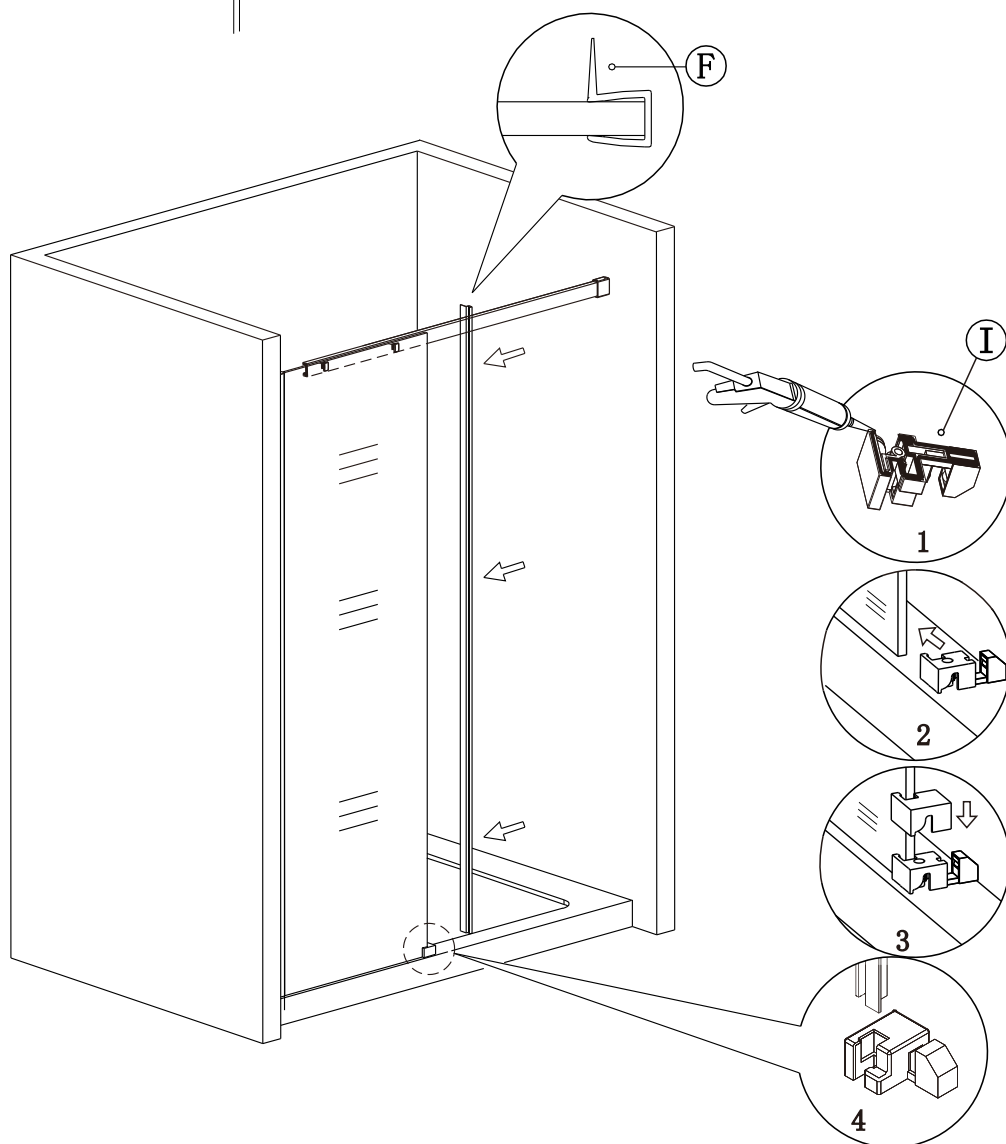


(5)

8

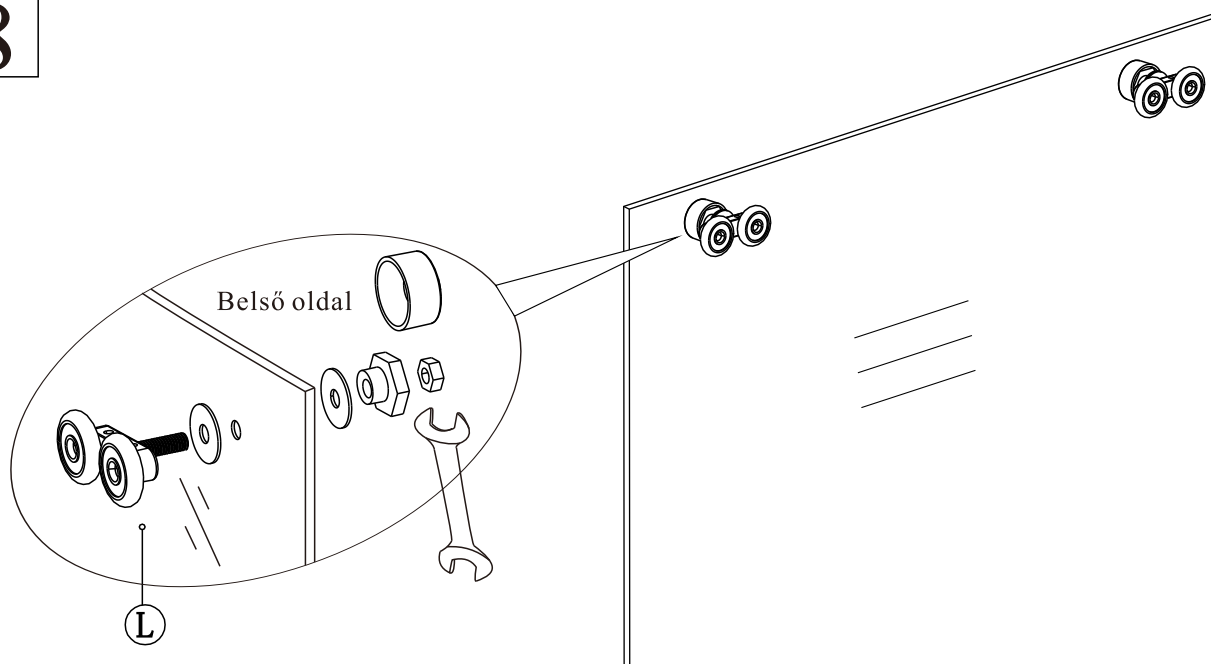


9

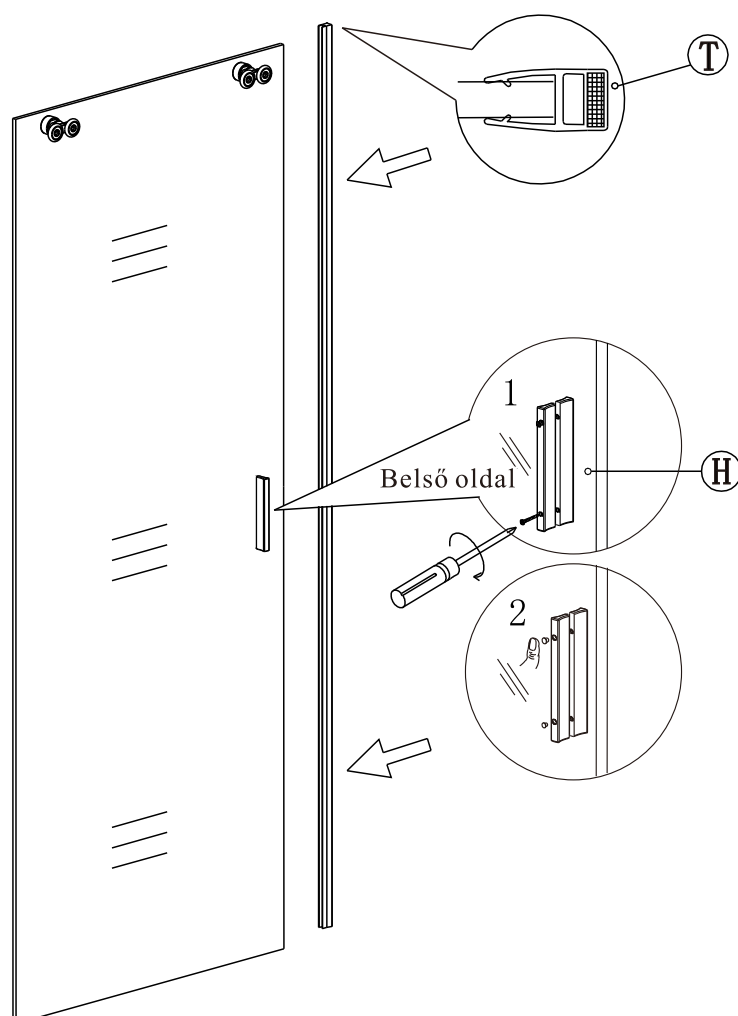


(6)


10

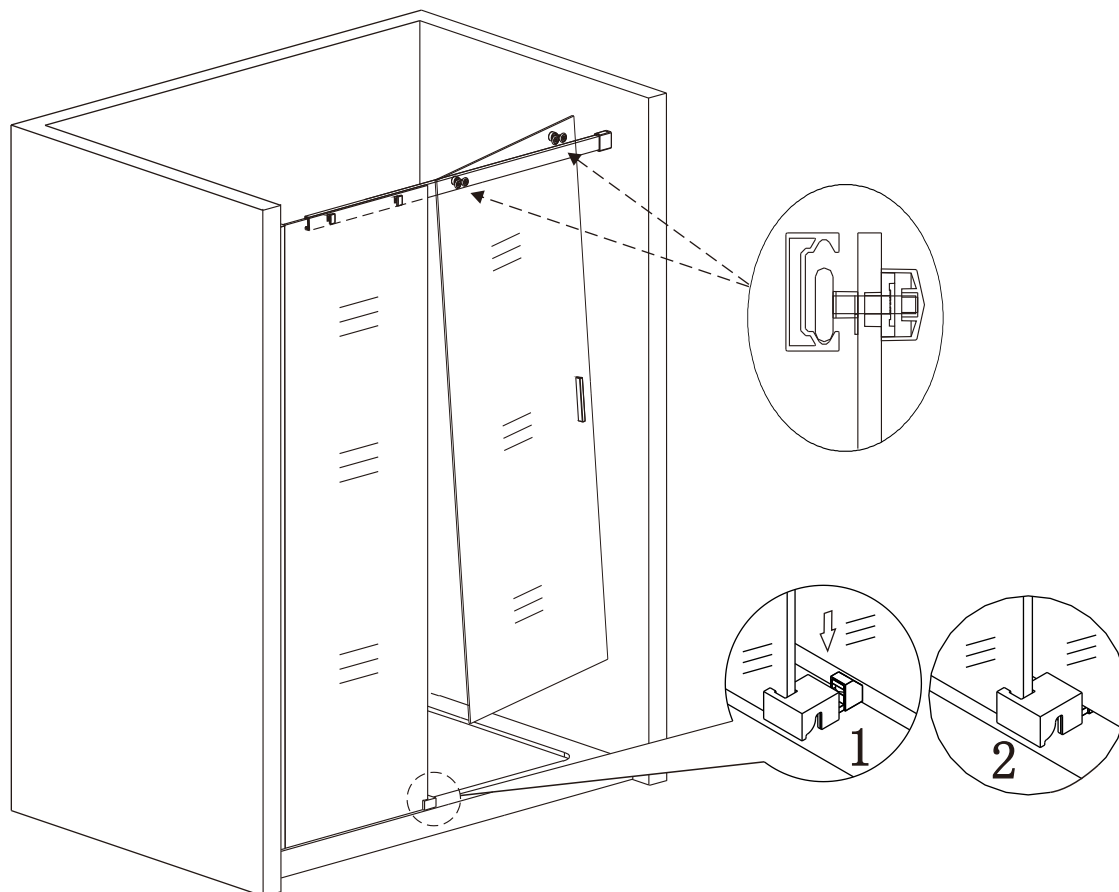


11

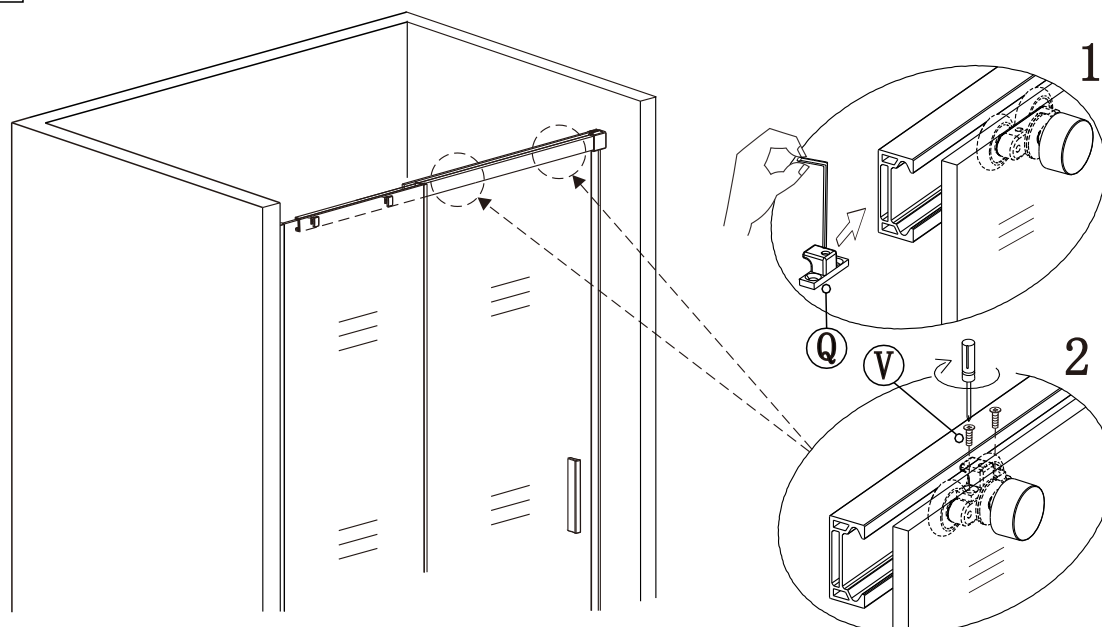

12

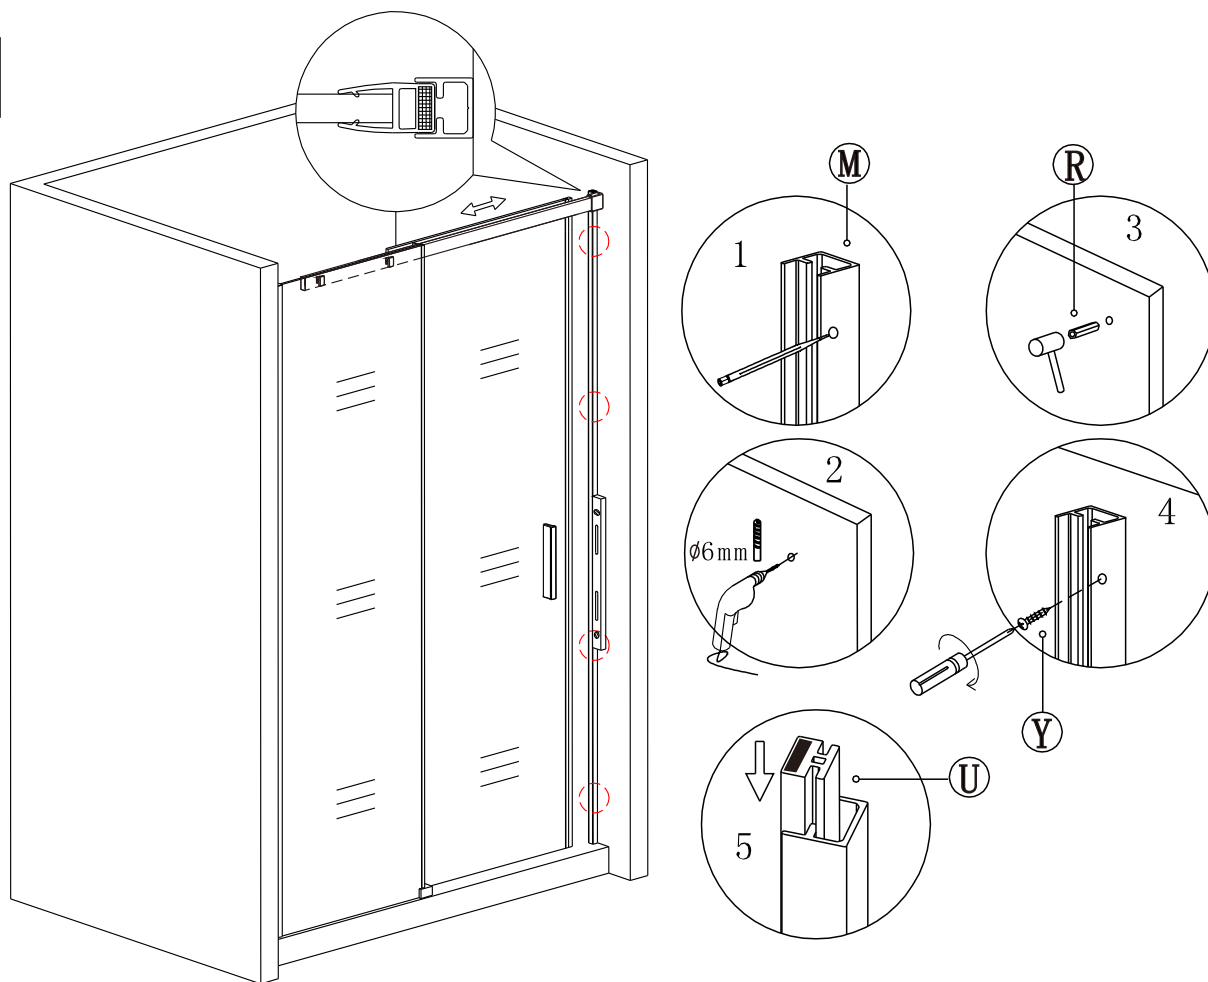


13

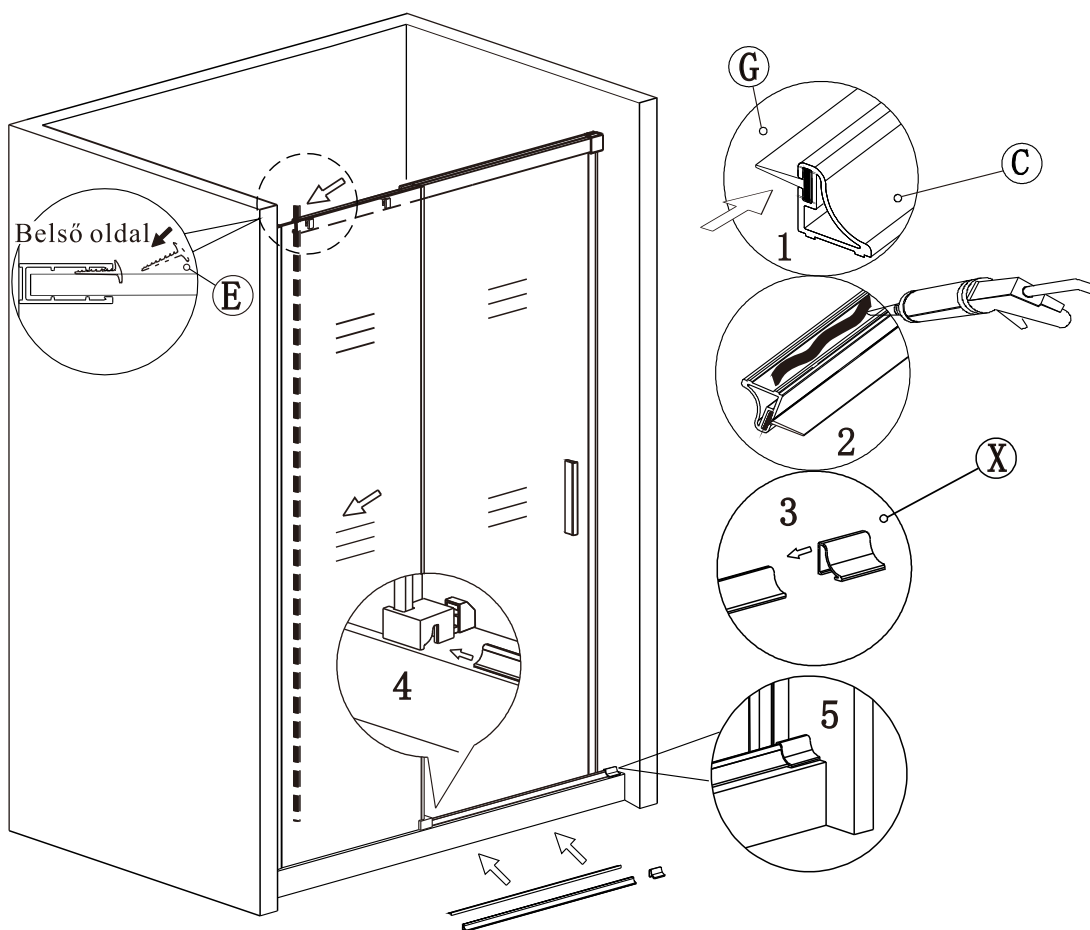


(8)


14

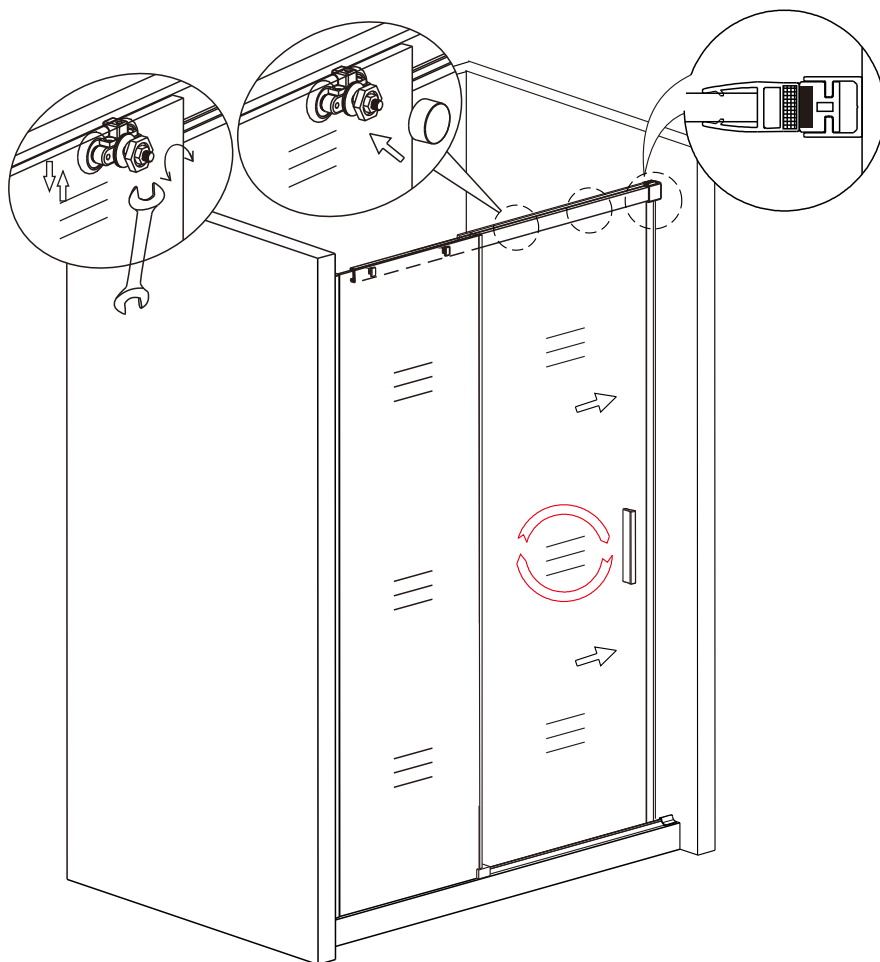

15

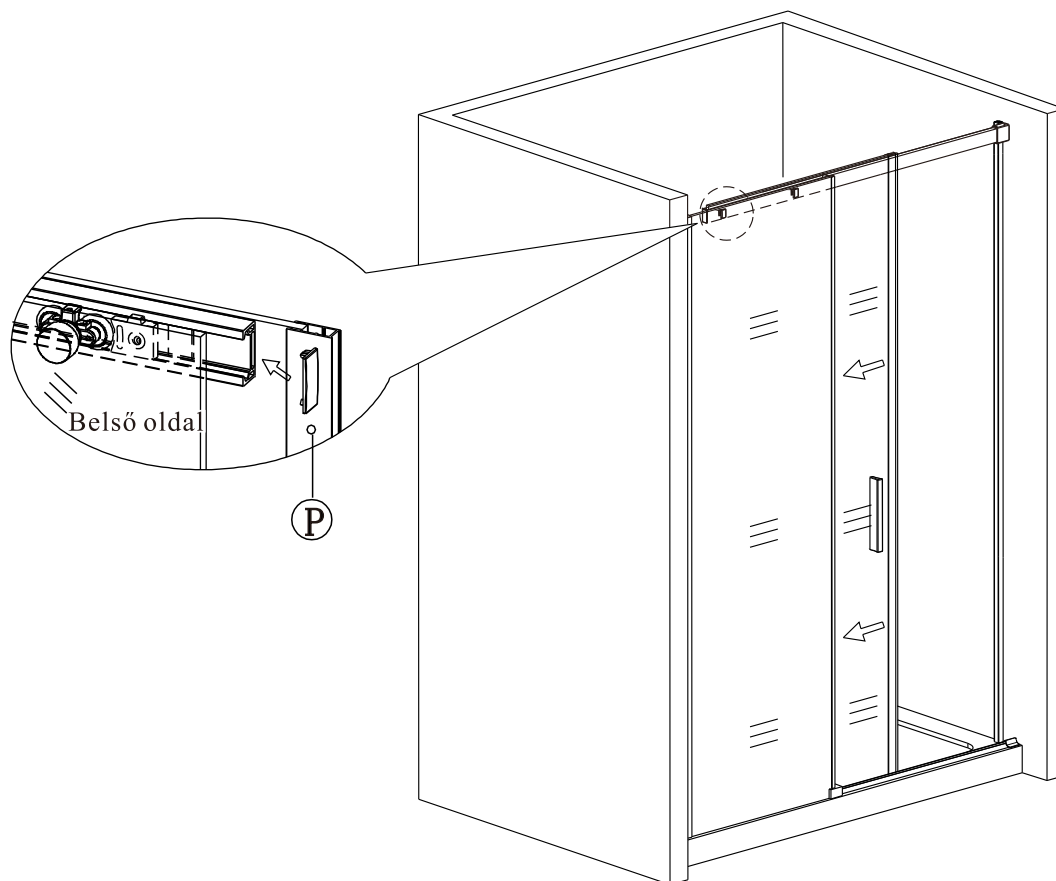

(9)

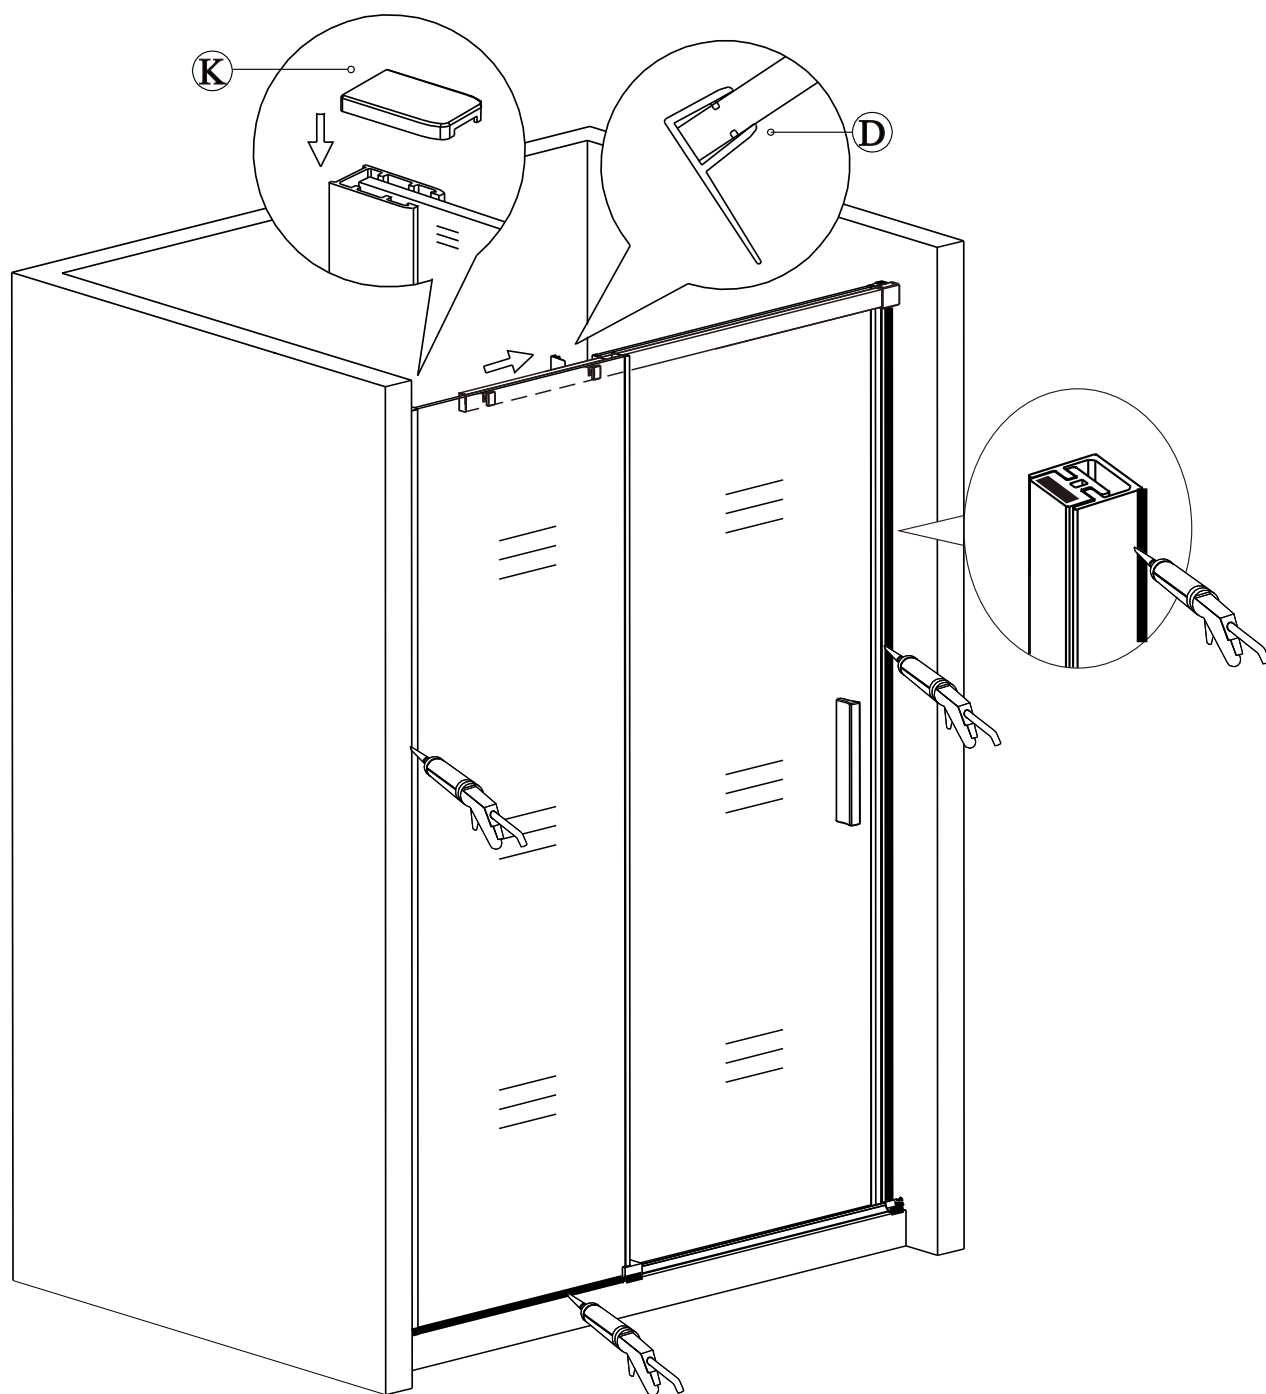

A tökéletes vízzárás érdekében kérjük, hogy az összes csatlakozásnál (a faliprofil és a fal között, valamint a sín és a zuhanytálca között) használjon penészedés gátló szilikon tömítőanyagot, majd használat előtt 24 órát hagyja száradni.

Tisztítás és karbantartás

Ne használjon tompa vagy éles tárgyat a kabin használatakor/tisztításakor, mert ezek összekarcolhatják a felületét. A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, stb., illetve ezek származékait) használni.

Átlagos tisztítószer és puha kendő segítségével tisztítható a kabin, de kerülje el az ammóniát és acetont tartalmazó szereket, melyek károsíthatják a kabin felületeit.

Ne használjon durva felületű tisztító eszközt, illetve súrolószert a kabin tisztításához. A savas, maró vegyszerek, szemcsés súrolószerek illetve fém vagy dörzsölő felületű tisztító eszközök megkarcolják a termék és annak alkatrészeinek felületét, valamint tönkre tehetik a gumi vagy szilikon tömítéseket.

A díszített, krómozott és festett felületeket nem szükséges túl gyakran polírozni, és kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószereket és puha kendőt használjon!