

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ



WASSERBURG

PREMIUM BATH


AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK




CERUZA




($\varnothing 6$ $\varnothing 3,2$) FÚRÓSZÁR



SZILIKON KINYOMÓ




LAPOS ÉS
CSILLAGCSAVARHÚZÓ



MÉRŐSZALAG



VÍZMÉRTÉK

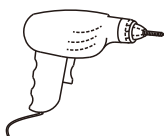

FÚRÓGÉP




GUMIKALAPÁCS


ALKATRÉSZJEGYZÉK

B-268 A X1	B-439 RÖVID B X1	C-022 C X1	C-232 D X1	C-148 E X1
E-084 F X1	F-105 G X1	G-041 L/R H X2	E1-257 I X1	I-369 J X1
I-506 L/R K X2	I-432 L X9	ST4*40 M X9	M4*25 N X2	I-598 L/R O X2
I-514 P X1	I-513 Q X1	ST3*12 R X2	B-439 HOSSZÚ S X1	I-065 T X4
B-475 U X1	B-494 V X1	ST4*12 W X4	I-600 X X1	I-062 Y X4


ÖSSZEÁLLÍTÁSI RAJZ

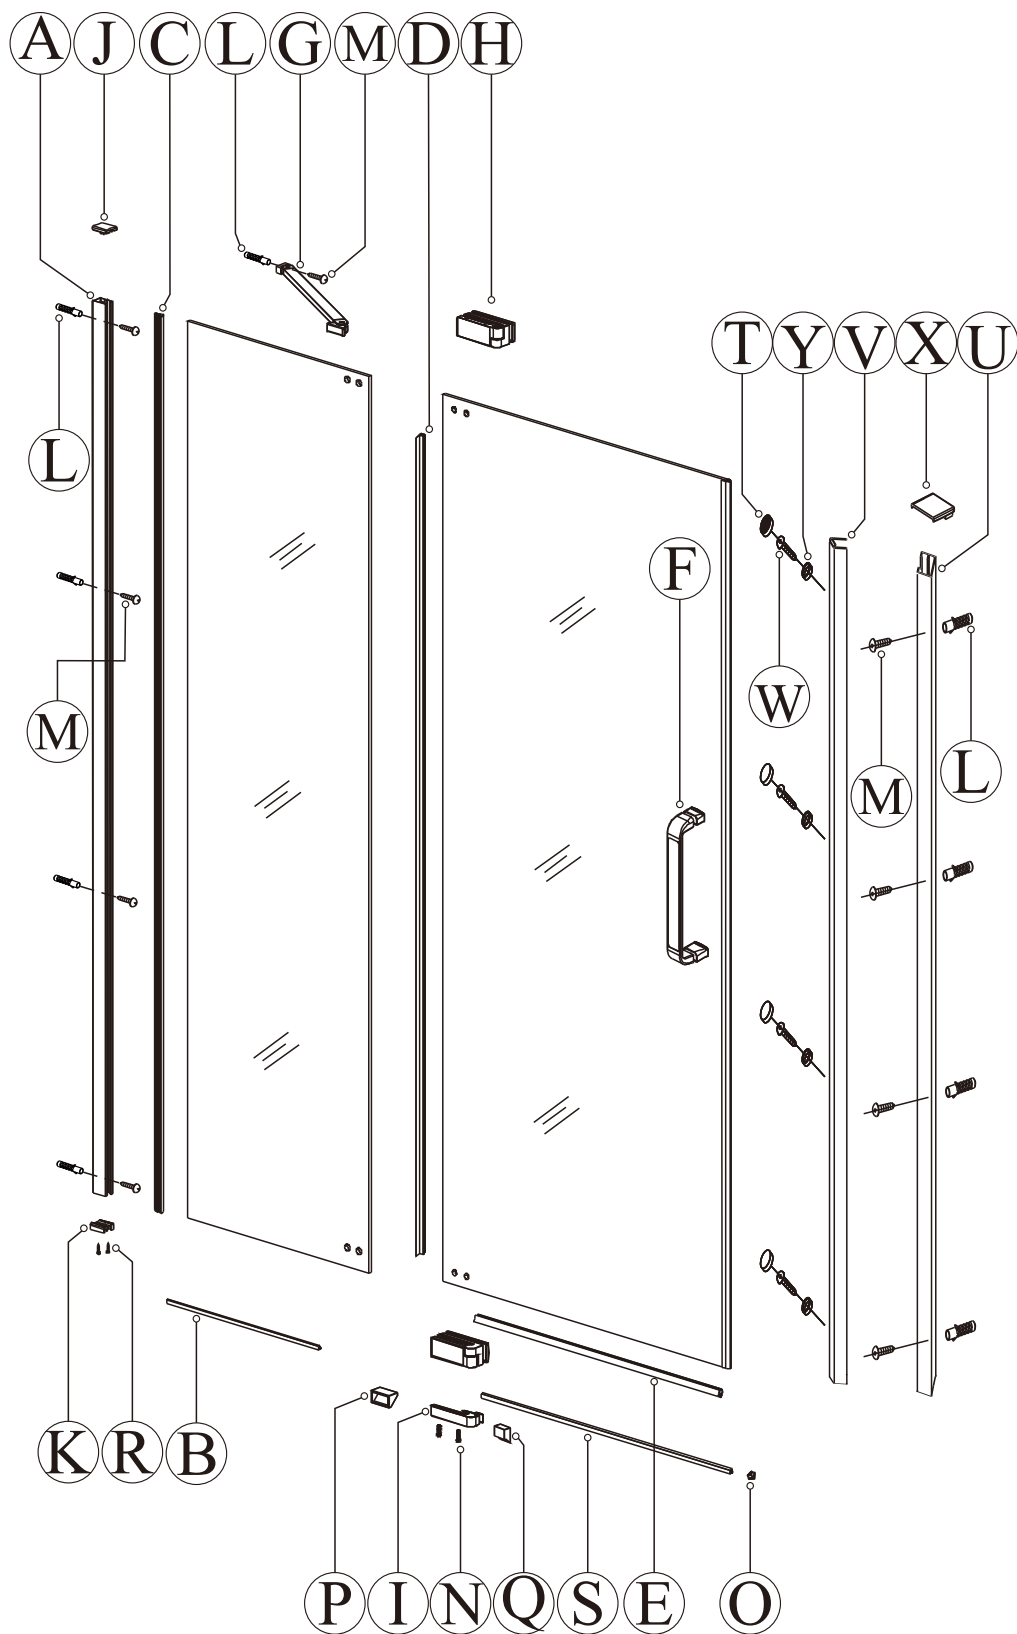


1

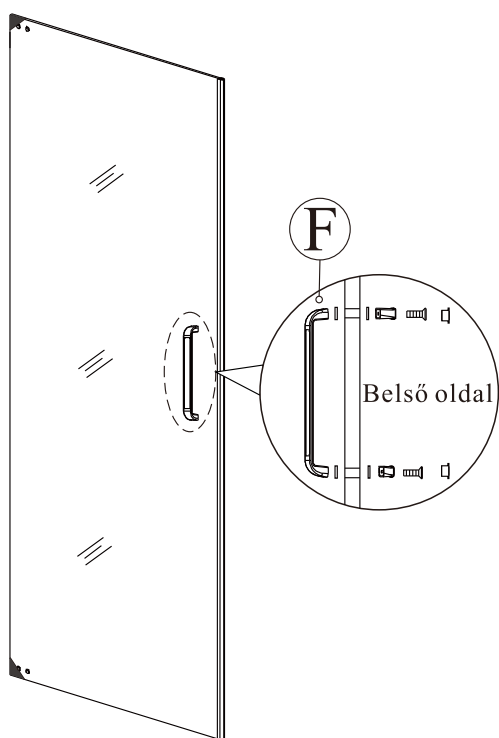

2

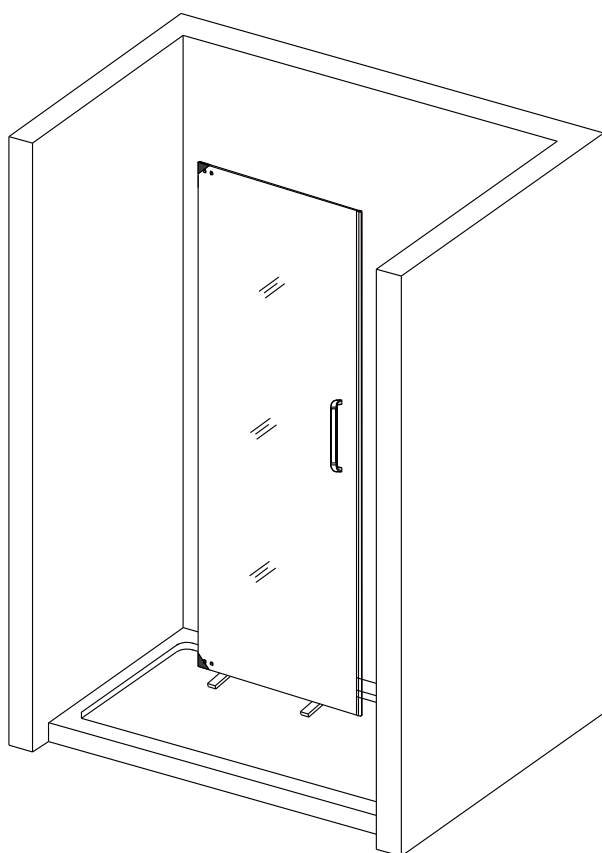


3

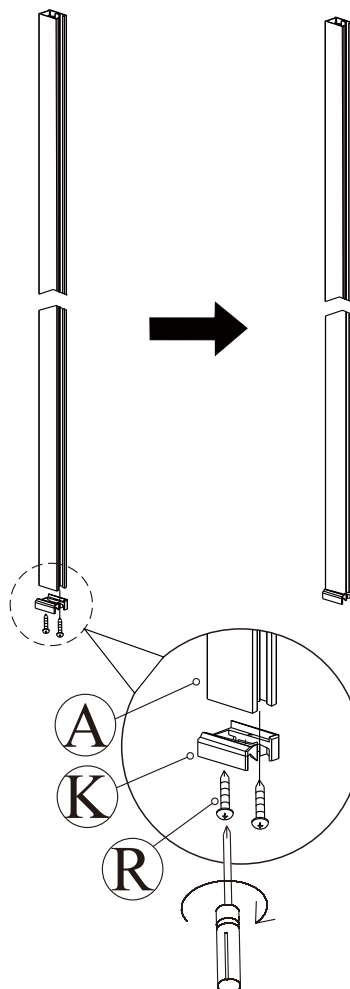


(3)


4

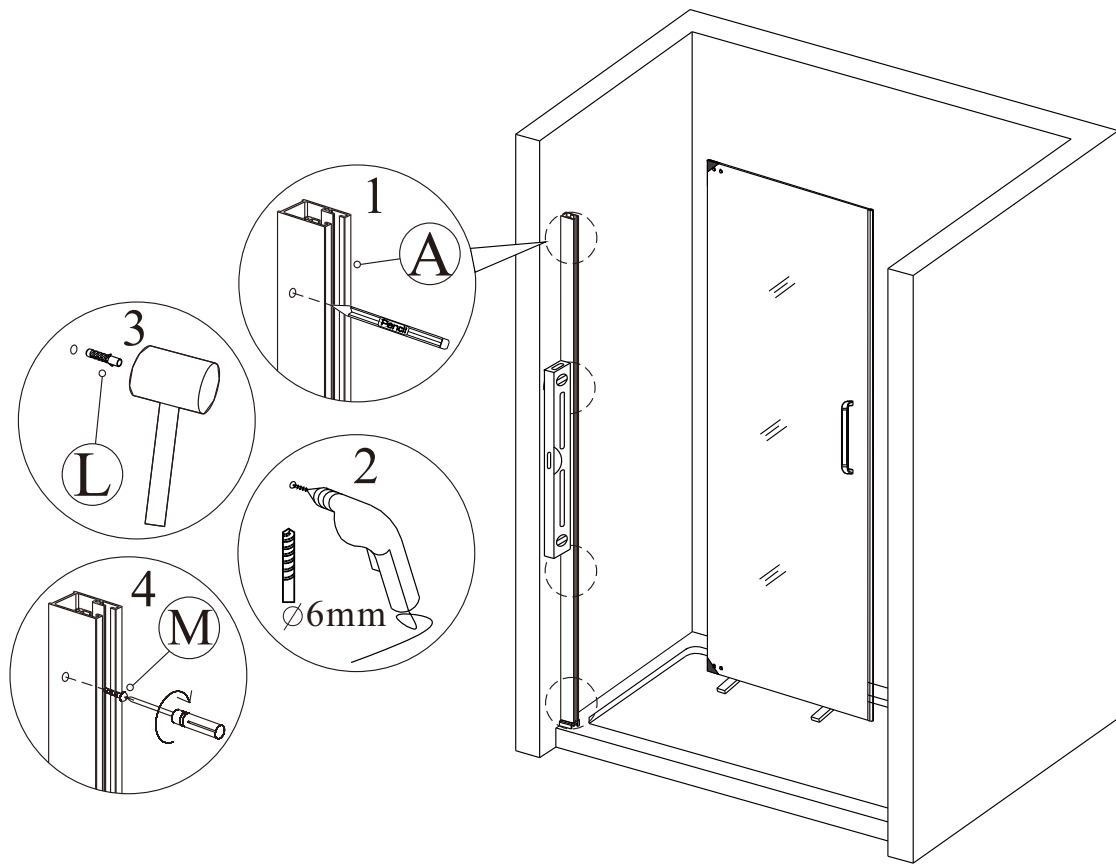

5

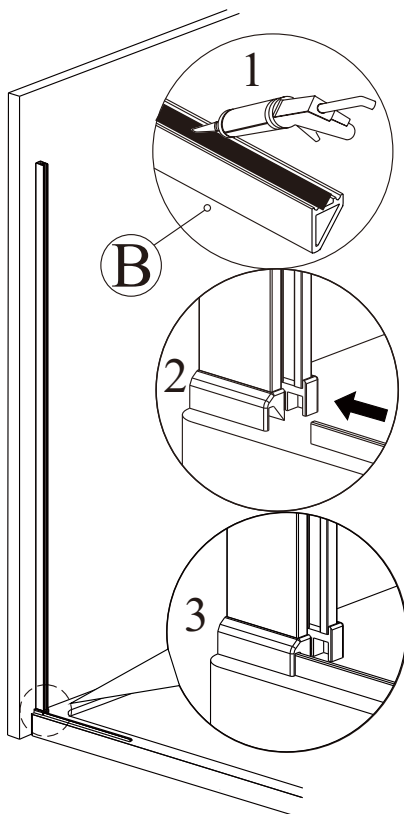


6

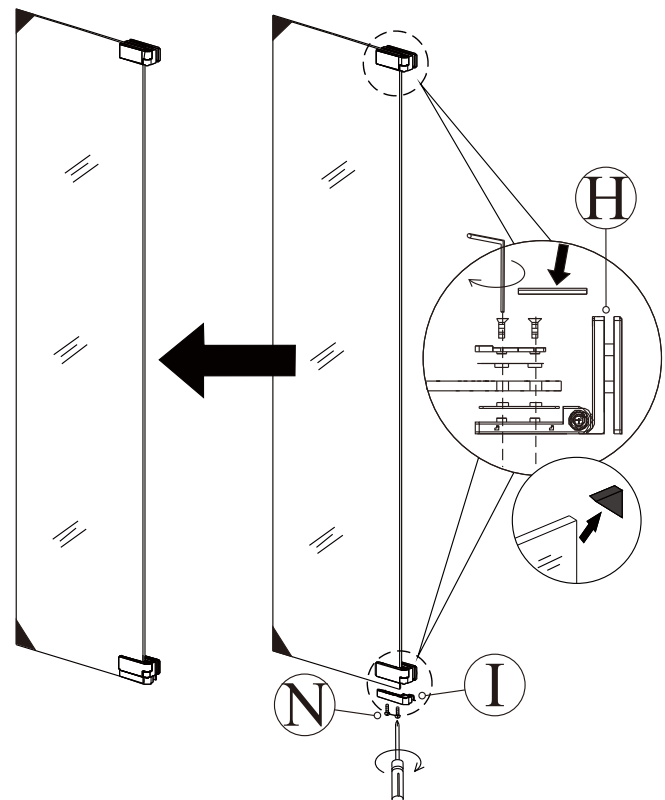


(4)


7

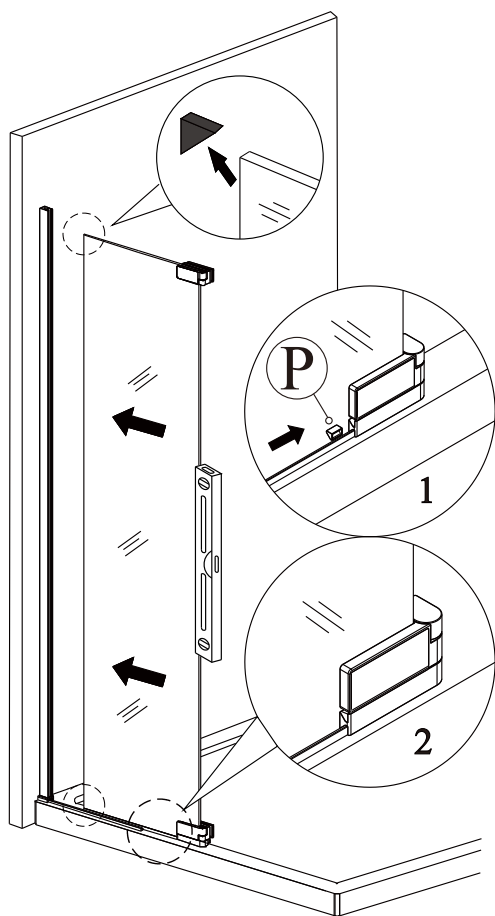

8

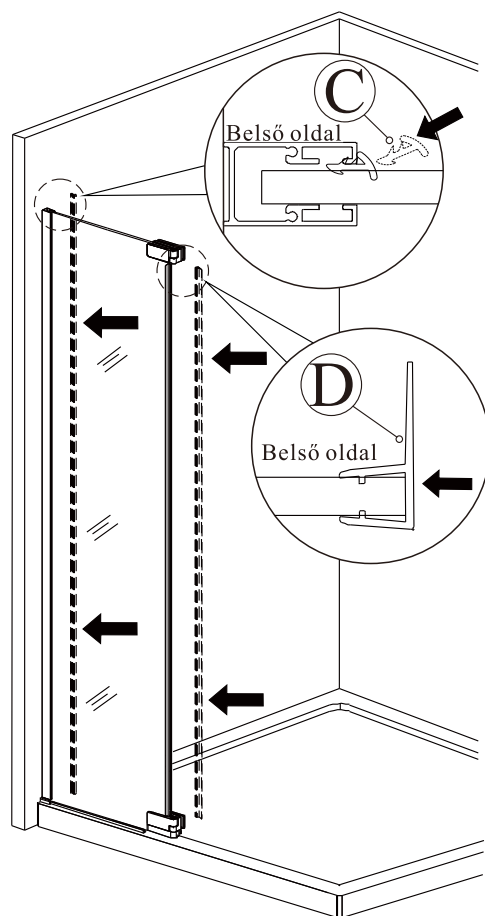


9

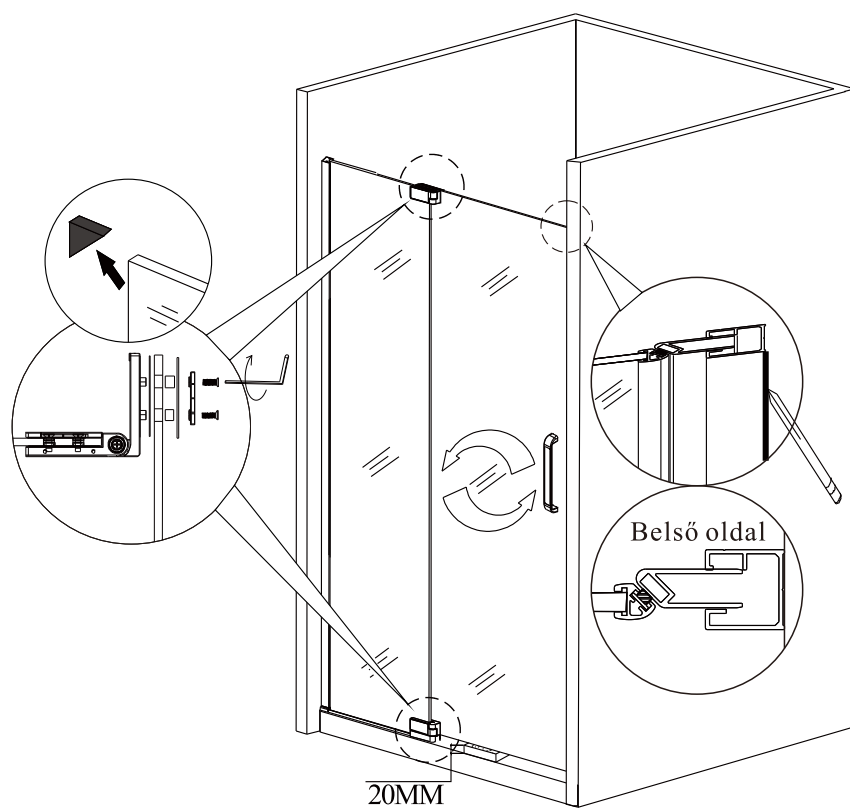


(5)

10


a

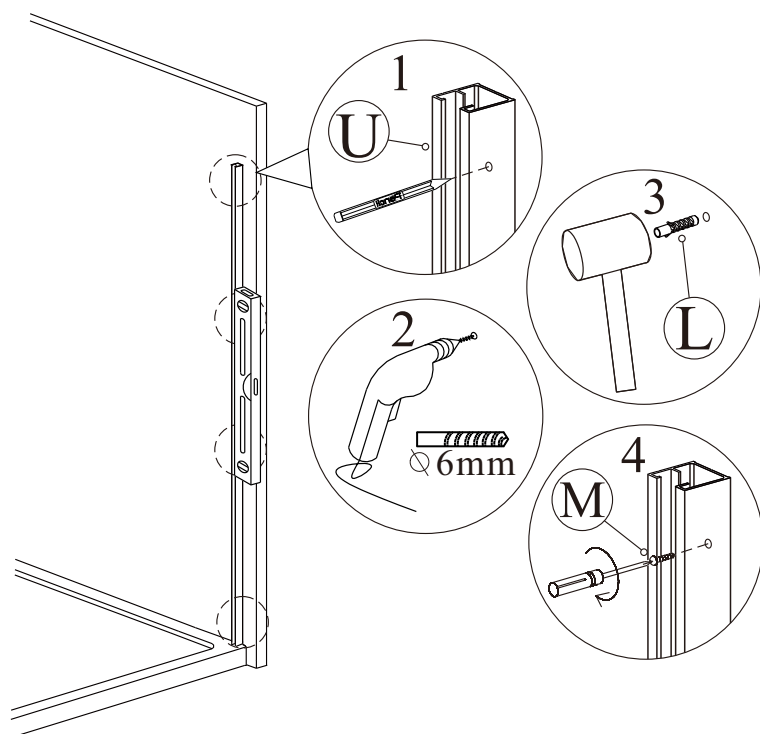


b

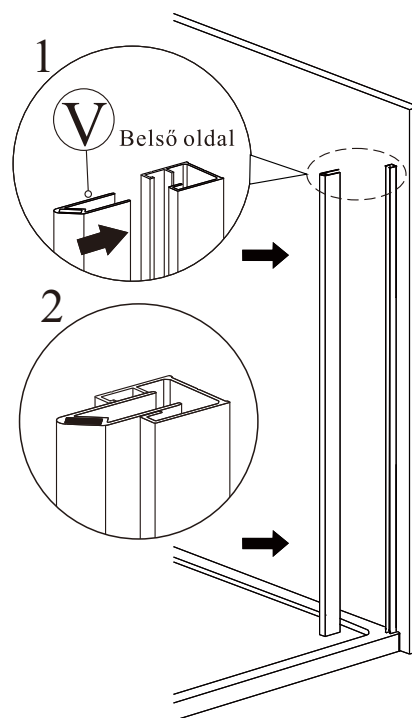

c

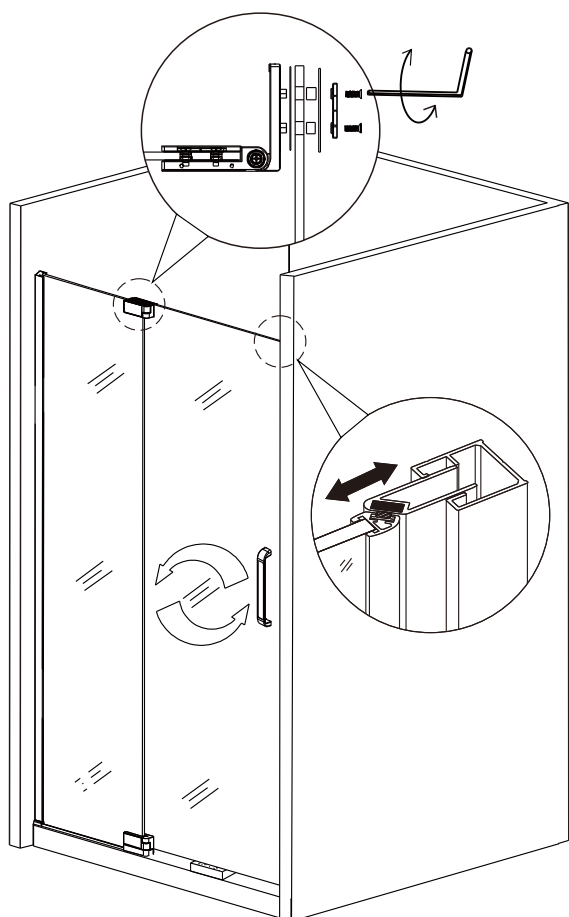


d

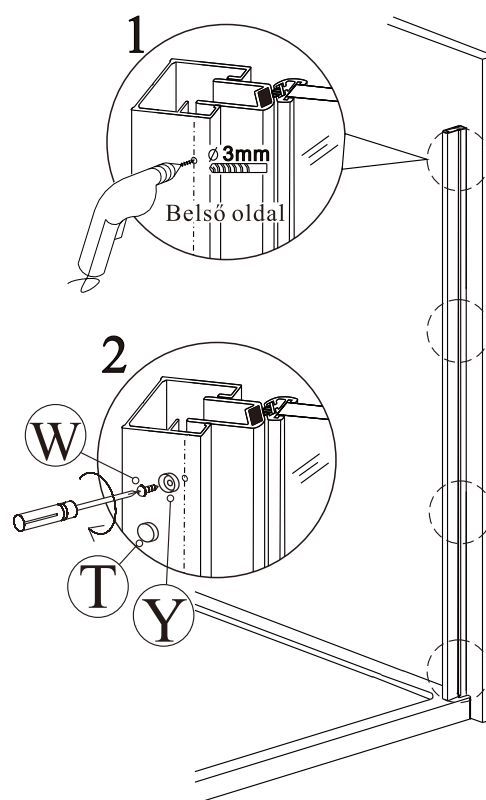


(6)

11

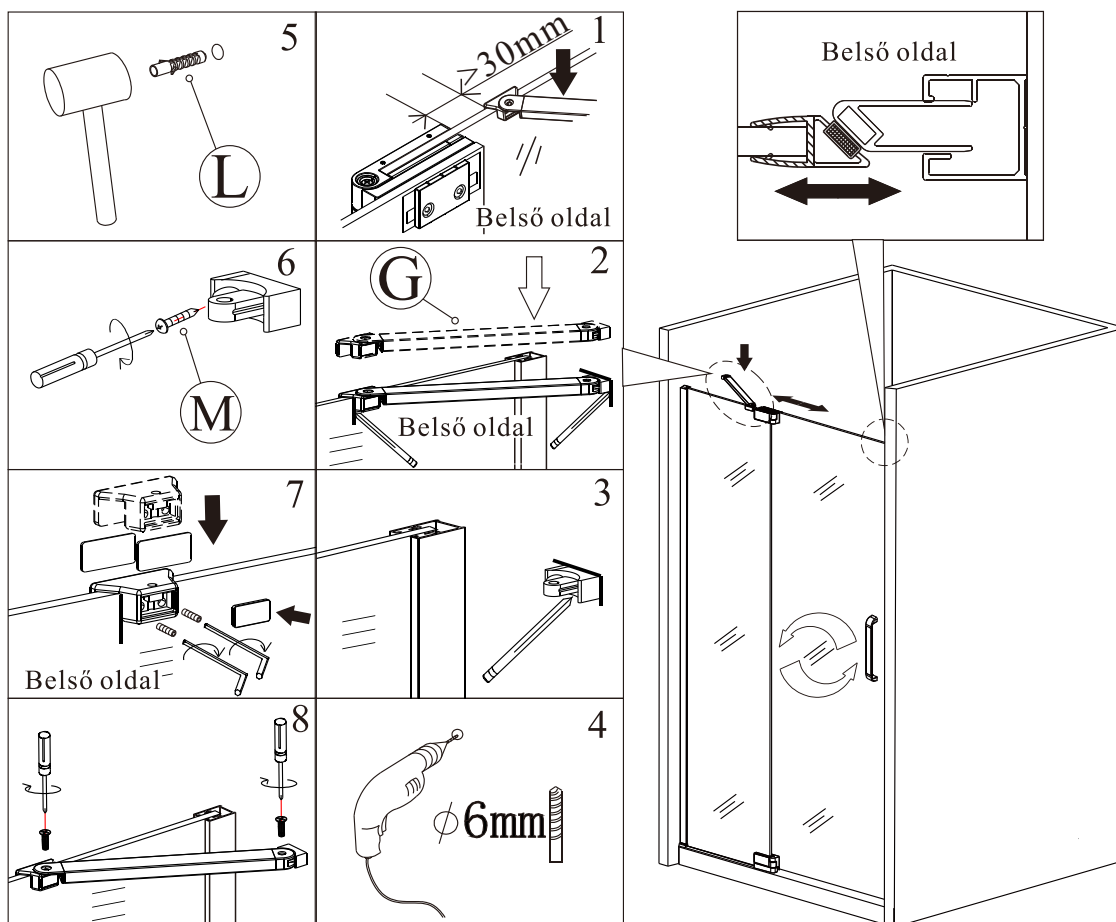


12

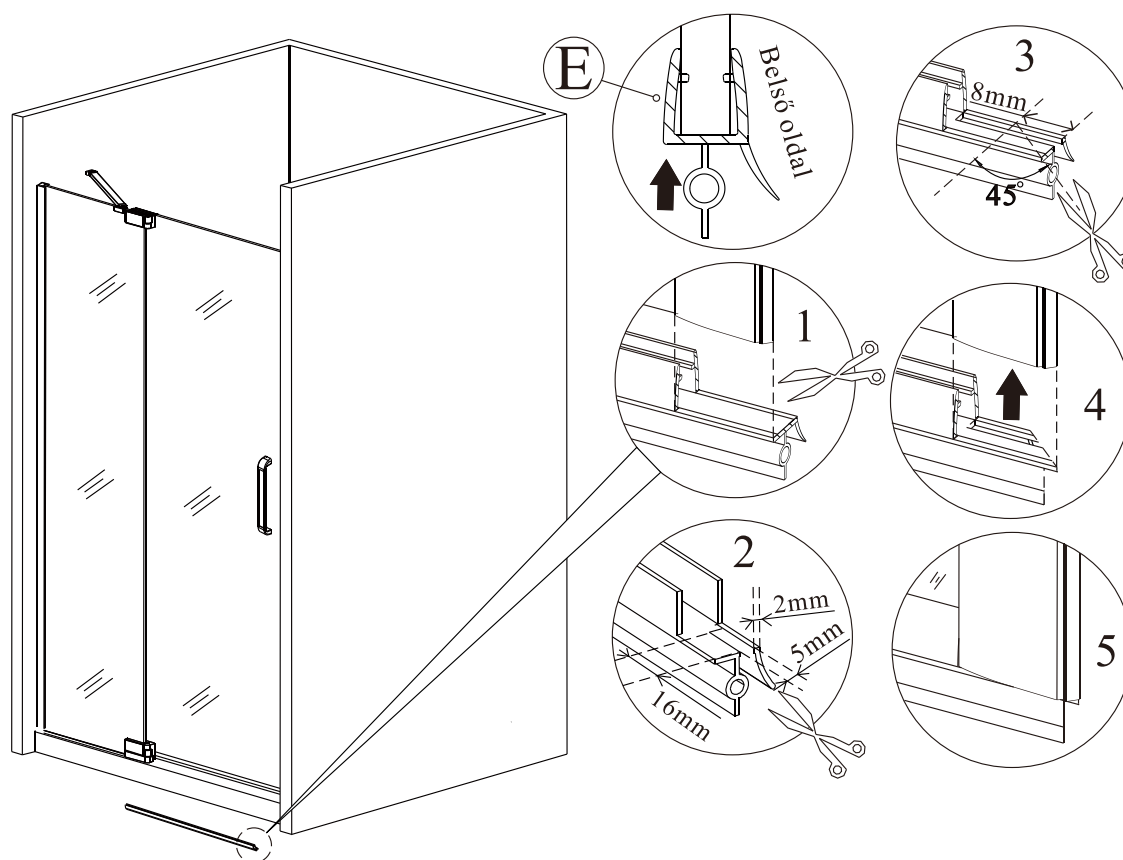


(7)

13

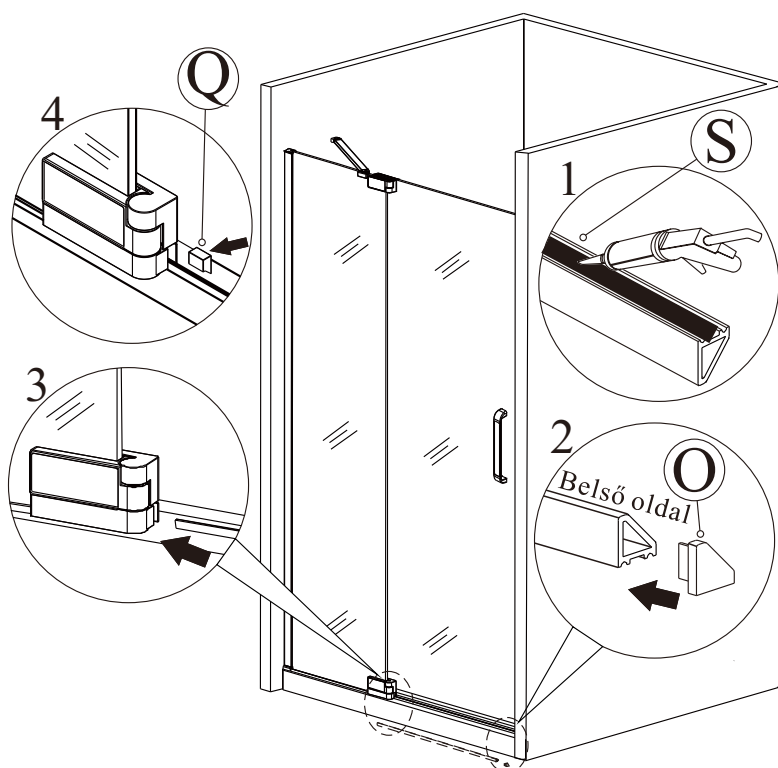

14

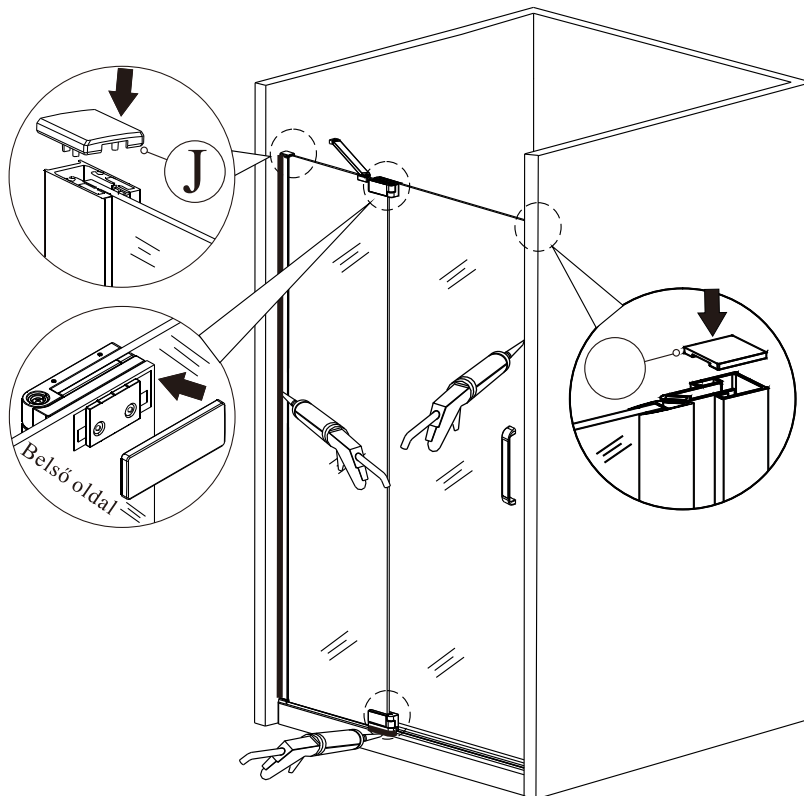

A tökéletes vízzárás érdekében kérjük, hogy az összes csatlakozásnál (a fali profil és a fal között, valamint a sín és a zuhanytálca között) használjon penészedés gátló szilikon tömítőanyagot, majd használat előtt 24 órát hagyja száradni.

(8)

Tisztítás és karbantartás

Ne használjon tompa vagy éles tárgyat a kabin használatakor/tisztításakor, mert ezek összekarcolhatják a felületét. A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, stb., illetve ezek származékait) használni.

Átlagos tisztítószer és puha kendő segítségével tisztítható a kabin, de kerülje el az ammóniát és acetont tartalmazó szereket, melyek károsíthatják a kabin felületeit.

Ne használjon durva felületű tisztító eszközt, illetve súrolószert a kabin tisztításához. A savas, maró vegyszerek, szemcsés súrolószerek illetve fém vagy dörzsölő felületű tisztító eszközök megkarcolják a termék és annak alkatrészeinek felületét, valamint tönkre tehetik a gumi vagy szilikon tömítéseket.

A díszített, krómozott és festett felületeket nem szükséges túl gyakran polírozni, és kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószereket és puha kendőt használjon!