

# Törölközőszárító radiátor felszerelése

Kérjük, a felszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Megfelelően távolítsa el a csomagolást!



## Szükséges szerszámok



Csavarhúzó




Vízmérték



Mérőszalag



Ceruza




Gumikalapács




Állítható villáskulcs





Védőkesztyű

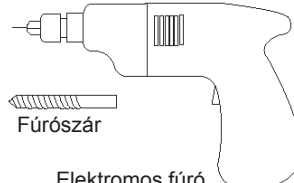

Elektromos fúró

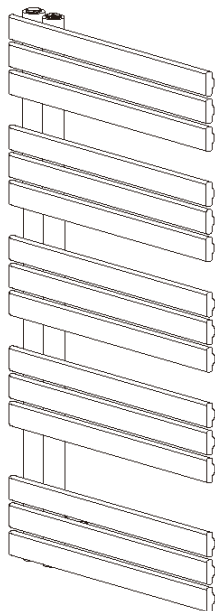

|   |  |                            |    |
|---|--|----------------------------|----|
| 1 |  | Dugó                       | x1 |
| 2 |  | Légtelenítő szelep         | x1 |
| 3 |  | Alátét                     | x4 |
| 4 |  | Hosszú csavar              | x4 |
| 5 |  | Fali tipli (tömör falhoz)  | x4 |
| 6 |  | Távtartó                   | x4 |
| 7 |  | Fali tartókonzol           | x4 |
| 8 |  | M5×12 keresztornyos csavar | x4 |
| 9 |  | M6×20 keresztornyos csavar | x4 |

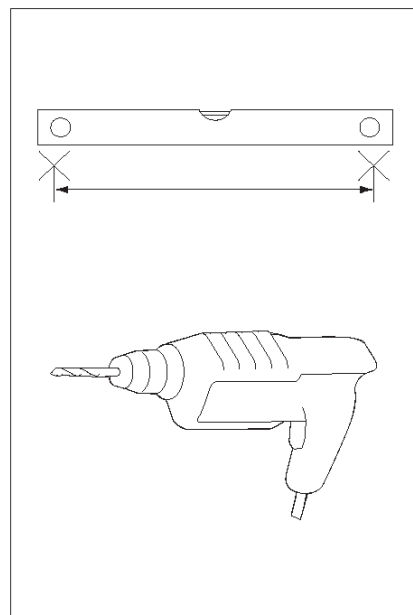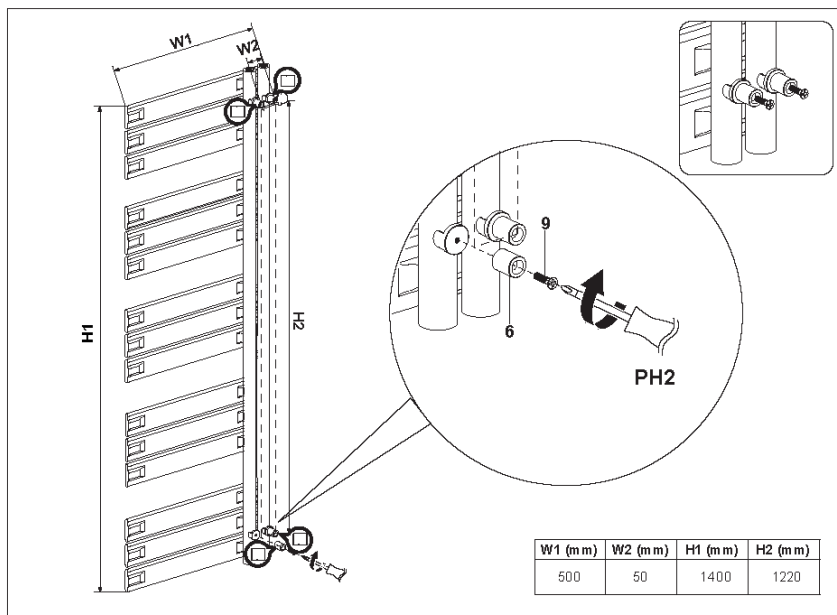


### 1. lépés


A radiátor hátoldalán található rögzítőnyárá csavarokkal erősítse fel a távtartókat!

### 2. lépés


A felszerelés megkezdése előtt győződjön meg a pontos felszerelési helyről.

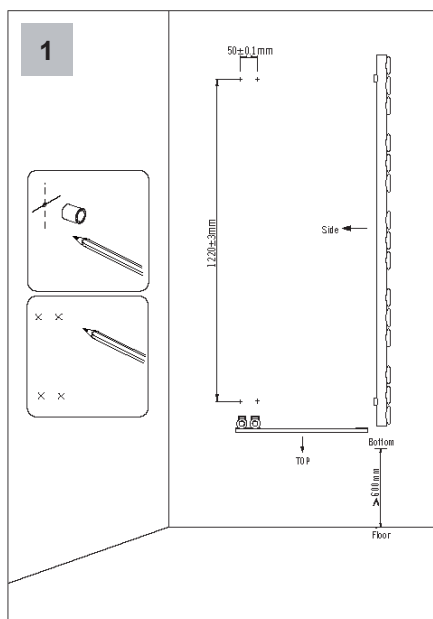


**3. lépés**  
Helyezze a törölközőszárítót a felszerelni kívánt falhoz, és ceruzával jelölje be a fali tartókonzol csavarjainak helyét.

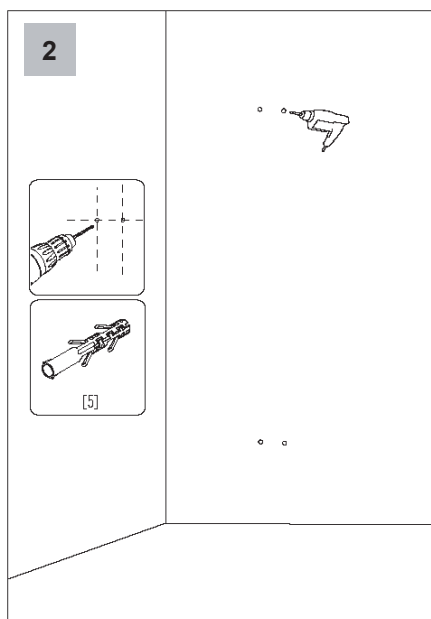


**4. lépés**  
Használjon 8 mm-es fúrószerát, és fúrja ki a megjelölt pontokat.

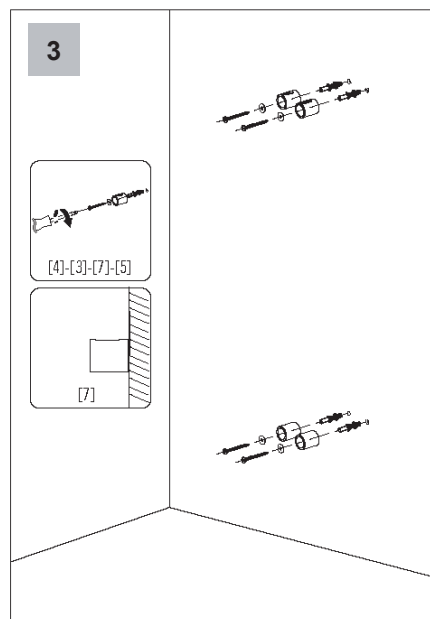

**5. lépés**  
Üsse be a tiplit a kifúrt 8 mm-es furatba, majd a csavarok segítségével rögzítse a tartóalapot a falhoz.

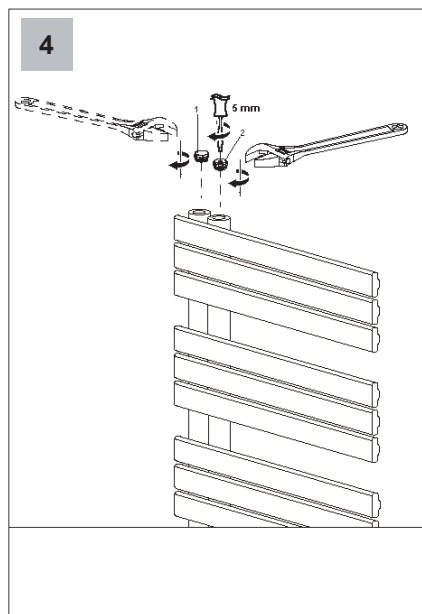

**6. lépés**  
Szerelje fel a dugót és a légtelenítő szelepet a radiátor felső csöveire.

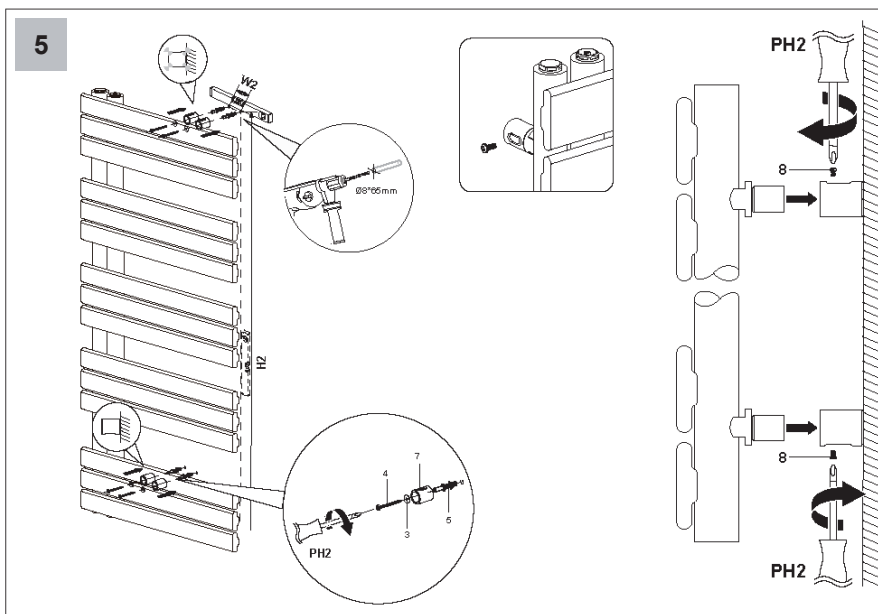

**7. lépés**  
Helyezze a törölközőradiátort a falra előzőleg felszerelt tartókonzolokra, és csavarokkal rögzítse.

